APRILIA DESIDERA RINGRAZIARLA

per aver scelto uno dei suoi prodotti. Abbiamo preparato questo manuale per consentirLe di apprezzarne appieno le qualità. Le raccomandiamo di leggerlo in tutte le sue parti prima di accingersi per la prima volta alla guida. In esso sono contenute informazioni, consigli ed avvertenze diretti all'utilizzo del Suo veicolo; scoprirà altresì caratteristiche, particolari ed accorgimenti che la convinceranno della bontà della Sua scelta. Siamo certi che tenendone conto, Le sarà facile entrare in sintonia con il Suo nuovo veicolo, di cui potrà servirsi a lungo con piena soddisfazione. La presente pubblicazione costituisce parte integrante del veicolo ed in caso di vendita dello stesso, deve essere consegnata al nuovo proprietario.

APRILIA MÖCHTE IHNEN DANKEN

dass Sie eines ihrer Produkte gewählt haben. Wir haben diese Bedienungsanleitung erstellt, damit Sie die Qualität des Fahrzeugs voll genießen können. Wir empfehlen Ihnen vor dem Antritt der ersten Fahrt, die Bedienungsanleitung vollständig und aufmerksam zu lesen. Sie enthält nützliche Informationen, Ratschläge und Hinweise für den richtigen Gebrauch Ihres Fahrzeugs. Weiterhin erfahren Sie technische Details und Einzelheiten, die Sie von der Richtigkeit Ihrer Wahl überzeugen werden. Wir sind sicher, dass Sie sich bei Beachtung aller Anweisungen schnell mit Ihrem neuen Fahrzeug vertraut machen, und es lange Zeit mit Zufriedenheit nutzen werden. Diese Anleitung ist grundlegender Bestandteil des Fahrzeugs und muss bei Verkauf dem neuen Eigentümer übergeben werden.

ATLANTIC 300 i.e.




Le istruzioni di questo manuale sono state preparate per fornire soprattutto una guida semplice e chiara all'uso; sono indicate anche operazioni di piccola manutenzione e controlli periodici ai quali il veicolo deve essere sottoposto presso i **Concessionari o Officine autorizzate aprilia**. Il libretto contiene inoltre le istruzioni per alcune semplici riparazioni. Le operazioni non descritte esplicitamente in questa pubblicazione, richiedono la disponibilità di particolari attrezzature e/o di specifiche conoscenze tecniche; per la loro esecuzione consigliamo quindi di rivolgersi a **Concessionari o Officine autorizzate aprilia**.

Die Angaben in dieser Bedienungsanleitung wurden so zusammengestellt, dass sie in erster Linie eine klare und einfache Gebrauchsanleitung liefern. Außerdem werden kleine Wartungsarbeiten und die regelmäßigen Kontrollen beschrieben, die beim **Aprilia-Vertragshändler oder bei einer Aprilia-Vertragswerkstatt** durchgeführt werden sollen. Dieses Heft enthält außerdem Anleitungen für einige einfache Reparaturarbeiten. Arbeiten, die nicht ausdrücklich in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind, erfordern besondere Werkzeuge bzw. besondere technische Kenntnisse. Wenden Sie sich für diese Arbeiten an eine **Aprilia-Vertragswerkstatt bzw. an einen Vertragshändler**.



Sicurezza delle Persone

Il mancato o incompleto rispetto di queste prescrizioni può comportare pericolo grave per l'incolumità delle persone.

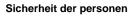

Die mangelnde oder nicht vollständige Beachtung dieser Vorschriften kann schwere Gefahren für die Sicherheit und Unversehrtheit der Personen verursachen.



Salvaguardia dell'Ambiente

Indica i giusti comportamenti da tenere perchè l'uso del veicolo non rechi alcun danno alla natura.

Umweltschutz

Gibt die richtigen Verhaltensweisen an, so dass der Einsatz des Fahrzeuges keine Schäden an der Umwelt verursacht.



Integrità del Veicolo

Il mancato o incompleto rispetto di queste prescrizioni comporta il pericolo di seri danni al veicolo e talvolta anche il decadimento della garanzia.

Unversehrtheit des fahrzeugs

Die mangelnde oder nicht vollständige Beachtung dieser Vorschriften kann schwere Gefahren für die Sicherheit und Unversehrtheit des Fahrzeuges verursachen, oder auch den Verfall der Garantieleistungen

I segnali sopra indicati sono molto importanti. Servono infatti ad evidenziare parti del libretto sulle quali è necessario soffermarsi con più attenzione. Come vedete, ogni segnale è costituito da un diverso simbolo grafico per rendere subito facile ed evidente la collocazione degli argomenti nelle diverse aree. Prima di avviare il motore, leggere attentamente questo manuale, e in particolare il paragrafo "GUIDA SICURA". La Vostra sicurezza e quella altrui non dipende solo dalla Vostra prontezza di riflessi e agilità, ma anche dalla conoscenza del veicolo, dal suo stato di efficienza e dalla conoscenza delle regole fondamentali per la GUIDA SICURA. Vi consigliamo pertanto di familiarizzare con il veicolo in modo tale da muoverVi in tutte le situazioni di guida con padronanza e sicurezza. IMPORTANTE Questo manuale deve essere considerato parte integrante del veicolo e deve sempre accompagnarlo anche in caso di rivendita.

Die oben angegebenen Zeichen sind sehr wichtig. Sie dienen dazu. Teile des Handbuchs zu markieren, denen mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte. Wie Sie sehen, besteht jedes Zeichen aus einem unterschiedlichen graphischen Symbol, um die Unterbringung der Themen in verschiedenen Bereichen sofort und leicht einsehbar zu machen. Vor dem Starten des Motors sollte diese Bedienungsanleitung, und besonders der Abschnitt "SICHERES FAHREN", aufmerksam gelesen werden. Ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer hängt nicht nur von Ihren Reflexen und Fertigkeiten, sondern auch von der Kenntnis des Fahrzeugs, dem Fahrzeugzustand und den Grundkenntnissen für ein SICHERES FAHREN ab. Wir empfehlen Ihnen daher, sich mit dem Fahrzeug vertraut zu machen, um es in allen Fahrsituationen sicher zu beherrschen. WICHTIG Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Fahrzeugs und muss bei einem Weiterverkauf zusammen mit dem Fahrzeug übergeben werden.

INDICE INHALTSVERZEICHNIS

NORME GENERALI	7	ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN	7
VEICOLO	9	FAHRZEUG	9
Ubicazione componenti principali	12	Anordnung der Hauptbauteile	12
Plancia	13	Das cockpit	13
Quadro strumenti analogico	14	Analoge instrumente	14
Strumentazione	21	Instrumente	21
Orologio	22	Uhr	22
Commutatore a chiave	24	Zündschloss	24
Inserimento bloccasterzo	25	Lenkerschloss absperren	25
Commutatore lampeggiatori	26	Lenkradschloss absperren	26
Pulsante clacson	26	Hupendruckknopf	26
Deviatore luci	27	Umschalter fernlicht/ abblendlicht	27
Pulsante avviamento	27	Startschalter	27
Interruttore arresto motore	28	Schalter zum Abstellen des Motors	28
Serbatoio benzina	29	Benzintank	29
Presa di corrente	29	Steckdose	29
Apertura sella	30	Sitzbanköffnung	30
L'identificazione	30	Fahrgestell- und motornummer	30
Apertura bauletto anteriore		Öffnen des vorderen Handschuhfachs	32
Gancio portaborse	33	Taschenhaken	33
Predisposizione kit interfono	33	Auslegung für Gegensprechanlage	33
L'USO	35	BENUTZUNGSHINWEISE	35
Controlli	36	Kontrollen	36
Rifornimenti	39	Auftanken	39
Pressione pneumatici	41	Reifendruck	41
Regolazione ammortizzatori		Einstellen der Stoßdämpfer	44
Rodaggio	46	Einfahren	46
Avviamento motore	48	Starten van de motor	48
Avviamento difficoltoso	56	Bei startschwierigkeiten	56
Arresto motore	57	Abstellen des Motors	57
Marmitta catalitica	59	Katalvsator	59

Cavalletto	60	Ständer	60
Suggerimenti contro i furti		Empfehlungen zum Diebstahlschutz	62
La guida sicura	63	Sicheres fahren	63
_A MANUTENZIONE	71	WARTUNG	71
Livello olio motore	72	Motorölstand	72
Verifica livello olio motore	73	Kontrolle Motorölstand	73
Rabbocco olio motore	76	Nachfüllen von Motoröl	76
Sostituzione olio motore	77	Motorölwechsel	
Livello olio mozzo	80	Hinterradgetriebeölstand	80
Pneumatici		Reifen	85
Smontaggio candela	89	Ausbau der zündkerze	89
Smontaggio filtro aria	92	Ausbau luftfilter	92
Pulizia del filtro aria	92	Reinigung des Luftfilters	92
Livello liquido di raffreddamento	94	Kühlflüssigkeitsstand	94
Controllo livello liquido freni	99	Kontrolle bremsflüssigkeitsstand	99
Batteria	102	Batterie	102
Messa in servizio di una nuova batteria	108	Inbetriebnahme einer neuen Batterie	108
Verifica del livello dell'elettrolito	109	Kontrolle des elektrolytstandes	109
Lunga inattività	109	Längerer stillstand	109
Fusibili	110	Sicherungen	110
Lampade	114	Lampen	114
Gruppo ottico anteriore	116	Auswechseln der scheinwerferlampen	116
Regolazione proiettore	120	Einstellung des scheinwerfers	120
Indicatori di direzione anteriori	123	Vordere Blinker	123
Gruppo ottico posteriore	125	Rücklichteinheit	125
Luce targa	126	Nummernschildbeleuchtung	126
Luce illuminazione vano casco		Helmfachbeleuchtung	127
Specchi retrovisori	128	Rückspiegel	128
Freno a disco anteriore e posteriore	129	Hinterrad-scheiben-bremse	129
Inattività del veicolo	134	Stilllegen des fahrzeugs	134
Pulizia veicolo	136	Fahrzeugreinigung	136
Trasporto	140	Transport	
DATI TECNICI	143	TECHNISCHE DATEN	
Attrezzi di corredo		Bordwerkzeug	148
RICAMBI E ACCESSORI		ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR	
MANUTENZIONE PROGRAMMATA	151	DAS WARTUNGSPROGRAMM	
Tabella manutenzione programmata	152	Tabelle wartungsprogramm	152

ATLANTIC 300 i.e.






Cap. 01
Norme generali
Kap. 01
Allgemeine
Vorschriften


ATLANTIC 300 i.e.





Cap. 02 Veicolo Kap. 02 Fahrzeug

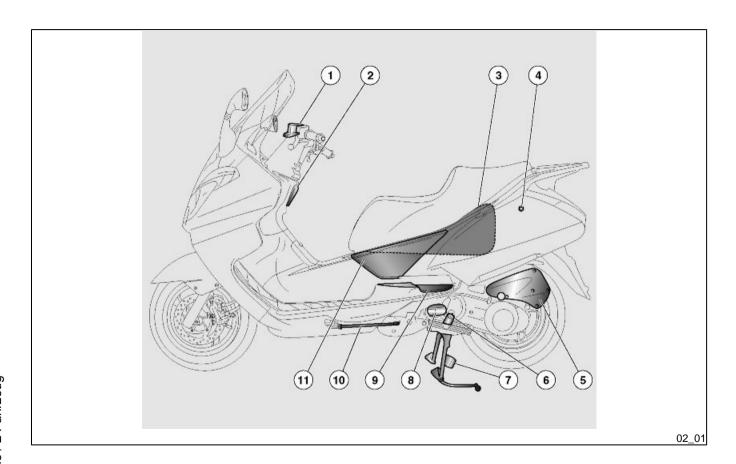

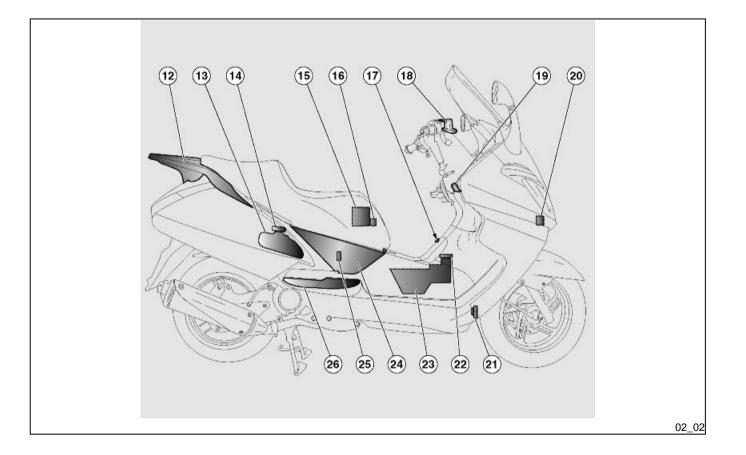

Ubicazione componenti principali (02_02)

LEGENDA

- 1. Serbatoio liquido freno posteriore
- 2. Gancio portaborse
- 3. Vano portacasco
- 4. Serratura sella
- 5. Filtro aria
- 6. Tappo livello / riempimento olio motore
- 7. Cavalletto centrale
- 8. Presa aria variatore
- 9. Poggiapiede sinistro passeggero
- 10. Cavalletto laterale
- 11. Coperchio di ispezione sinistro
- 12. Maniglione passeggero
- 13. Vaso di espansione
- **14.** Tappo vaso di espansione liquido refrigerante
- 15. Batteria
- **16.** Portafusibili principali
- 17. Sportello tappo serbatoio carburante
- 18. Serbatoio liquido freno anteriore
- **19.** Interruttore accensione / bloccaster-zo

Anordnung der Hauptbauteile (02_02)

ZEICHENERKLÄRUNG

- 1. Bremsflüssigkeitsbehälter Hinterradbremse
- 2. Taschenhaken
- 3. Helmfach
- 4. Sitzbankschloss
- 5. Luftfilter
- 6. Deckel Motorölstand/ Einfüllen
- 7. Hauptständer
- 8. Ansaugöffnung Automatikgetriebe
- 9. Linke Beifahrer-Fußraste
- 10. Seitenständer
- 11. Linker Inspektionsdeckel
- 12. Beifahrer-Griff
- 13. Ausdehnungsgefäß
- **14.** Deckel des Ausdehnungsgefäßes der Kühlflüssigkeit
- 15. Batterie
- 16. Haupt-Sicherungshalter
- 17. Kraftstofftankdeckel-Klappe
- **18.** Bremsflüssigkeitsbehälter Vorderradbremse
- 19. Zündschloss/ Lenkerschloss

- 20. Portafusibili secondari
- 21. Avvisatore acustico
- 22. Tappo serbatoio carburante
- 23. Serbatoio carburante
- 24. Coperchio di ispezione destro
- 25. Candela
- 26. Poggiapiede destro passeggero

- 20. Zusatz-Sicherungshalter
- **21.** Hupe
- 22. Tankdeckel
- 23. Kraftstofftank
- 24. Rechter Inspektionsdeckel
- 25. Zündkerze
- 26. Rechte Beifahrer-Fußraste

Plancia (02_03)


LEGENDA

- 1. Specchietto retrovisore sinistro
- 2. Strumenti e indicatori
- 3. Specchietto retrovisore destro
- 4. Manopola acceleratore
- 5. Leva freno anteriore
- 6. Comandi elettrici sul lato destro del manubrio
- Interruttore accensione / bloccasterzo («ON» - «OFF» -«LOCK»)
- Comandi elettrici sul lato sinistro del manubrio
- 9. Leva freno combinata (anteriore e posteriore)

Das cockpit (02_03)

ZEICHENERKLÄRUNG

- 1. Linker Rückspiegel
- 2. Instrumente und Anzeigen
- 3. Rechter Rückspiegel
- 4. Gasgriff
- 5. Bremshebel Vorderradbremse
- 6. Elektrische Bedienelemente auf der rechten Lenkerseite
- 7. Zündschloss/ Lenkerschloss («ON» «OFF» «LOCK»)
- 8. Elektrische Bedienelemente auf der linken Lenkerseite
- Bremshebel Kombibremse (Vorderrad- und Hinterradbremse)

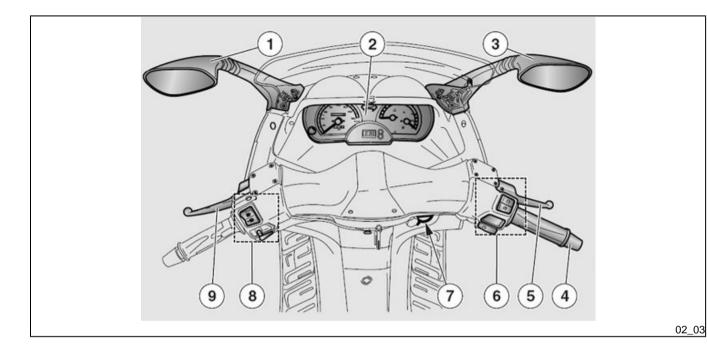

Quadro strumenti analogico (02_04)

LEGENDA

- Spia cavalletto laterale abbassato colore ambra
- Spia antifurto «IMMOBILIZER» colore rosso (solo per i veicoli predisposti)


Analoge instrumente (02_04)

ZEICHENERKLÄRUNG

- Kontrolle Seitenständer abgesenkt, bernsteinfarben
- Kontrolle «WEGFAHRSPER-RE», rot (nur an den dafür vorgesehenen Fahrzeugen)
- 3. Öldruckkontrolle, rot

- Spia pressione olio motore colore rosso
- 4. Spia ABS colore rosso (solo per i veicoli predisposti)
- 5. Spia indicatore di direzione sinistro colore verde
- Spia indicatore di direzione destro colore verde
- 7. Spia «EFI» colore rosso
- 8. Spia luci anabbaglianti colore Verde
- 9. Spia luce abbagliante colore blu
- 10. Spia riserva carburante colore giallo ambra
- 11. Indicatore livello carburante
- 12. Indicatore temperatura liquido refrigerante
- Pulsanti selezione funzioni e regolazioni orologio digitale
- 14. Orologio digitale
- 15. Contachilometri totalizzatore
- 16. Contachilometri parziale
- 17. Tachimetro
- 18. Pomello azzeratore contachilometri parziali

- ABS-Kontrolle, rot (nur an den dafür vorgesehenen Fahrzeugen)
- 5. Linke Blinkerkontrolle, grün
- 6. Rechte Blinkerkontrolle, grün
- 7. «EFI»-Kontrolle, rot
- 8. Licht-/ Abblendlichtkontrolle, grün
- . Fernlichtkontrolle, blau
- 10. Kraftstoffreservekontrolle, bernsteinfarben
- 11. Kraftstoffstandanzeiger
- 12. Kühlflüssigkeits-Temperaturanzeige
- 13. Funktions- und Einstellungstasten Digitaluhr
- 14. Digitaluhr
- 15. Gesamt-Kilometerzähler
- 16. Tageskilometerzähler
- 17. Tachometer
- 18. Knopf zum Nullstellen des Tageskilometerzählers

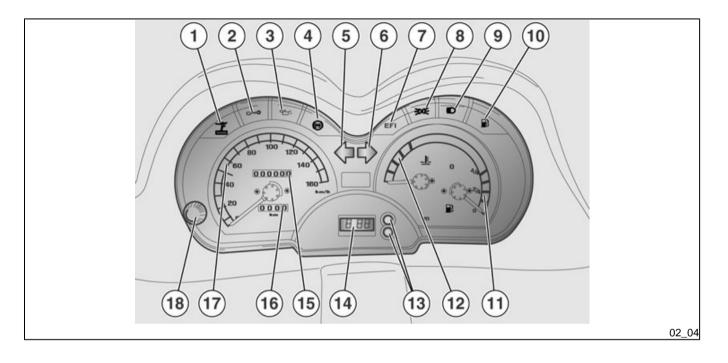

DESCRIZIONE STRUMENTI E INDICA-TORI

ATTENZIONE



CON LA CHIAVE POSIZIONATA IN CENDONO TUTTE LE SPIE PREDI-

BESCHREIBUNG INSTRUMENTE UND ANZEIGEN

Achtung



WIRD DER SCHLÜSSEL AUF «ON» «ON» PER I PRIMI 3 SECONDI SI AC- GESTELLT, SCHALTEN SICH WÄH-**REND DER ERSTEN 3 SEKUNDEN AL-**SPOSTE, TUTTA L'ILLUMINAZIONE LE KONTROLLLAMPEN, DIE COCK- DEL CRUSCOTTO E TUTTI I SEGMENTI DEI 3 DISPLAY, EFFETTUANDO CO-SÌ UN CHECK INIZIALE DELLO STRU-MENTO. PITBELEUCHTUNG SOWIE ALLE 3 SEGMENTE AM DISPLAY EIN. AUF DIESE WEISE WIRD EINE ANFANGS-ÜBERPRÜFUNG DES INSTRUMEN-TES VORGENOMMEN.

Spia ABS (Anti-lock Braking System) «4»

Solo per i veicoli predisposti. Effettua il check del sistema antibloccaggio. Si accende in caso di anomalie.

ATTENZIONE



SE LA SPIA SI ACCENDE DURANTE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEL MOTORE, SIGNIFICA CHE SI È VERIFICATO UN PROBLEMA NEL SISTEMA ANTIBLOCCAGGIO. IN QUESTO CASO ARRESTARE IMMEDIATAMENTE IL MOTORE E RIVOLGERSI AD UN CONCESSIONARIO UFFICIALE APRILIA.

Spia antifurto (immobilizer) «2»

Solo per veicoli predisposti. A moto spenta lampeggia come deterrente contro i furti. Conferma che il sistema antifurto è attivo.

ABS-Kontrolle (Anti-lock Braking System/ Antiblockiersystem) «4»

Nur an dafür vorgesehenen Fahrzeugen. Kontrolliert das Antiblockiersystem. Schaltet sich bei Störungen ein.

Achtuna



SCHALTET SICH DIE KONTROLLE BEI NORMALEM MOTORBETRIEB EIN, BEDEUTET DIES, DASS EIN PROBLEM BEIM ANTIBLOCKIERSYS-TEM AUFGETRETEN IST. IN DIESEM FALL DEN MOTOR SOFORT ABSTEL-LEN UND EINEN OFFIZIELLEN APRI-LIA-VERTRAGSHÄNDLER AUFSU-CHEN.

Kontrolle Diebstahlsicherung (Wegfahrsperre) «2»

Nur an dafür vorgesehenen Fahrzeugen. Blinkt bei ausgeschaltetem Motor als Abschreckung gegen Diebstahl. Zeigt an, dass die Diebstahlsicherung eingeschaltet ist.

Spia pressione olio motore «3»

Si accende ogniqualvolta si posiziona l'interruttore di accensione su **«ON»** e il motore non è avviato, effettuando in questo modo il test di funzionamento del LED. La spia si deve spegnere quando il motore è avviato.

ATTENZIONE



SE LA SPIA SI ACCENDE DURANTE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEL MOTORE, SIGNIFICA CHE LA PRESSIONE DELL'OLIO MOTORE NEL CIRCUITO È INSUFFICIENTE. IN QUESTO CASO ARRESTARE IMMEDIATAMENTE IL MOTORE E RIVOLGERSI AD UN Concessionario Ufficiale aprilia.

Spia cavalletto laterale abbassato «1»

Si accende quando il cavalletto laterale è abbassato.

ATTENZIONE



A CAVALLETTO LATERALE ABBAS-SATO LA SPIA È ACCESA E IL VEICO-LO NON PUÒ ESSERE AVVIATO.

Öldruckkontrolle «3»

Schaltet sich jedes Mal ein, wenn der Zündschlüssel auf «ON» gedreht wird und der Motor noch nicht gestartet ist. Auf diese Weise wird die Funktion des LED getestet. Nach dem Starten des Motors muss sich die Einspritzkontrolle ausschalten.

Achtung



SCHALTET SICH DIE ÖLDRUCKKONTROLLLAMPE BEI NORMALEM MOTORBETRIEB EIN, BEDEUTET DIES, DASS DER MOTORÖLDRUCK IM ÖLKREIS NICHT AUSREICHT. IN DIESEM FALL DEN MOTOR SOFORT ABSTELLEN UND EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler AUFSUCHEN.

Kontrolle Seitenständer abgesenkt «1»

Schaltet sich ein, wenn der Seitenständer abgesenkt ist.

Achtung



BEI ABGESENKTEM SEITENSTÄN-DER IST DIE KONTROLLE EINGE-

SCHALTET UND DAS FAHRZEUG KANN NICHT GESTARTET WERDEN.

Spia controllo iniezione elettronica EFI «7»

Si accende, per circa tre secondi, ogniqualvolta si posiziona l'interruttore di accensione su «**ON**» e il motore non è avviato, effettuando in questo modo il test di funzionamento del sistema di iniezione. La spia si deve spegnere quando il motore è avviato.

ATTENZIONE



SE LA SPIA SI ACCENDE DURANTE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEL MOTORE, SIGNIFICA CHE SI È VERIFICATO UN PROBLEMA NEL SISTEMA ELETTRONICO DI INIEZIONE DELLA BENZINA. IN QUESTO CASO ARRESTARE IMMEDIATAMENTE IL MOTORE E RIVOLGERSI AD UN CONCESSIONARIO UFFICIALE APRILIA.

Spia indicatore di direzione destro «6» Lampeggia quando è in funzione il segnale di svolta a destra.

Kontrolle elektronische Benzineinspritzung EFI «7»

Schaltet sich jedes Mal für drei Sekunden ein, wenn der Zündschlüssel auf «ON» gedreht wird und der Motor noch nicht gestartet ist. Auf diese Weise wird die Funktion des Einspritzsystems getestet. Nach dem Starten des Motors muss sich die Einspritzkontrolle ausschalten.

Achtuna



SCHALTET SICH DIE ÖLDRUCKKONTROLLE BEI NORMALEM MOTORBETRIEB EIN, BEDEUTET DIES, DASS EIN PROBLEM BEI ELEKTRONISCHEN BENZIN-EINSPRITZSYSTEM AUFGETRETEN IST. IN DIESEM FALL DEN MOTOR SOFORT ABSTELLEN UND EINEN OFFIZIELLEN APRILIAVERTRAGSHÄNDLER AUFSUCHEN.

Rechte Blinkerkontrolle «6»

Blinkt, wenn der rechte Blinker eingeschaltet ist.

Spia indicatore di direzione sinistro «5»

Lampeggia quando è in funzione il segnale di svolta a sinistra.

Linke Blinkerkontrolle «5»

Blinkt, wenn der linke Blinker eingeschaltet ist.

Spia luci anabbaglianti «8»

Si accende con le luci anabbaglianti.

Abblendlichtkontrolle «8»

Schaltet sich zusammen mit dem Abblendlicht ein.

Spia luce abbagliante «9»

Si accende quando è attivata la lampadina luce abbagliante del fanale anteriore o quando si aziona il lampeggio luce abbagliante (PASSING).

Fernlichtkontrolle «9»

Schaltet sich ein, wenn das Fernlicht im Scheinwerfer eingeschaltet ist oder wenn die Lichthupe betätigt wird.

Spia riserva carburante «10»

Si accende quando nel serbatoio carburante rimane una quantità di carburante di circa 1,5 litri.

Kraftstoffreservekontrollle «10»

Bei Aufleuchten der Benzinreservekontrolle sind noch 1,5 Liter Benzinreserve im Tank.

Indicatore livello carburante «11»

Indica approssimativamente il livello di carburante nel serbatoio. Quando la lancetta raggiunge la zona rossa, nel serbatoio rimangono circa 1,5 litri di carburante. In questo caso provvedere al rifornimento il più presto possibile.

Benzinstandanzeiger «11»

Zeigt annähernd den Kraftstoff-Füllstand im Tank an. Wenn der Zeiger den roten Bereich erreicht, bleiben im Tank noch ungefähr 1,5 Liter Kraftstoff. In diesem Fall sollte so bald wie möglich getankt werden.

Indicatore temperatura liquido refrigerante «12»

Indica approssimativamente la temperatura del liquido refrigerante nel motore. Quando la lancetta inizia a spostarsi dal livello «**MIN**», la temperatura è sufficiente per poter guidare il veicolo. Se la lancetta raggiunge la zona rossa o si accende la spia, arrestare il motore e controllare il livello del liquido refrigerante.

ATTENZIONE



SE VIENE SUPERATA LA TEMPERATURA MASSIMA CONSENTITA (ZONA ROSSA «MAX» DELLA SCALA), SI POTREBBE DANNEGGIARE GRAVEMENTE IL MOTORE.

Kühlflüssigkeits-Temperaturanzeige «12»

Zeigt annähernd die Temperatur der Kühlflüssigkeit im Motor an. Fängt der Zeiger an sich von der Anzeige «MIN» zu verstellen, reicht die Temperatur, um das Fahrzeug zu fahren. Wenn der Zeiger den roten Bereich erreicht oder sich die Kontrolle einschaltet, den Motor abstellen und den Kühlflüssigkeitsstand überprüfen.

Achtung



WIRD DIE MAXIMAL ZULÄSSIGE TEM-PERATUR ÜBERSCHRITTEN (ROTER BEREICH «MAX» AM ANZEIGEBE-REICH), BESTEHT DIE GEFAHR SCHWERER MOTORSCHÄDEN.

Strumentazione

Orologio digitale «14»

Sul display possono essere visualizzate o l'ora o la data.

Contachilometri totalizzatore «15»

Indica il numero totale di chilometri percorsi.

Contachilometri parziale «16»

Instrumente

Digitaluhr «14»

Am Display kann entweder die Uhrzeit oder das Datum angezeigt werden.

Gesamt-Kilometerzähler «15»

Zeigt die Gesamtzahl der zurückgelegten Kilometer an.

Tageskilometerzähler «16»

Indica il numero totale di chilometri parzialmente percorsi. Per azzerarlo utilizzare il pomello azzeratore.

Tachimetro «17»

Indica la velocità di quida.

Zeigt den Gesamt-Kilometerstand der Tageskilometer an. Zum Nullstellen den Nullstell-Knopf benutzen.

Tachometer «17»

Zeigt die Fahrgeschwindigkeit an.

Orologio (02_05)

Regolazione datario:

- Visualizzazione normale: ore e minuti.
- Visualizzazione data: premere il tasto «1», appariranno il numero del mese e il giorno.
- Visualizzazione secondi: premere per due volte il tasto «1».

NOTA BENE

PER LA SOSTITUZIONE DELLA PILA OROLOGIO RIVOLGERSI A UN CON-CESSIONARIO UFFICIALE APRILIA.


Uhr (02_05)

Einstellung Datumsanzeige:

- Normale Anzeige: Stunden und Minuten.
- Datumsanzeige: Die Taste «1» drücken, es erscheint die Monats- und Tageszahl.
- Sekundenanzeige: Zwei Mal die Taste «1» drücken.

ANMERKUNG

ZUM AUSWECHSELN DER UHREN-BATTERIE WENDEN SIE SICH BITTE AN EINEN OFFIZIELLEN APRILIA-VERTRAGSHÄNDLER.

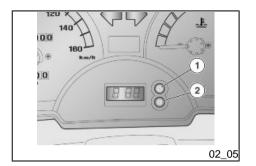

Regolazione:

- Premere una volta il tasto «2», data e ora saranno visualizzate alternativamente.
- Mese: premere ancora «2», il mese comparirà a sinistra (il resto scompare). Premere il tasto «1» per impostare il mese desiderato.
- Giorno: premere ancora «2», il giorno comparirà a destra. Premere il tasto «1» per impostare il giorno desiderato.
- Ora: premere ancora il tasto
 «2» e a sinistra comparirà l'ora con la lettera «A» o «P» (A= antimeridiane, P= postmeridiane).
 Premere il tasto «1» per impostare l'ora desiderata.
- Minuti: premere ancora il tasto «2», per ottenere i minuti a destra del display. Premere il tasto «1» per impostare i minuti desiderati.

L'orologio è così regolato.


Premere ancora il tasto «2», successivamente il tasto «1» per tornare al funzionamento normale.

Einstellung:

- Ein Mal die Taste «2» drücken, Datum und Uhrzeit werden abwechselnd angezeigt.
- Monat: Nochmals «2» drücken, links erscheint der Monat (der Rest wird nicht länger angezeigt). Die Taste «1» drücken, um den gewünschten Monat einzustellen.
- Tag: Nochmals «2» drücken, der Tag erscheint rechts. Die Taste «1» drücken, um den gewünschten Tag einzustellen.
- Uhrzeit: Erneut die Taste «2» drücken, links erscheint die Uhrzeit mit dem Buchstaben «A» oder «P» (A= 12-Stunden-Format, P= 24-Stunden-Format).
 Zum Einstellen der gewünschten Uhrzeit die Taste «1» drücken.
- Minuten: Erneut die Taste «2» drücken, um die Minuten rechts auf dem Display anzuzeigen. Die Taste «1» drücken, um die gewünschte Minutenzahl einzustellen.

Die Uhr ist jetzt eingestellt.

Die Taste **«2»** drücken, anschließend die Taste **«1»** drücken, um zur normalen Anzeige zurückzukehren.

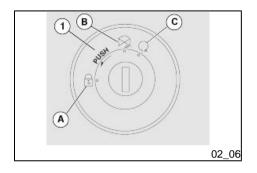

Commutatore a chiave (02_06)

L'interruttore di accensione «1» si trova sul lato destro, vicino il cannotto dello sterzo.

NOTA BENE

LA CHIAVE «2» AZIONA L'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE / BLOCCASTERZO, LA SERRATURA DELLA SELLA, LO SPORTELLO VANO PORTAOGGETTI E LO SPORTELLINO BENZINA.

Zündschloss (02_06)

Das Zündschloss «1» befindet sich rechts in der Nähe des Lenkrohrs.

ANMERKUNG

MIT DEM SCHLÜSSEL «2» WERDEN DAS ZÜNDSCHLOSS/ LENKER-SCHLOSS, DAS SITZBANKSCHLOSS, DAS SCHLOSS DER HANDSCHUH-FACHKLAPPE UND DER BENZIN-TANKKI APPE RETÄTIGT

Con il veicolo vengono consegnate due chiavi (una di riserva).

NOTA BENE

CONSERVARE LA CHIAVE DI RISER-VA IN UN LUOGO DIVERSO DAL VEI-COLO. Zusammen mit dem Fahrzeug werden zwei Schlüssel ausgehändigt (einer ist der Reserveschlüssel).

ANMERKUNG

DEN RESERVESCHLÜSSEL NICHT IM FAHRZEUG AUFBEWAHREN.

POSIZIONE DEL COMMUTATORE

ON «C»: Il motore e le luci possono essere messi in funzione. Non è possibile togliere la chiave.

OFF «B»: Il motore e le luci non possono essere messi in funzione. È possibile togliere la chiave.


LOCK «A» : Lo sterzo è bloccato. Non è possibile avviare il motore e azionare le luci. È possibile togliere la chiave.

STELLUNG DES ZÜNDSCHLÜSSELS

ON «C»: Der und Motor und die Beleuchtung können eingeschaltet werden. Der Schlüssel kann nicht abgezogen werden.

OFF «B»: Der und Motor und die Beleuchtung können nicht eingeschaltet werden. Der Schlüssel kann abgezogen werden.

LOCK «A»: Die Lenkung ist blockiert. Es ist nicht möglich den Motor zu starten und

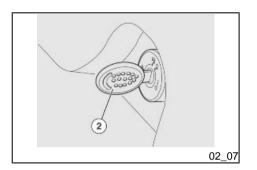

die Beleuchtung einzuschalten. Der Schlüssel kann abgezogen werden.

Inserimento bloccasterzo (02_07)

Per bloccare lo sterzo:

- Girare il manubrio completamente verso sinistra.
- Premere la chiave «2» e ruotarla successivamente in posizione «LOCK».

ATTENZIONE



NON GIRARE MAI LA CHIAVE IN PO-SIZIONE «LOCK» DURANTE LA MAR-CIA, ONDE EVITARE LA PERDITA DI CONTROLLO DEL VEICOLO.

Lenkerschloss absperren (02_07)


Zum Blockieren der Lenkung:

- Den Lenker ganz nach links einschlagen.
- Den Schlüssel «2» drücken und anschließend auf «LOCK» drehen.

Achtung



UM DIE KONTROLLE ÜBER DAS FAHRZEUG NICHT ZU VERLIEREN, DEN ZÜNDSCHLÜSSEL NIEMALS WÄHREND DER FAHRT AUF «LOCK» DREHEN.

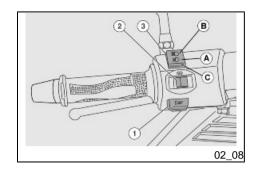

Commutatore lampeggiatori (02_08)

Spostare l'interruttore **«2»** verso sinistra, per indicare la svolta a sinistra; spostare l'interruttore **«2»** verso destra, per indicare la svolta a destra. Premere l'interruttore **«2»** centralmente per disattivare l'indicatore di direzione.

NOTA BENE


I COMPONENTI ELETTRICI FUNZIO-NANO SOLO CON L' INTERRUTTORE DI ACCENSIONE IN POSIZIONE «ON»

Lenkradschloss absperren (02 08)

Wenn nach links abgebogen werden soll, den Blinkerschalter «2» nach links stellen; Wenn nach rechts abgebogen werden soll, den Blinkerschalter «2» nach rechts stellen. Zum Ausschalten der Blinker in der Mitte auf den Schalter «2» drücken.

ANMERKUNG

DIE ELEKTRISCHEN BAUTEILE FUNKTIONIEREN NUR, WENN DER ZÜNDSCHLÜSSEL AUF «ON» STEHT.

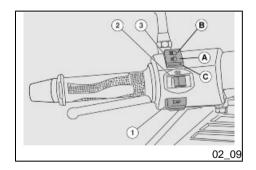

Pulsante clacson (02 09)

Premendo il pulsante «1 » viene messo in funzione l'avvisatore acustico.

NOTA BENE


I COMPONENTI ELETTRICI FUNZIO-NANO SOLO CON L' INTERRUTTORE DI ACCENSIONE IN POSIZIONE «ON»

Hupendruckknopf (02 09)

Durch Druck auf die Taste «1» wird die Hupe betätigt.

ANMERKUNG

DIE ELEKTRISCHEN BAUTEILE FUNKTIONIEREN NUR, WENN DER ZÜNDSCHLÜSSEL AUF «ON» STEHT.

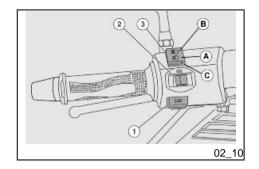

Deviatore luci (02_10)

Se il deviatore luci «3» si trova in posizione «A», si aziona la luce anabbagliante; se si trova in posizione «B», si aziona la luce abbagliante.

Premendo il deviatore luci «3» in posizione «C» (PASSING) si aziona il lampeggio luce abbagliante.

NOTA BENE

I COMPONENTI ELETTRICI FUNZIO-NANO SOLO CON L' INTERRUTTORE DI ACCENSIONE IN POSIZIONE «ON»

NOTA BENE

AL RILASCIO DEL DEVIATORE LUCI IN MODALITA' LAMPEGGIO «C» SI DI-SATTIVA IL LAMPEGGIO LUCE AB-BAGLIANTE.

Umschalter fernlicht/ abblendlicht (02 10)

Steht der Licht-Wechselschalter «3» auf Position «A», wird das Abblendlicht eingeschaltet. Steht er auf Position «B», wird das Fernlicht eingeschaltet.


Wird der Licht-Wechselschalter «3» in Position «C» (LICHTHUPE) gedrückt, wird die Lichthupe betätigt.

ANMERKUNG

DIE ELEKTRISCHEN BAUTEILE FUNKTIONIEREN NUR, WENN DER ZÜNDSCHLÜSSEL AUF «ON» STEHT.

ANMERKUNG

WIRD DER LICHT-WECHSELSCHALTER IN LICHTHUPENFUNKTION «C» LOSGELASSEN, SCHALTET SICH DIE LICHTHUPE AUS.

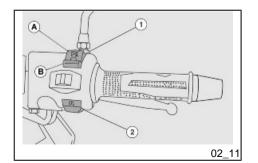

Pulsante avviamento (02_11)

Premendo il pulsante «2» (RUN), il motorino di avviamento fa girare il motore.

NOTA BENE


I COMPONENTI ELETTRICI FUNZIO-NANO SOLO CON L' INTERRUTTORE DI ACCENSIONE IN POSIZIONE «ON»

Startschalter (02_11)

Bei Druck auf den Anlasserschalter «2» (RUN), wird der Motor durch den Anlassermotor gedreht.

ANMERKUNG

DIE ELEKTRISCHEN BAUTEILE FUNKTIONIEREN NUR, WENN DER ZÜNDSCHLÜSSEL AUF «ON» STEHT.

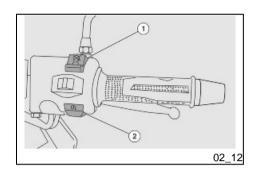

Interruttore arresto motore (02 12)

L'interruttore arresto motore «1» ha la funzione di interruttore di sicurezza o emergenza. Con l'interruttore in posizione «ON», è possibile avviare il motore; in posizione «OFF», il motore si arresta.

NOTA BENE

I COMPONENTI ELETTRICI FUNZIO-NANO SOLO CON L' INTERRUTTORE DI ACCENSIONE IN POSIZIONE «ON»

ATTENZIONE



NON INTERVENIRE SULL'INTERRUTTORE DI ARRESTO MOTORE DURANTE LA MARCIA.

ATTENZIONE



CON MOTORE FERMO E INTERRUTTORE DI ACCENSIONE CHIAVE IN POSIZIONE «ON» LA BATTERIA SI POTREBBE SCARICARE. A VEICOLO FERMO DOPO AVER ARRESTATO IL MOTORE PORTARE L'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE IN POSIZIONE «OFF».

Schalter zum Abstellen des Motors (02_12)

Der Schalter zum Abstellen des Motors «1» dient als Notaus-Schalter. Ist der Schalter auf Position «ON» gestellt, kann der Motor gestartet werden. Auf Position «OFF», wird der Motor abgestellt.

ANMERKUNG

DIE ELEKTRISCHEN BAUTEILE FUNKTIONIEREN NUR, WENN DER ZÜNDSCHLÜSSEL AUF «ON» STEHT.

Achtung




DEN SCHALTER ZUM ABSTELLEN DES MOTOR NIE WÄHREND DER FAHRT BETÄTIGEN.

Achtuna



BEI ABGESTELLTEM MOTOR UND ZÜNDSCHLÜSSEL AUF POSITION «ON» KANN SICH DIE BATTERIE ENTLADEN. BEI ANGEHALTENEM FAHRZEUG UND NACH ABSTELLEN DES MOTORS DEN ZÜNDSCHLÜSSEL AUF POSITION «OFF» STELLEN.

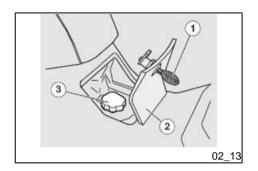

Serbatoio benzina (02 13)


Per accedere al tappo serbatoio carburante:

- Inserire la chiave «1» nella serratura dello sportellino benzina «2», situato tra i pianali poggiapiedi.
- Ruotare la chiave in senso orario, tirarla aprendo lo sportellino benzina.
- Svitare il tappo serbatoio «3».

Benzintank (02_13)

Um an den Tankdeckel gelangen zu können:

- Den Schlüssel «1» in das Schloss der Benzintankklappe «2», zwischen den Fußrasten stecken.
- Den Schlüssel in Uhrzeigersinn drehen und zum Öffnen der Benzinklappe ziehen.
- Den Tankdeckel «3» abschrauben.

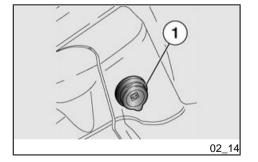

Presa di corrente (02_14)

- All' interno del vano portacasco nel sottosella è prevista una presa di corrente «1» a 12V.
- La presa di corrente può essere impiegata per alimentare utilizzatori con potenza non superiore a 180 W (telefono cellulare, lampada d'ispezione, ecc.).

ATTENZIONE



UN IMPIEGO PROLUNGATO DELLA PRESA CON VEICOLO A MOTORE SPENTO PUÒ PROVOCARE LA SCARICA TOTALE DELLA BATTERIA.


Steckdose (02_14)

- Im Innern des Helmfachs unter der Sitzbank ist eine 12V-Steckdose «1» vorgesehen.
- Die Steckdose kann für die Versorgung von Zubehör mit einer Leistung nicht mehr als 180W (Handy, Inspektionslampe, usw.) benutzt werden.

Achtung



EIN LÄNGERES BENUTZEN DER STECKDOSE BEI FAHRZEUG MIT AB-GESTELLTEM MOTOR KANN ZU EI-NER VOLLSTÄNDIGEN ENTLADUNG DER BATTERIE FÜHREN.

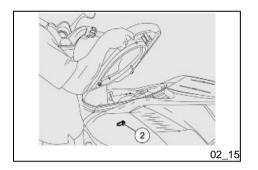

Apertura sella (02_15)

- Inserire la chiave «2» nella serratura sella.
- Premere e ruotare la chiave di accensione in senso antiorario.
- Per bloccare la sella, abbassarla e premerla (senza forzarla), facendo scattare la serratura.

ATTENZIONE



PRIMA DI METTERSI ALLA GUIDA, ACCERTARSI CHE LA SELLA SIA BLOCCATA CORRETTAMENTE.

Sitzbanköffnung (02_15)

- Den Schlüssel «2» in das Sitzbank-Schloss einstecken.
- Den Zündschlüssel drücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Zum Verriegeln der Sitzbank, die Sitzbank runterklappen und drücken (nicht zu stark), so dass das Schloss einrastet.

Achtung



VOR FAHRTANTRITT PRÜFEN, DASS DIE SITZBANK RICHTIG VERRIEGELT IST.

L'identificazione (02_16, 02_17)

E' buona norma riportare i numeri di telaio e del motore nell'apposito spazio riservato in questo libretto.

Il numero di telaio può essere usato per l'acquisto di parti di ricambio.

Fahrgestell- und motornummer (02_16, 02_17)

Die Motor- und Rahmennummer sollten in den dafür vorgesehenen Bereich in der Bedienungsanleitung eingetragen werden.

Die Rahmennummer kann beim Ersatzteilkauf verwendet werden.

NOTA BENE




L'ALTERAZIONE DEI NUMERI DI IDENTIFICAZIONE PUÒ FAR INCOR-RERE IN GRAVI SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE, IN PARTICOLARE L'ALTERAZIONE DEL NUMERO DI TE-LAIO COMPORTA L'IMMEDIATA DE-CADENZA DELLA GARANZIA.

ANMERKUNG



ÄNDERUNGEN AN DER MOTOR- UND RAHMENNUMMER KÖNNEN ZU SCHWEREN ORDNUNGS- UND STRAFRECHTLICHEN SANKTIONEN FÜHREN. BESONDERS DIE ÄNDERUNG DER RAHMENNUMMER FÜHRT ZU EINEM SOFORTIGEN VERFALL DER GARANTIE.

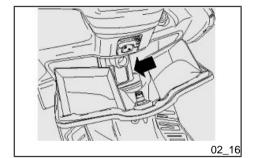

Numero di telaio


Il numero del telaio è stampigliato sul tubo centrale del telaio. Per la lettura è necessario aprire il vano portadocumenti e rimuovere la protezione montata ad incastro.

l elaio N°:	

Rahmennummer

Die Rahmennummer ist auf dem mittleren Rahmenrohr eingestanzt. Um die Rahmennummer ablesen zu können, das Handschuhfach öffnen und die mit Steckverbindung angebrachte Verkleidung entfernen.

Rahmennum-	
mer:	

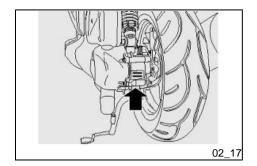

Numero di motore

Il numero di motore è stampigliato in prossimità del supporto inferiore ammortizzatore posteriore.


M	0	tc	or	E	,															
٥.																				
						 ٠.												 		

Motornummer

n

Die Motornummer ist in der Nähe der unteren Halterung des hinteren Stoßdämpfers eingestanzt.

Moto	rnum-	-		
mer:			 	

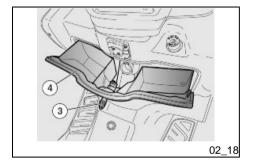

Apertura bauletto anteriore (02_18)


Grazie all'utilizzo del vano portadocumenti non è necessario portare con se oggetti ingombranti ogni qualvolta si parcheggia il veicolo.

- Inserire la chiave «3» nella chiusura.
- Premere e ruotare la chiave in senso antiorario.
- Aprire lo sportello «4» del vano portaoggetti.

Öffnen des vorderen Handschuhfachs (02 18)

Dank des Handschuhfachs brauchen sperrige Gegenstände beim Parken des Fahrzeugs nicht mitgenommen zu werden.

- Den Schlüssel «3» in das Schloss einsetzen.
- Den Schlüssel drücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Die Klappe «4» des Handschuhfachs öffnen.

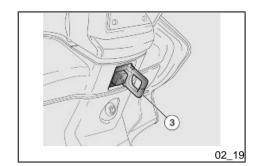

Gancio portaborse (02_19)

Il gancio portaborse «3» è situato sullo scudo interno, nella parte anteriore.

ATTENZIONE



NON APPENDERE AL GANCIO, BORSE O BUSTE TROPPO VOLUMINOSE PERCHÈ POTREBBERO COMPROMETTERE SERIAMENTE LA MANEGGEVOLEZZA DEL VEICOLO O IL MOVIMENTO DEI PIEDI.

Caratteristiche tecniche

Massimo peso consentito

1,5 kg

Taschenhaken (02_19)

Der Taschenhaken «3» befindet sich im Inneren des Schildes im Vorderteil.

Achtung




KEINE ZU GROSSEN/ SPERRIGE TA-SCHEN ODER BEUTEL AN DEN HA-KEN HÄNGEN, DA DIES DIE LENK-BARKEIT DES FAHRZEUGES UND DIE BEWEGUNGSFREIHET DER FÜS-SE BEEINTRÄCHTIGEN KÖNNTE.

Technische angaben

Zulässiges Höchstgewicht

1,5 kg

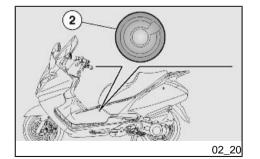

Predisposizione kit interfono (02_20)

Solo per i veicoli predisposti.

- All'interno dello scudo anteriore è predisposta una presa di alimentazione per centralina interfono.
- Sui fianchi destro e sinistro del tunnel centrale sono ricavate due prese jack di tipo standard «2» per l'attacco alle cuffie interfono/microfono.

Auslegung für Gegensprechanlage (02_20)

Nur an dafür vorgesehenen Fahrzeugen.

- In der Schild-Vorderseite ist ein Anschluss für die Stromversorgung der Elektronik einer Gegensprechanlage vorgesehen.
- Links und rechts an den Seiten des Mitteltunnels befinden sich zwei Jack-Standardanschlüsse
 «2» für den Anschluss der Kopfhörer/ Mikrofone der Gegensprechanlage.

Per l'installazione rivolgersi ad un Concessionario Ufficiale aprilia.

Für die Installation wenden Sie sich bitte an einen offiziellen aprilia-Vertragshändler.

ATLANTIC 300 i.e.





Cap. 03 L'uso Kap. 03 Benutzungshinw eise

Controlli

ATTENZIONE



PRIMA DELLA PARTENZA, EFFETTUARE SEMPRE UN CONTROLLO PRELIMINARE DEL VEICOLO, PER UNA CORRETTA E SICURA FUNZIONALITÀ, COME ELENCATO NELLA TABELLA. LA MANCATA ESECUZIONE DI TALI OPERAZIONI PUÒ PROVOCARE GRAVI LESIONI PERSONALI O GRAVI DANNI AL VEICOLO.

NON ESITARE A RIVOLGERSI AD UN CONCESSIONARIO UFFICIALE APRILIA, QUALORA NON SI COMPRENDA IL FUNZIONAMENTO DI ALCUNI COMANDI O SI RISCONTRINO O SOSPETTINO ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO.

IL TEMPO NECESSARIO PER UNA VERIFICA È ESTREMAMENTE LIMITATO, E LA SICUREZZA CHE NE DERIVA È NOTEVOLE.

Kontrollen

Achtung



WIE IN DER TABELLE ANGEGEBEN, VOR FAHRTANTRITT STETS DAS FAHRZEUG AUF FUNKTION UND SICHERHEIT KONTROLLIEREN. DIE NICHTAUSFÜHRUNG DIESER KONTROLLARBEITEN KANN ZU SCHWEREN PERSÖNLICHEN VERLETZUNGEN ODER SCHWEREN FAHRZEUGSCHÄDEN FÜHREN.

NICHT ZÖGERN SICH AN EINEN OFFIZIELLEN APRILIA-VERTRAGS-HÄNDLER ZU WENDEN, FALLS DIE FUNKTION EINIGER BEDIENELE-MENTE NICHT VERSTANDEN WURDE ODER VERMUTET WIRD, DASS FUNKTIONSSTÖRUNGEN BESTE-HEN.

FÜR DIE KONTROLLE WIRD SEHR WENIG ZEIT BENÖTIGT, DER SI-CHERHEITSGEWINN IST GROSS.

CONTROLLI PRELIMINARI

KONTROLLEN VOR FAHRTANTRITT

Freno anteriore e posteriore a	
disco	

Controllare il funzionamento, la corsa a vuoto delle leve di comando, il livello del liquido ed Vordere und hintere Scheibenbremse Den Funktion, den Leerhub der Bremshebel, den Bremsflüssigkeitsstand und

	eventuali perdite. Verificare l'usura delle pastiglie. Se necessario, effettuare il rabbocco del liquido freni.		eventuelle Lecks kontrollieren. Den Verschleißzustand der Bremsbeläge prüfen. Gegebenenfalls Bremsflüssigkeit nachfüllen.
Leve dei freni	Controllare che funzionino dolcemente. Lubrificare le articolazioni se	Bremshebel	Prüfen, dass sie sich leicht bedienen lassen.
	necessario.		Gegebenenfalls die Gelenkpunkte schmieren.
Acceleratore	Controllare che funzioni dolcemente e che si possa aprire e chiudere completamente, in tutte le posizioni dello sterzo. Registrare e/ o lubrificare se necessario.	Gasgriff	Kontrollieren, dass er sich leicht bedienen und bei allen Lenkerpositionen vollständig öffnen und schließen lässt. Gegebenenfalls einstellen bzw.
Olio motore	Controllare e/o rabboccare se necessario.		schmieren.
Ruote/pneumatici	Controllare le condizioni superficiali dei pneumatici, la	Motoröl	Gegebenenfalls nachfüllen bzw. schmieren.
	pressione di gonfiaggio, l'usura ed eventuali danni.	Räder/ Reifen	Den Reifenzustand, den Reifendruck, Verschleiß und eventuelle Schäden überprüfen.
Sterzo	Controllare che la rotazione sia omogenea, scorrevole e priva di gioco o allentamenti.	Lenkung	Kontrollieren, dass sich die Lenkung gleichmäßig, leichtgängig und ohne Spiel
Cavalletto laterale e cavalletto centrale	Controllare che funzioni dolcemente e che la tensione delle		drehen lässt.
	molle lo riporti in posizione normale. Lubrificare giunti e articolazioni se necessario.	Seitenständer und Hauptständer	Kontrollieren, dass sich leichtgängig funktionieren und durch die Federspannung in Ausgangsstellung zurückgestellt
Elementi di fissaggio	Verificare che gli elementi di fissaggio non siano allentati.		werden. Gegebenenfalls die

	Eventualmente, provvedere alla registrazione o al serraggio.		Anschlussstellen und Gelenkpunkte schmieren.
r C	Controllare il livello e rifornire se necessario. Controllare eventuali perdite od	Befestigungselemente	Prüfen, dass sich die Befestigungselemente nicht gelockert haben.
	occlusioni del circuito. Controllare la corretta chiusura del		Gegebenenfalls einstellen oder festziehen.
Liquido refrigerente	tappo carburante.	Kraftstofftank	Den Füllstand kontrollieren und gegebenenfalls tanken.
Liquido refrigerante	Il livello di liquido nel vaso di espansione deve essere compreso tra i riferimenti «MIN» e «MAX».		Den Benzinkreis auf Undichtigkeit oder Verstopfung überprüfen.
Interruttore arresto motore	Controllare il corretto funzionamento.		Prüfen, dass der Tankdeckel richtig geschlossen ist.
Luci, spie, avvisatore acustico e dispositivi elettrici	Controllare il corretto funzionamento dei dispositivi acustici e visivi. Sostituire le lampadine od intervenire nel caso di un guasto.	Kühlflüssigkeit	Der Flüssigkeitsstand im Ausdehnungsgefäß muss zwischen den Markierungen «MIN» und «MAX» liegen.
		SCHALTER ZUM ABSTELLEN DES MOTORS	Kontrollieren, dass er richtig funktioniert.
		Lichter, Kontrolleuchten, Hupe und elektrische Vorrichtungen	Kontrollieren, dass die akustischen und visuellen Vorrichtungen richtig funktionieren. Bei Störungen reparieren oder die Lampen wechseln.

Rifornimenti

ATTENZIONE



IL CARBURANTE UTILIZZATO PER LA PROPULSIONE DEI MOTORI A SCOP-PIO È ESTREMAMENTE INFIAMMABI-LE E PUÒ DIVENIRE ESPLOSIVO IN DETERMINATE CONDIZIONI. É OP-PORTUNO EFFETTUARE IL RIFORNI-MENTO E LE OPERAZIONI DI MANU-**TENZIONE IN UNA ZONA VENTILATA E A MOTORE SPENTO. NON FUMARE DURANTE IL RIFORNIMENTO E IN VI-**CINANZA DI VAPORI DI CARBURAN-TE. EVITANDO ASSOLUTAMENTE IL CONTATTO CON FIAMME LIBERE, SCINTILLE E QUALSIASI ALTRA FON-TE CHE POTREBBE CAUSARNE L'ACCENSIONE O L'ESPLOSIONE. **EVITARE INOLTRE LA FUORIUSCITA** DI CARBURANTE DAL BOCCHETTO-NE, IN QUANTO POTREBBE INCEN-DIARSI AL CONTATTO CON LE SU-PERFICI ROVENTI DEL MOTORE. NEL CASO IN CUI INVOLONTARIAMENTE **VENISSE VERSATO DEL CARBURAN-**TE, CONTROLLARE CHE LA ZONA SIA COMPLETAMENTE ASCIUTTA, PRIMA DELL'AVVIAMENTO DEL VEI-COLO. IL CARBURANTE SI DILATA AL CALORE E SOTTO L'AZIONE DEL-L'IRRAGGIAMENTO SOLARE, PER-CIÒ NON RIEMPIRE MAI IL SERBA-TOIO SINO ALL'ORLO. CHIUDERE ACCURATAMENTE IL TAPPO AL TER-

Auftanken

Achtung



DER FÜR DEN ANTRIEB IN VERBREN-NUNGSMOTOREN BENUTZTE KRAFTSTOFF IST EXTREM ENT-FLAMMBAR UND KANN UNTER BE-STIMMTEN UMSTÄNDEN EXPLOSIV WERDEN, DAS TANKEN UND DIE WARTUNGSARBEITEN SOLLTEN IN EINEM GUT GELÜFTETEN BEREICH UND BEI ABGESTELLTEM MOTOR VORGENOMMEN WERDEN. BEIM TANKEN UND IN DER NÄHE VON BENZINDÄMPFEN NICHT RAUCHEN. FREIE FLAMMEN, FUNKENBILDUNG UND ANDERE QUELLEN BEDINGT VERMEIDEN. DIE ZU EINEM ENTZÜN-DEN ODER EINER EXPLOSION FÜH-REN KÖNNEN. DARAUF ACHTEN. DASS KEIN BENZIN AUS DEM TANK-STUTZEN TROPFT, DA ES SICH BEI KONTAKT MIT DEM HEISSEN MOTOR ENTZÜNDEN KÖNNTE. BEI VERSE-HENTLICHEM VERSCHÜTTEN VON KRAFTSTOFF MUSS VORM STARTEN DES FAHRZEUGS KONTROLLIERT WERDEN, DASS DER BEREICH VOLL-STÄNDIG GETROCKNET IST. BEI HIT-ZEEINWIRKUNG ODER SONNENEIN-STRAHLUNG DEHNT SICH DER KRAFTSTOFF AUS. DESHALB DEN TANK NIE BIS ZUM RAND FÜLLEN. NACH DEM TANKEN DEN TANKDE-CKEL SORGFÄLTIG SCHLIESSEN.

MINE DELL'OPERAZIONE DI RIFOR-NIMENTO. EVITARE IL CONTATTO DEL CARBURANTE CON LA PELLE. L'INALAZIONE DEI VAPORI. L'INGE-STIONE E IL TRAVASO DA UN CON-TENITORE ALL'ALTRO CON L'USO DI UN TUBO.

ATTENZIONE



NON DISPERDERE IL CARBURANTE NELL'AMBIENTE.

ATTENZIONE



TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

HAUTKONTAKT MIT DEM KRAFT-STOFF VERMEIDEN. KEINE DÄMPFE **EINATMEN ODER** EINNEHMEN. KRAFTSTOFF NICHT MIT EINEM SCHLAUCH VON EINEM BEHÄLTER IN EINEN ANDEREN UMFÜLLEN.

Achtung



KRAFTSTOFF NICHT IN DIE UMWELT VERSCHÜTTEN.

Achtung



VON KINDERN FERNHALTEN.

Utilizzare esclusivamente benzina super senza piombo, con numero di ottano mi-

nimo 95 (N.O.R.M.) e 85 (N.O.M.M.).

Caratteristiche tecniche

Capacità serbatoio (inclusa riserva):

~9.5 [

Riserva serbatoio:

~ 1,5 |

Ausschließlich bleifreies Superbenzin mit einer Mindest-Oktanzahl 95 (N.O.R.M.) und 85 (N.O.M.M.) benutzen.


Technische angaben


Tankinhalt (einschließlich Reserve)

~ 9.5 [

Benzinreserve im Tank

~ 1,5 |

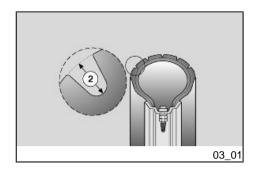

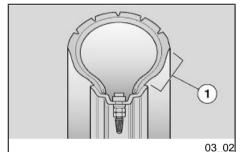

Pressione pneumatici (03_01, 03_02)

Questo veicolo è dotato di pneumatici senza camera d'aria (tubeless).

ATTENZIONE



CONTROLLARE PERIODICAMENTE LA PRESSIONE DI GONFIAGGIO DEI PNEUMATICI A TEMPERATURA AM-BIENTE.

SE I PNEUMATICI SONO CALDI, LA MISURAZIONE NON È CORRETTA. EFFETTUARE LA MISURAZIONE SOPRATTUTTO PRIMA E DOPO OGNI LUNGO VIAGGIO. SE LA PRESSIONE DI GONFIAGGIO È TROPPO ALTA, LE ASPERITÀ DEL TERRENO NON VENGONO AMMORTIZZATE E SONO QUINDI TRASMESSE AL MANUBRIO, COMPROMETTENDO COSI' IL COMFORT DI MARCIA E RIDUCENDO ANCHE LA TENUTA DI STRADA IN CURVA.

SE, VICEVERSA, LA PRESSIONE DI GONFIAGGIO È INSUFFICIENTE, I FIANCHI DEI PNEUMATICI «1» LAVORANO MAGGIORMENTE, E POTREBBERO VERIFICARSI LO SLITTAMENTO DELLA GOMMA SUL CERCHIO, OPPURE IL SUO DISTACCO, CON CONSEGUENTE PERDITA DI CONTROLLO DEL VEICOLO. IN CASO I FRENATE BRUSCHE, I PNEUMATICI

Reifendruck (03_01, 03_02)

Das Fahrzeug ist mit schlauchlosen Reifen (Tubeless) ausgestattet.

Achtung



DER REIFENDRUCK MUSS REGEL-MÄSSIG BEI KALTEN REIFEN GE-PRÜFT WERDEN.

BEI WARMEN REIFEN IST DER MESS-WERT NICHT RICHTIG. DEN REIFEN-DRUCK BESONDERS VOR LÄNGE-REN FAHRTEN PRÜFEN. BEI EINEM ZU HOHEN REIFENDRUCK WERDEN DIE UNEBENHEITEN DES BODENS NICHT GEDÄMPFT UND DAHER AUF DEN LENKER ÜBERTRAGEN, DAS BEEINTRÄCHTIGT DEN FAHRKOM-FORT UND VERRINGERT DIE STRAS-SENHAFTUNG BEI KURVENFAHR-TEN.

BEI EINEM ZU NIEDRIGEN REIFEN-DRUCK WERDEN DIE REIFENWÄNDE «1» STÄRKER BELASTET, DER REI-FEN KÖNNTE AUF DER FELGE RUT-SCHEN ODER SICH ABLÖSEN. WAS ZU EINEM VERLUST ÜBER DIE FAHR-ZEUGKONTROLLE FÜHREN WÜRDE. BEI VOLLBREMSUNGEN KÖNNTEN SICH DIE REIFEN AUS DEN FELGEN LÖSEN. **KURVENFAHRTEN** BEI KÖNNTE DAS FAHRZEUG SCHLEUDERN GERATEN. DEN ZU-STAND DER REIFENDECKE KON- POTREBBERO FUORIUSCIRE DAI CERCHI. NELLE CURVE, INFINE, IL VEICOLO POTREBBE SBANDARE. CONTROLLARE LO STATO SUPERFICIALE E L'USURA, IN QUANTO UNA PESSIMA CONDIZIONE DEI PNEUMATICI COMPROMETTEREBBE L'ADERENZA ALLA STRADA E LA MANOVRABILITÀ DEL VEICOLO. ALCUNE TIPOLOGIE DI PNEUMATICI, OMOLOGATI PER QUESTO VEICOLO, SONO PROVVISTI DI INDICATORI DI USURA. ESISTONO VARI TIPI DI INDICATORI DI USURA.

INFORMARSI PRESSO IL PROPRIO RIVENDITORE PER LE MODALITÀ DI VERIFICA USURA, VERIFICARE, VISI-VAMENTE. IL CONSUMO DEI PNEU-MATICI. SE USURATI FARLI SOSTI-TUIRE. SE I PNEUMATICI SONO VECCHI. ANCHE SE NON COMPLETA-MENTE USURATI, POSSONO INDU-RIRSI E NON GARANTIRE LA TENUTA DI STRADA. IN QUESTO CASO FARE SOSTITUIRE I PNEUMATICI. FARE SOSTITUIRE IL PNEUMATICO SE USURATO O SE UNA EVENTUALE FO-RATURA NELLA ZONA DEL BATTI-STRADA HA DIMENSIONI MAGGIORI A 5 MM. DOPO AVER FATTO RIPARA-RE UN PNEUMATICO, FAR ESEGUIRE L'EQUILIBRATURA DELLE RUOTE. **USARE ESCLUSIVAMENTE PNEUMA-**TICI DELLE DIMENSIONI INDICATE DALLA CASA. NON FAR INSTALLARE PNEUMATICI DEL TIPO CON CAMERA

TROLLIEREN. EIN SCHLECHTER ZU-STAND BEEINTRÄCHTIGT DIE STRASSENHAFTUNG UND LENK-BARKEIT DES FAHRZEUGS. EINIGE REIFENTYPEN, DIE FÜR DIESES FAHRZEUG ZUGELASSEN SIND, SIND MIT ABNUTZUNGSANZEIGERN AUSGESTATTET. ES GIBT UNTER-SCHIEDLICHE ARTEN VON ABNUT-ZUNGSANZEIGERN.

INFORMIEREN SIE SICH BEI IHREM HÄNDLER. WIE DIE ABNUTZUNG GE-PRÜFT WIRD. DURCH SICHTKON-TROLLE DEN VERSCHLEISSZU-STAND PRÜFEN. VERSCHLISSENE REIFEN MÜSSEN GEWECHSELT WERDEN. ALTE REIFEN. AUCH WENN SIE NOCH NICHT VOLLSTÄN-DIG ABGENUTZT SIND, KÖNNEN HART WERDEN UND NICHT MEHR DIE STRASSENHAFTUNG GARAN-TIEREN. IN DIESEM FALL MÜSSEN DIE REIFEN GEWECHSELT WERDEN. DIE REIFEN MÜSSEN GEWECHSELT WERDEN. WENN SIE ABGENUTZT SIND ODER EIN LOCH AUF DER LAUFFLÄCHE GRÖSSER ALS 5 MM IST. NACH EINER REIFENREPARA-TUR MÜSSEN DIE REIFEN AUSGE-WUCHTET WERDEN. AUSSCHLIESS-LICH REIFEN MIT DEM VOM HER-STELLER ANGEGEBENEN MASSEN VERWENDEN. KEINE SCHLAUCHREI-FEN AN FELGEN FÜR SCHLAUCHLO-SE REIFEN MONTIEREN. UND UMGE-KEHRT. PRÜFEN, DASS AUF DEN D'ARIA SU CERCHI PER PNEUMATICI TUBELESS, E VICEVERSA. CONTROLLARE CHE LE VALVOLE DI GONFIAGGIO SIANO SEMPRE MUNITE DEI TAPPINI, ONDE EVITARE UN IMPROVVISO SGONFIAGGIO DEI PNEUMATICI.

LE OPERAZIONI DI SOSTITUZIONE. RIPARAZIONE. MANUTENZIONE ED EQUILIBRATURA SONO MOLTO IM-PORTANTI. DEVONO ESSERE ESE-**GUITE CON ATTREZZI APPROPRIATI** E CON LA NECESSARIA ESPERIEN-ZA. PER QUESTO MOTIVO. SI CONSI-GLIA DI RIVOLGERSI AD UN CON-CESSIONARIO UFFICIALE APRILIA O UN GOMMISTA SPECIALIZZATO PER L'ESECUZIONE DELLE PRECEDENTI OPERAZIONI. SE I PNEUMATICI SO-NO NUOVI. POSSONO ESSERE RICO-PERTI DI UNA PATINA SCIVOLOSA: **GUIDARE CON CAUTELA PER I PRIMI** CHILOMETRI. NON UNGERE CON LI-QUIDO NON IDONEO I PNEUMATICI.

REIFENVENTILEN IMMER DIE SCHUTZKAPPEN AUFGESETZT SIND, UM EINE PLÖTZLICHES ENTWEICHEN DER LUFT AUS DEN REIFEN ZU VERMEIDEN.

DER REIFENWECHSEL. DAS AUS-WUCHTEN. DIE REPARATUR UND WARTUNG DER REIFEN SIND SEHR WICHTIG UND MÜSSEN STETS MIT **GEEIGNETEM WERKZEUG UND DER** NÖTIGEN ERFAHRUNG VORGENOM-MEN WERDEN. WENDEN SIE SICH FÜR DIESE ARBEITEN AN EINEN OF-**FIZIELLEN** APRILIA-VERTRAGS-HÄNDLER ODER AN EINE REIFEN-FACHWERKSTATT. NEUE REIFEN KÖNNEN EINEN RUTSCHIGEN BE-LAG HABEN: DIE ERSTEN KILOME-TER SEHR VORSICHTIG FAHREN. DIE REIFEN NICHT MIT UNGEEIGNETEN FLÜSSIGKEITEN SCHMIEREN.

ATTENZIONE



NON SUPERARE IL LIMITE MASSIMO DI PESO TRASPORTABILE. IL SO-VRACCARICO DEL VEICOLO NE COMPROMETTE LA STABILITÀ, LA MANEGGEVOLEZZA E PUÒ PROVO-

Achtung



DIE MAXIMALE TRANSPORT-ZULA-DUNG NIE ÜBERSCHREITEN. EINE ÜBERLADUNG DES FAHRZEUGS BE-EINTRÄCHTIGT DIE STABILITÄT UND LENKBARKEIT UND KANN DIE REI-FEN BESCHÄDIGEN. CARE DANNEGGIAMENTI DEI PNEU-MATICI

Caratteristiche tecniche

Carico MAX

210 Kg

Technische angaben


MAX. Zuladung

210 Kg

PRESSIONE PNEUMATICI

REIFENDRUCK

			
Pressione pneumatico anteriore (solo pilota)	2,0 bar	Reifendruck vorderer Reifen (nur Fahrer)	2,0 bar
Pressione pneumatico posteriore (solo pilota)	2,2 bar	Reifendruck hinterer Reifen (nur Fahrer)	2,2 bar
Pressione pneumatico anteriore (pilota + passeggero)	2,2 bar	Reifendruck vorderer Reifen (Fahrer + Beifahrer)	2,2 bar
Pressione pneumatico posteriore (pilota + passeggero)	2,4 bar	Reifendruck hinterer Reifen (Fahrer + Beifahrer)	2,4 bar

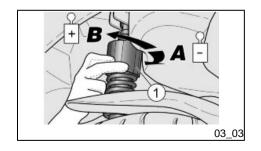

Regolazione ammortizzatori (03_03)

La sospensione posteriore è composta da da un ammortizzatore a doppio effetto (frenatura in compressione/estensione), fissati tramite silent-block al motore.

La regolazione standard, impostata dalla fabbrica, è predisposta per un pilota del peso di 70 kg circa. Per peso ed esigenze

Einstellen der Stoßdämpfer (03_03)

Die hintere Radaufhängung/Federung besteht aus einem doppelt wirksamen Stoßdämpfer (Dämpfen in der Zugstufe/ Druckstufe), der mit Silent-Block am Motor befestigt ist.

Die fabrikseitige Standard-Einstellung ist auf ein Fahrergewicht von ungefähr 70 kg

diverse, agire sulla ghiera **«1»** con la chiave a settore (in dotazione), definendo in tal modo le condizioni ideali di marcia.

ausgelegt. Für andere Gewichte oder Anforderungen den Gewindering «1» mit dem Hakenschlüssel (mitgeliefert) verstellen und auf die idealen Fahrtbedingungen einstellen.

Rotazione ghiera verso **A**: Diminuzione della precarica molla. L'assetto del veicolo è più morbido. Da usare con strade con fondo sconnesso e per guida senza passeggero.

Rotazione ghiera verso **B**: Aumento della precarica molla. L'assetto del veicolo è più rigido. Da usare con fondo liscio o normale e per quida con passeggero.

Drehung des Gewindering in Richtung A: Verringern der Federvorspannung. Weichere Fahrzeuglage. Bei unbefestigtem Straßenbelag und bei Fahrten ohne Beifahrer benutzen.

Drehung des Gewindering in Richtung B: Erhöhen der Federvorspannung. Härtere Fahrzeuglage. Bei glattem und normalem Straßenbelag und bei Fahrten mit Beifahrer benutzen.

Ispezione sospensione anteriore e posteriore

Far sostituire l'olio della sospensione anteriore in base alla Tabella di manutenzione programmata.

Periodicamente effettuare i seguenti controlli:

- Con la leva del freno anteriore azionata, premere ripetutamente sul manubrio, facendo affondare la forcella.
- La corsa deve essere progressiva e non ci devono essere tracce d'olio sugli steli.
- Controllare il serraggio di tutti gli organi e la funzionalità delle ar-

Kontrolle der vorderen und hinteren Radaufhängung/Federung

Das Öl im vorderen Radaufhängung/Federung entsprechend der Tabelle aus dem Wartungsplan wechseln.

Folgende Kontrollen regelmäßig vornehmen:

- Bei gezogenem Vorderrad-Bremshebel mehrfach auf den Lenker drücken und dabei mit der Gabel durchfedern.
- Der Gabelhub muss progressiv sein und es dürfen sich keine Ölspuren auf den Schäften befinden.

ticolazioni della sospensione anteriore e posteriore.

ATTENZIONE



PER LA SOSTITUZIONE DELL'OLIO DELLA SOSPENSIONE ANTERIORE RIVOLGERSI AD UN Concessionario Ufficiale aprilia, CHE GARANTIRÀ UN SERVIZIO ACCURATO E SOLLECITO.

ATTENZIONE



NEL CASO IN CUI SI RISCONTRASSE-RO ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO O SI RENDESSE NECESSARIO L'IN-TERVENTO DI PERSONALE SPECIA-LIZZATO, RIVOLGERSI AD UN Concessionario Ufficiale aprilia. Prüfen, dass alle Elemente festgezogen sind und die Gelenkpunkte der vorderen und hinteren Radaufhängung/ Federung richtig funktionieren.

Achtung



ZUM ÖLWECHSEL AN DER VORDEREN RADAUFHÄNGUNG/FEDERUNG EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler AUFSUCHEN, DER EINEN SORGFÄLTIGEN UND SCHNELLEN SERVICE GARANTIERT.

Achtung



BEI BETRIEBSSTÖRUNGEN ODER BEI ARBEITEN, FÜR DIE FACHPER-SONAL BENÖTIGT WIRD, EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler AUF-SUCHEN.

Rodaggio

Il rodaggio del motore è fondamentale per garantirne la successiva durata e il corretto funzionamento. Percorrere, se possibile, strade con molte curve e/o collinose, dove il motore, le sospensioni e i

Einfahren

Das Einfahren des Motors ist von grundlegender Bedeutung für dessen spätere Lebensdauer und richtigen Betrieb. Wenn möglich auf kurvenreichen bzw. hügeligen Straßen fahren, auf denen der freni vengono sottoposti a un rodaggio più efficace.

Attenersi alle sequenti indicazioni:

- Non ruotare completamente la manopola acceleratore ai bassi regimi, sia durante che dopo il rodaggio.
- 0-100 km (0-62 mi) Durante i primi 100 km (62 mi) agire con cautela sui freni, ed evitare brusche e prolungate frenate. Ciò per consentire un corretto assestamento del materiale d'attrito delle pastiglie sul disco freno.
- 0-500 km (0-312 mi) Durante i primi 500 km (312 mi) non guidare il veicolo oltre l'80% della velocità massima prevista.
- Evitare di mantenere, per lunghi tratti di strada, una velocità costante.
- Dopo i primi 1000 km (625 mi), aumentare progressivamente la velocità fino al raggiungimento delle prestazioni massime.

ATTENZIONE



DOPO I PRIMI 1000 KM (625 MI) DI FUNZIONAMENTO, ESEGUIRE I CON-TROLLI PREVISTI NELLA COLONNA "FINE RODAGGIO" DELLA TABELLA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA, Motor, die Federung und die Bremsen besser eingefahren werden.

Folgende Angaben beachten:

- Im niedrigen Drehzahlbereich niemals Vollgas geben. Das gilt sowohl während des Einfahrens als auch danach.
- 0 100 km (0 62 mi) Während der ersten 100 km (62 mi) vorsichtig bremsen und Vollbremsungen sowie längeres Bremsen vermeiden. Damit wird ein richtiges Einlaufen des Abriebmaterials der Bremsbeläge an der Bremsscheibe ermöglicht.
- 0 500 km (0 312 mi) Während der ersten 500 km (312 mi) nie schneller als 80% der vorgesehenen Höchstgeschwindigkeit fahren.
- Nie über lange Strecken mit konstanter Geschwindigkeit fahren.
- Nach den ersten 1000 km (625 mi) die Geschwindigkeit langsam bis zum Erreichen der maximalen Leistungswerte steigern.

Achtung



NACH DEN ERSTEN 1000 KM (625 Meilen) BETRIEB MÜSSEN DIE IN DER SPALTE "ENDE EINFAHRZEIT" AUS AL FINE DI EVITARE DANNI A SÉ STESSI. AGLI ALTRI E/O AL VEICOLO.

NOTA BENE

SOLTANTO DOPO I PRIMI 1000 KM (625 MI) DI RODAGGIO È POSSIBILE OTTENERE LE MIGLIORI PRESTAZIONI DI ACCELERAZIONE E VELOCITÀ DEL VEICOLO.

DER TABELLE IM WARTUNGSPRO-GRAMM AUFGEFÜHRTEN KONTROL-LEN VORGENOMMEN WERDEN, UM EIGENE ODER FREMDGEFÄHRDUNG BZW. SCHÄDEN AM FAHRZEUG ZU VERMEIDEN.

ANMERKUNG

ERST NACH DEN ERSTEN 1000 KM (625 MI) EINFAHRTZEIT KÖNNEN DIE BESTEN LEISTUNGS- UND BESCHLEUNIGUNGSWERTE DES FAHRZEUG ERHALTEN WERDEN.

Avviamento motore (03_04, 03_05, 03_06, 03_07, 03_08, 03_09, 03_10, 03_11)

ATTENZIONE



I GAS DI SCARICO CONTENGONO MONOSSIDO DI CARBONIO, SO-STANZA ESTREMAMENTE NOCIVA SE INALATA DALL'ORGANISMO. EVI-TARE L'AVVIAMENTO DEL MOTORE NEI LOCALI CHIUSI O NON SUFFI-CIENTEMENTE VENTILATI.

L'INOSSERVANZA DI TALE RACCO-MANDAZIONE POTREBBE COMPOR- Starten van de motor (03_04, 03_05, 03_06, 03_07, 03_08, 03_09, 03_10, 03_11)

Achtung




ABGASE ENTHALTEN KOHLENMONOXID, DAS BEIM EINATMEN EXTREM GIFTIG IST. EIN STARTEN DES MOTORS IN GESCHLOSSENEN ODER SCHLECHT GELÜFTETEN RÄUMEN VERMEIDEN.

DIE NICHTBEACHTUNG DIESER VORSCHRIFT KANN ZUR BEWUSSTLOSIGKEIT UND SOGAR ZUM TOD DURCH ERSTICKEN FÜHREN.

TARE UNA PERDITA DEI SENSI E ANCHE LA MORTE PER ASFISSIA.

NON SALIRE SUL VEICOLO PER L'AVVIAMENTO. NON AVVIARE IL MOTORE CON IL VEICOLO POSIZIONATO SUL CAVALLETTO LATERALE.

ZUM STARTEN NICHT AUF DAS FAHRZEUG STEIGEN. DEN MOTOR NICHT STARTEN, WENN DAS FAHR-ZEUG AUF DEM SEITENSTÄNDER ABGESTELLT IST.

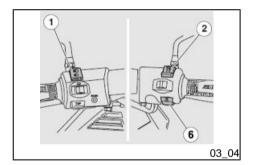

- Per l'avviamento del motore, posizionare il veicolo sul cavalletto centrale.
- Accertarsi che il deviatore luci «1» sia in posizione «anabbadiante».
- Posizionare su «ON» l'interruttore di arresto motore «2» (paesi dove previsto).
- Zum Starten des Motors das Fahrzeug auf den Hauptständer stellen.
- Sicherstellen, dass der Licht-Wechselschalter «1» auf Position «Abblendlicht» steht
- Den Den Schalter zum Abstellen des Motors «2» auf «ON» stellen (in den Ländern wo vorgesehen).
- Ruotare la chiave «3» e posizionare l'interruttore di accensione su «ON».
- Den Schlüssel «3» drehen und das Zündschloss auf «ON» stellen.

ATTENZIONE



A QUESTO PUNTO:


SUL CRUSCOTTO SI ACCENDE LA SPIA PRESSIONE OLIO MOTORE «4», CHE RIMARRÀ ACCESA SINO AL-L'AVVIAMENTO DEL MOTORE.

Achtung




AN DIESEM PUNKT:

AM ARMATURENBRETT SCHALTET SICH DIE ÖLDRUCKKONTROLLE «4» EIN UND BLEIBT SOLANGE EINGE-SCHALTET, BIS DER MOTOR GEST-ARTET IST. QUALORA NON SI VERIFICASSE L'ACCENSIONE OPPURE, TRASCOR-SI I TRE SECONDI, NON SI DOVESSE-RO SPEGNERE ENTRAMBE LE SPIE, RIVOLGERSI AD UN CONCESSIONA-RIO UFFICIALE APRILIA. SOLLTEN SICH DIE KONTROLLEN NICHT EINSCHALTEN BZW. NACH ABLAUF DER DREI SEKUNDEN NICHT AUSSCHALTEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN EINEN OFFIZIELLEN APRILIA-VERTRAGSHÄNDLER.

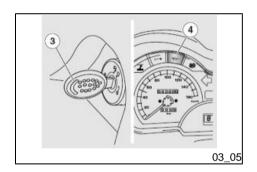

- Bloccare almeno una ruota, azionando una leva del freno «5». Se ciò non avviene, non arriva corrente al relé di avviamento, e il motore non si avvia.
- Premere il tasto d'avviamento «6» senza accelerare e rilasciarlo appena si avvia il motore.
- Durch Betätigung des Bremshebels «5» mindestens ein Rad blockieren. Wird der Bremshebel nicht gezogen, wird kein Strom zum Anlasserrelais geleitet und der Motor kann nicht gestartet werden.
- Ohne Gas zu geben den Anlasserschalter «6» drücken und sobald der Motor startet wieder loslassen

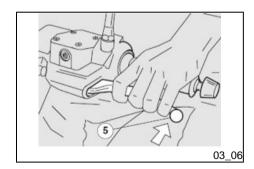

NOTA BENE

SE IL VEICOLO È RIMASTO INATTIVO PER MOLTO TEMPO, ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI AVVIAMENTO DOPO LUNGA INATTIVITÀ.

NOTA BENE

PER EVITARE UN ECCESSIVO CON-SUMO DELLA BATTERIA, NON TENE-RE PREMUTO IL PULSANTE D'AVVIA-MENTO PER PIÙ DI CINQUE SECONDI (DIECI NEL CASO DI AVVIAMENTO DOPO LUNGA INATTIVITÀ). SE IN QUESTO INTERVALLO DI TEMPO IL MOTORE NON SI AVVIA, ATTENDERE

ANMERKUNG

IST DAS FAHRZEUG LÄNGERE ZEIT NICHT GENUTZT WORDEN, DAS VER-FAHREN ZUM STARTEN NACH LÄN-GEREM STILLLEGEN VORNEHMEN.

ANMERKUNG

UM EINEN ÜBERMÄSSIGEN VER-BRAUCH DER BATTERIE ZU VERMEI-DEN, DEN ANLASSERSCHALTER NICHT LÄNGER ALS FÜNF SEKUN-DEN GEDRÜCKT HALTEN (ZEHN SE-KUNDEN BEIM STARTEN NACH LÄN-GEREM STILLLEGEN). STARTEN DER MOTOR INNERHALB DIESES ZEIT- DIECI SECONDI E RIPETERE NUOVA-MENTE LA PROCEDURA.

ATTENZIONE

EVITARE DI PREMERE IL PULSANTE DI AVVIAMENTO «6» A MOTORE AV-VIATO: POTREBBE DANNEGGIARSI IL MOTORINO D'AVVIAMENTO. RAUMES NICHT, ZEHN SEKUNDEN WARTEN UND DANN DEN VORGANG WIEDERHOLEN.

Achtung

DEN ANLASSERSCHALTER «6» NIE BEI LAUFENDEM MOTOR DRÜCKEN. DER ANLASSERMOTOR KÖNNTE SCHADEN NEHMEN.

ATTENZIONE




A MOTORE AVVIATO, LA SPIA PRES-SIONE OLIO MOTORE «4» SI DEVE SPEGNERE, SE LA SPIA RIMANE AC-CESA. O SI ACCENDE DURANTE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEL MOTORE, SIGNIFICA CHE LA PRES-SIONE DELL'OLIO NEL CIRCUITO È INSUFFICIENTE. IN QUESTO CASO ARRESTARE IMMEDIATAMENTE IL MOTORE E RIVOLGERSI AD UN CON-CESSIONARIO UFFICIALE APRILIA. NON UTILIZZARE IL VEICOLO CON UNA QUANTITÀ INSUFFICIENTE DI OLIO MOTORE. ONDE EVITARE DAN-NEGGIAMENTI AGLI ORGANI DEL MOTORE.

Achtung



BEI GESTARTETEM MOTOR MUSS SICH DIE ÖLDRUCKKONTROLLLAM-PE «4» AUSSCHALTEN. BLEIBT DIE ÖLDRUCKKONTROLLLAMPE EINGE-SCHALTET ODER SCHALTET SIE SICH DIE BEI NORMALEM MOTORBE-TRIEB EIN, BEDEUTET DIES, DASS DER MOTORÖLDRUCK IM ÖLKREIS NICHT AUSREICHT. IN DIESEM FALL **DEN MOTOR SOFORT ABSTELLEN** UND EINEN OFFIZIELLEN APRILIA-VERTRAGSHÄNDLER AUFSUCHEN. UM SCHÄDEN AN MOTORBAUTEI-LEN ZU VERMEIDEN. DAS FAHR-ZEUG NICHT MIT EINER UNZUREICH-ENDEN MENGE MOTORÖL BENUT-ZEN.

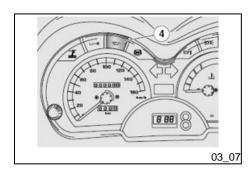


 Tenere azionata almeno una leva del freno e non accelerare sino alla partenza.

ATTENZIONE



NON EFFETTUARE PARTENZE BRU-SCHE CON IL MOTORE FREDDO.

PER LIMITARE L'EMISSIONE DELLE SOSTANZE INQUINANTI NELL'ARIA E IL CONSUMO DI CARBURANTE, SI CONSIGLIA DI SCALDARE IL MOTO-RE PROCEDENDO A VELOCITÀ LIMI-TATA, PER I PRIMI CHILOMETRI DI PERCORRENZA.

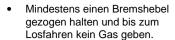


Achtung



BEI KALTEM MOTOR NICHT MIT VOLLGAS ANFAHREN.

UM DEN SCHADSTOFFANTEIL IN DER LUFT SOWIE DEN KRAFTSTOFFVERBRAUCH ZU VERRINGERN, SOLLTE DER MOTOR WÄHREND DER ERSTEN KILOMETER DURCH LANGSAMES FAHREN WARMLAUFEN.

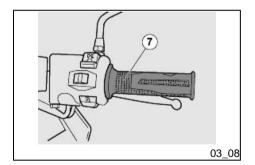


Per partire:

- Rilasciare la manopola acceleratore «7» (pos. A), azionare il freno posteriore e far scendere il veicolo dal cavalletto.
- Salire sul veicolo e, per motivi di stabilità, mantenere almeno un piede appoggiato al suolo.
- Regolare correttamente l'inclinazione degli specchietti retrovisori.

Zum Anfahren:

- Den Gasgriff «7» (Pos. A) loslassen, die Hinterradbremse betätigen und das Fahrzeug vom Ständer nehmen.
- Auf das Fahrzeug steigen, dabei aber wegen der Stabilität mindestens einen Fuß auf dem Boden lassen.
- Die Neigung der Rückspiegel richtig einstellen.

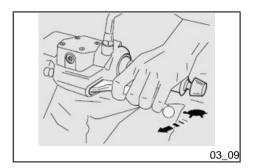

ATTENZIONE




A VEICOLO FERMO FAMILIARIZZARE CON L'USO DEGLI SPECCHIETTI RETROVISORI. LA SUPERFICIE RIFLETTENTE È CONVESSA, PER CUI GLI OGGETTI SEMBRANO PIÙ LONTANI DI QUANTO NON SIANO IN REALTÀ. QUESTI SPECCHIETTI OFFRONO UNA VISIONE GRANDANGOLARE E SOLO L'ESPERIENZA PERMETTE DI STIMARE LA DISTANZA DEI VEICOLI CHE SEGUONO.






BEI ANGEHALTENEM FAHRZEUG DEN UMGANG MIT DEN RÜCKSPIEGELN LERNEN. DIE OBERFLÄCHE DER RÜCKSPIEGEL IST KONVEX, D. H. DIE OBJEKTE SCHEINEN WEITER ENTFERNT ZU SEIN, ALS WIE SIE ES IN WIRKLICHKEIT SIND. DIESE RÜCKSPIEGEL BIETEN EINE WEITWINKELSICHT UND NUR MIT ERFAHRUNG KANN DIE ENTFERNUNG DER NACHFOLGENDEN FAHRZEUGE ABGESCHÄTZT WERDEN.

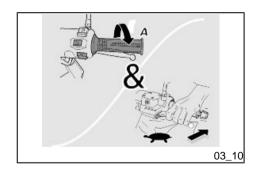

 Rilasciare la leva del freno e accelerare, ruotando moderatamente la manopola acceleratore; il veicolo comincerà ad avanzare. Den Bremshebel loslassen und durch leichtes Drehen des Gasgriffs beschleunigen. Das Fahrzeug setzt sich in Bewegung.

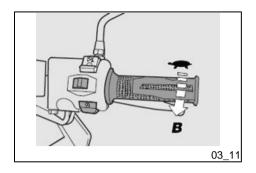

ATTENZIONE



NON ACCELERARE E DECELERARE, RIPETUTAMENTE E DI CONTINUO, PERCHÉ SI POTREBBE PERDERE INAVVERTITAMENTE IL CONTROLLO DEL VEICOLO.

IN CASO DI FRENATA, DECELERARE ED AZIONARE ENTRAMBI I FRENI PER OTTENERE UNA DECELERAZIO-NE UNIFORME, DOSANDO LA PRES-SIONE SUGLI ORGANI DI FRENATA IN MANIERA APPROPRIATA.

AZIONANDO IL SOLO FRENO ANTE-RIORE O IL SOLO FRENO POSTERIO-RE, SI RIDUCE NOTEVOLMENTE LA FORZA FRENANTE, E SI RISCHIA IL BLOCCAGGIO DI UNA RUOTA CON CONSEGUENTE PERDITA DI ADE-RENZA. IN CASO DI FERMATA IN SA-LITA, DECELERARE COMPLETA-

Achtung



NICHT WIEDERHOLT UND STÄNDIG GASGEBEN UND BREMSEN, WEIL DABEI PLÖTZLICH DIE KONTROLLE ÜBER DAS FAHRZEUG VERLOREN GEHEN KANN.

BEIM BREMSEN GAS WEGNEHMEN UND FÜR EINE GLEICHFÖRMIGE BREMSWIRKUNG BEIDE BREMSEN GLEICHZEITIG UND MIT DOSIERTEM DRUCK AUF DIE BREMSELEMENTE BETÄTIGEN.

WIRD NUR DIE VORDERRADBREMSE ODER NUR DIE HINTERRADBREMSE BETÄTIGT, WIRD DIE BREMSWIR-KUNG ERHEBLICH REDUZIERT, AUS-SERDEM BESTEHT DIE GEFAHR, DASS SICH DAS RAD BLOCKIERT UND DADURCH DIE STRASSENHAF-TUNG VERLIERT. BEIM ANHALTEN MENTE E USARE SOLTANTO I FRENI PER MANTENERE FERMO IL VEICO-LO. L'UTILIZZO DEL MOTORE PER MANTENERE FERMO IL VEICOLO PUÒ CAUSARE IL SURRISCALDA-MENTO DEL VARIATORE. AN STEIGUNGEN VOLLSTÄNDIG GAS WEGNEHMEN UND DIE BREMSEN NUR ZUM HALTEN DES FAHRZEUGS BENUTZEN. WIRD DER MOTOR ZUM HALTEN DES FAHRZEUGS VERWENDET, KANN DIES ZU EINER ÜBERHITZUNG DES AUTOMATIKGETRIEBES FÜHREN.

ATTENZIONE



PRIMA DELL'INSERIMENTO IN CUR-VA, RIDURRE LA VELOCITÀ O FRE-NARE PERCORRENDO LA STESSA A VELOCITÀ MODERATA E COSTANTE O IN LEGGERA ACCELERAZIONE; EVITARE DI FRENARE AL LIMITE: LE PROBABILITÀ DI SCIVOLARE SA-REBBERO ELEVATE.

USANDO DI CONTINUO I FRENI NEI TRATTI IN DISCESA, SI POTREBBE VERIFICARE IL SURRISCALDAMENTO DELLE GUARNIZIONI D'ATTRITO, CON SUCCESSIVA RIDUZIONE DELL'EFFICACIA FRENANTE. SFRUTTARE LA COMPRESSIONE DEL MOTORE CON L'USO INTERMITTENTE DI ENTRAMBI I FRENI. NEI TRATTI IN DISCESA NON GUIDARE CON IL MOTORE SPENTO. SU FONDO BAGNATO, O COMUNQUE CON SCARSA ADERENZA (NEVE, GHIACCIO, FANGO, ECC.), GUIDARE A VELOCITÀ MODERATA,

Achtung



VOR DEM EINFAHREN IN EINE KUR-VE DIE GESCHWINDIGKEIT HERAB-SETZEN ODER BREMSEN, DIE KUR-VE MIT MÄSSIGER UND KONSTAN-TER GESCHWINDIGKEIT ODER MIT LEICHTER BESCHLEUNIGUNG DURCHFAHREN. EIN BREMSEN AM ENDE VERMEIDEN: ES BESTEHT ER-HÖHTE SCHLEUDERGEFAHR.

BEI DAUERBREMSUNGEN AN GE-FÄLLSTRECKEN KANN SICH DAS ABRIEBMATERIAL AN DEN BREMS-BELÄGEN ÜBERHITZEN UND DA-DURCH DIE BREMSWIRKUNG NACH-LASSEN. DIE MOTORVERDICHTUNG MIT ABWECHSELNDER BETÄTI-GUNG BEIDER BREMSEN NUTZEN. AN GEFÄLLSTRECKEN NIE MIT AUSGESCHALTETEM MOTOR FAHREN. AUF NASSEM UNTERGRUND ODER BEI SCHLECHTER HAFTUNG (SCHNEE, EIS, SCHLAMM, USW.)

EVITANDO BRUSCHE FRENATE O MANOVRE CHE POTREBBERO CAU-SARE LA PERDITA DI ADERENZA E. DI CONSEGUENZA. LA CADUTA. PORRE ATTENZIONE A QUALUNQUE OSTACOLO O VARIAZIONE DELLA GEOMETRIA DEL FONDO STRADA-LE. LE STRADE SCONNESSE. LE RO-TAIE, I TOMBINI, I SEGNALI DI INDI-CAZIONE VERNICIATI SULLA SUPER-FICIE STRADALE. LE LASTRE ME-TALLICHE DEI CANTIERI, DIVENTA-NO SCIVOLOSI QUANDO PIOVE. PER QUESTO VANNO SUPERATI CON LA MASSIMA PRUDENZA, GUIDANDO IN MODO NON BRUSCO E INCLINANDO IL MENO POSSIBILE IL VEICOLO.


LANGSAM FAHREN UND VOLLBREM-SUNGEN ODER MANÖVER VERMEI-**DEN. BEI DENEN DIE HAFTUNG VER-**LOREN WIRD. UND DIE ZUM STURZ FÜHREN KÖNNEN. AUF ALLE HIN-DERNISSE ODER ÄNDERUNGEN DES STRASSENBELAGS ACHTEN, UNBE-FESTIGTE STRASSEN. SCHIENEN. GULLYDECKEL. AUF DER STRAS-SEN ANGEBRACHTE VERKEHRSZEI-CHEN. METALLPLATTEN AN BAU-STELLEN. WERDEN BEI REGEN RUTSCHIG UND MÜSSEN DAHER SEHR VORSICHTIG ÜBERFAHREN WERDEN, NICHT HEFTIG ANFAHREN ODER BREMSEN UND DAS FAHR-ZEUG SO WENIG WIE MÖGLICH NEI-GEN.


Avviamento difficoltoso

L'impianto di alimentazione del veicolo è in grado di gestire l'avviamento sia in base alle condizioni del motore (caldo/freddo) sia in funzione della temperatura e pressione ambiente.

Bei startschwierigkeiten

Die Benzinversorgungsanlage am Fahrzeug ist in der Lage den Startvorgang abhängig vom Motorzustand (kalt/warm), der Außentemperatur und dem Luftdruck zu steuern.

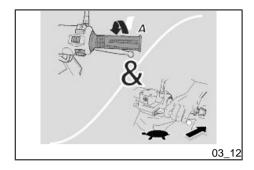

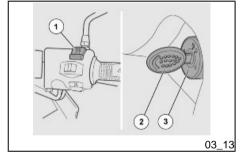

Arresto motore (03_12)

- Rilasciare la manopola acceleratore (pos. A) e azionare gradualmente i freni per arrestare il movimento del veicolo.
- Durante una sosta momentanea, tenere azionato almeno un freno.

ATTENZIONE



EVITARE, PER QUANTO POSSIBILE, L'ARRESTO BRUSCO, IL RALLENTA-MENTO REPENTINO DEL VEICOLO E LE FRENATE AL LIMITE.

Abstellen des Motors (03_12)

- Den Gasgriff loslassen (Pos. A) und langsam die Bremsen betätigen, um das Fahrzeug anzuhalten.
- Bei kurzen Stops wenigstens eine Bremse gedrückt halten.

Achtung



SO WEIT WIE MÖGLICH PLÖTZLI-CHES ANHALTEN, VOLLBREMSUN-GEN DES FAHRZEUGS UND BREM-SEN AM ENDE VON KURVEN VERMEI-DEN.

Achtung



DAS FAHRZEUG AUF FESTEM BO-DEN PARKEN, UM ZU VERMEIDEN, DASS ES UMFÄLLT.

ATTENZIONE



PARCHEGGIARE IL VEICOLO SU TERRENO SOLIDO E IN PIANO PER EVITARE CHE CADA.

NON APPOGGIARE IL VEICOLO AI MURI, E NON DISTENDERLO SUL TERRENO.

ACCERTARSI CHE IL VEICOLO, E IN PARTICOLARE LE PARTI ROVENTI DELLO STESSO, NON SIANO DI ALCUN PERICOLO PER LE PERSONE E I BAMBINI. NON LASCIARE IL VEICOLO INCUSTODITO CON IL MOTORE ACCESO O CON LA CHIAVE INSERITA NELL'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE.

NON SEDERSI SUL VEICOLO CON IL CAVALLETTO ABBASSATO.

DAS FAHRZEUG NICHT AN MAUERN ANLEHNEN UND NICHT AUF DEN BODEN LEGEN.

SICHERSTELLEN, DASS DAS FAHRZEUG, UND BESONDERS DIE HEISSEN TEILE, KEINE GEFAHR FÜR PERSONEN UND KINDER DARSTELLT. DAS FAHRZEUG BEI LAUFENDEM MOTOR ODER BEI ZÜNDSCHLÜSSEL IM ZÜNDSCHLOSS NICHT UNBEAUFSICHTIGT LASSEN.

NICHT AUF DAS FAHRZEUG SETZEN, WENN DER STÄNDER HERUNTERGE-KLAPPT IST:

- Arrestare il veicolo.
- Posizionare su OFF l'interruttore di arresto motore, «1».
- Ruotare la chiave «2» e posizionare su OFF l'interruttore di accensione «3».
- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Bloccare lo sterzo, ed estrarre la chiave.

- Das Fahrzeug anhalten.
- Den Schalter zum Abstellen des Motors «1» auf die Position
 OFF stellen.
- Den Schlüssel «2» drehen und das Zündschloss «3» auf Position OFF stellen.
- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Den Lenker verriegeln und den Schlüssel abziehen.

ATTENZIONE



CON MOTORE FERMO E INTERRUTTORE DI ACCENSIONE IN POSIZIONE ON LA BATTERIA SI POTREBBE SCARICARE.

ATTENZIONE

NON LASCIARE LA CHIAVE INSERITA NELL'INTERRUTTORE D'ACCENSIONE.

Achtung



BEI ABGESTELLTEM MOTOR UND ZÜNDSCHLÜSSEL AUF POSITION ON KÖNNTE SICH DIE BATTERIE ENTLA-DEN.

Achtuna

DEN ZÜNDSCHLÜSSEL NICHT IM ZÜNDSCHLOSS STECKEN LASSEN.

Marmitta catalitica

Si avvisa il proprietario del veicolo che la legge può proibire quanto segue:

- la rimozione e ogni atto inteso a rendere inoperativo, da parte di chiunque, se non per interventi di manutenzione, riparazione o sostituzione, qualsiasi dispositivo o elemento costitutivo incorporato in un veicolo nuovo, allo scopo di controllare l'emissione di rumori prima della vendita o consegna del veicolo all'acquirente finale o mentre viene utilizzato:
- l'uso del veicolo dopo che tale dispositivo o elemento costitutivo è stato rimosso o reso inoperativo.

Katalysator

Der Eigentümer wird darauf hingewiesen, dass gesetzlich folgendes verboten sein kann:

- Der Ausbau oder die Außerbetriebnahme außer für Wartungs-, Reparatur- oder Austauscharbeiten von Vorrichtungen oder Bauteilen eines Neufahrzeugs zur Kontrolle der Geräuschemission vor Verkauf oder Übergabe an den Endkunden oder während der Nutzung.
- Der Gebrauch des Fahrzeugs, nachdem die genannten Vorrichtungen oder Bauteile ausgebaut oder außer Betrieb gesetzt wurden.

Den Auspuff/ Schalldämpfer und die Schalldämpferrohre kontrollieren und si-

Controllare la marmitta/silenziatore di scarico e i tubi del silenziatore, assicurandosi che non ci siano segni di ruggine o fori e che il sistema di scarico funzioni correttamente.

Nel caso in cui il rumore prodotto dal sistema di scarico aumenti, contattare immediatamente un Concessionario Ufficiale aprilia.


NOTA BENE

É VIETATO MANOMETTERE IL SISTE-MA DI SCARICO. cherstellen, dass keine Rostspuren oder Löcher vorhanden sind, und dass das Auspuffsystem richtig funktioniert.

Erhöht sich die Geräuschentwicklung an der Auspuffanlage, sofort einen offiziellen aprilia-Vertragshändler aufsuchen.

ANMERKUNG

ÄNDERUNGEN AM AUSPUFFSYS-TEM SIND VERBOTEN.

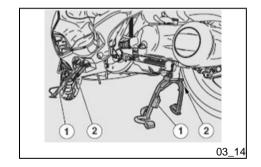

Cavalletto (03_14, 03_15)

La rotazione del cavalletto «1» deve essere libera da impedimenti.

Effettuare i seguenti controlli:

- Le molle «2» non devono essere danneggiate, usurate, arrugginite o indebolite.
- Il cavalletto deve ruotare liberamente, eventualmente ingrassare lo snodo.

NOTA BENE

LE SEGUENTI INFORMAZIONI SONO RIFERITE A UN SINGOLO CAVALLET-TO, MA SONO VALIDE PER ENTRAM-BI.

Ständer (03_14, 03_15)


Der Ständer «1» muss sich frei und ohne zu klemmen drehen lassen.

Folgende Kontrollen vornehmen:

- Die Federn «2» » dürfen nicht beschädigt, verschlissen, verrostet oder geschwächt sein.
- Der Ständer muss freigängig drehen, gegebenenfalls den Gelenkpunkt schmieren.

ANMERKUNG

DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN BEZIEHEN SICH AUF EINEN STÄN-DER, GELTEN ABER FÜR BEIDE.

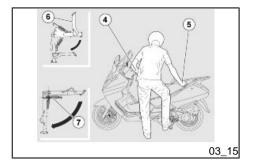

POSIZIONAMENTO DEL VEICOLO SUL CAVALLETTO

Cavalletto centrale

- Impugnare la manopola sinistra «4» e il maniglione passeggero «5».
- Spingere sulla leva del cavalletto «6».

Cavalletto laterale

- Impugnare la manopola sinistra «4» e il maniglione passeggero «5».
- Spingere il cavalletto laterale «7» con il piede destro, estendendolo completamente.
- Inclinare il veicolo sino ad appoggiare il cavalletto al suolo.
- Sterzare completamente verso sinistra il manubrio.

ATTENZIONE



ACCERTARSI DELLA STABILITÀ DEL VEICOLO.

AUFBOCKEN DES FAHRZEUGES AUF DEM STÄNDER

Hauptständer

- Das Fahrzeug am linken Lenkergriff «4» und dem Beifahrergriff «5» halten.
- Auf den Ständerhebel «6» drücken.

Seitenständer

- Das Fahrzeug am linken Lenkergriff «4» und dem Beifahrergriff «5» halten.
- Mit dem rechten Fuß auf den Seitenständer «7» drücken und vollständig herausklappen.
- Das Fahrzeug kippen, bis der Ständer den Boden berührt.
- Den Lenker ganz nach links drehen.

Achtung



SICHERSTELLEN, DASS DAS FAHR-ZEUG STABIL STEHT.

Suggerimenti contro i furti

Non lasciare MAI la chiave di accensione inserita e utilizzare sempre il bloccaster-Z0.

Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro, possibilmente in un garage o un luogo custodito.

Utilizzare, per quanto possibile, l'apposito cavo corazzato "Body-Guard" aprilia oppure un addizionale dispositivo antifurto.

Verificare che i documenti e la tassa di circolazione siano in ordine.

Scrivere i propri dati anagrafici e il proprio numero telefonico su questa pagina, per facilitare l'identificazione del proprietario in caso di ritrovamento a seguito del furto.

COGNOME:
NOME:
INDIRIZZO:
N° TELEFONICO:
ATTENZIONE

NON UTILIZZARE DISPOSITIVI BLOC-CADISCO. IL MANCATO RISPETTO DI QUESTA AVVERTENZA POTREBBE CAUSARE SERI DANNI ALL'IMPIAN-TO FRENANTE E PROVOCARE INCI-**DENTI CON CONSEGUENTI DANNI** FISICI O PERSINO LA MORTE.

Empfehlungen zum Diebstahlschutz

NIE den Zündschlüssel im Zündschloss stecken lassen und immer das Lenkerschloss verwenden.

Das Fahrzeug an einem sicher Ort, möglichst in einer Garage oder an einem bewachten Ort, parken.

Soweit wie möglich eine Panzerkette "Body-Guard" von aprilia oder einen anderen zusätzlichen Diebstahlschutz verwenden.

Prüfen, dass die Fahrzeugdokumente in Ordnung sind und die Kfz-Steuer bezahlt wurde.

Den eigenen Namen und Anschrift sowie die Telefonnummer auf dieser Seite eintragen, so dass der Eigentümer im Fall eines Wiederauffinden des Fahrzeugs nach einem Diebstahl schnell identifiziert werden kann.

NACHNAME:
VORNAME:
ANSCHRIFT:
TELEFONNUMMER:

Achtung

KEINE BREMSSCHEIBENSCHLÖS-SER BENUTZEN. DIE NICHTEINHAL-TUNG DIESES HINWEISES KÖNNTE SCHÄDEN SCHWERE AN **DER BREMSANLAGE VERURSACHEN**

NOTA BENE

IN MOLTI CASI, I VEICOLI RUBATI VENGONO IDENTIFICATI ATTRAVER-SO I DATI RIPORTATI SUL LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE. UND ZU UNFÄLLEN FÜHREN, DIE SCHWERE VERLETZUNGEN ODER SOGAR DEN TOD BEDINGEN KÖNN-TEN.

ANMERKUNG

IN VIELEN FÄLLEN KÖNNEN GE-STOHLENE FAHRZEUGE ANHAND DER ANGABEN IN DER BEDIE-NUNGS- UND WARTUNGSANLEI-TUNG IDENTIFIZIERT WERDEN.



La guida sicura (03_16, 03_17, 03_18, 03_19, 03_20, 03_21, 03_22, 03_23, 03_24, 03_25, 03_26, 03_27)

REGOLE FONDAMENTALI DI SICU-REZZA

Per guidare il veicolo è necessario possedere tutti i requisiti previsti dalla legge (patente, età minima, idoneità psico-fisica, assicurazione, tasse governative, immatricolazione, targa, ecc.).

Si consiglia di familiarizzare e prendere confidenza con il veicolo, in zone a bassa intensità di circolazione e/o in proprietà private.


L'assunzione di alcuni medicinali, alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope, aumenta notevolmente il rischio di incidenti. Sicheres fahren (03_16, 03_17, 03_18, 03_19, 03_20, 03_21, 03_22, 03_23, 03_24, 03_25, 03_26, 03_27)


SICHERHEITS-GRUNDREGELN

Um das Fahrzeug fahren zu können, müssen alle gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sein (Führerschein, Mindestalter, psycho-physische Tauglichkeit, Versicherung, Steuern, Zulassung, Kennzeichen, usw.).

Wir raten Ihnen sich mit dem Fahrzeug in Gegenden mit wenig Verkehr bzw. auf Privatgelände vertraut zu machen.

Bei der Einnahme von einigen Medikamenten, Alkohol und Betäubungs- oder Rauschmitteln, erhöht sich die Unfallgefahr erheblich

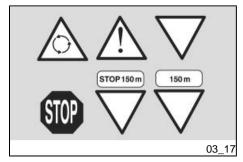

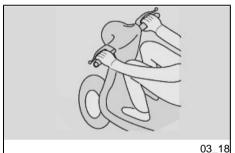

Assicurarsi che le proprie condizioni psico fisiche siano idonee alla guida, con particolare attenzione allo stato di affaticamento fisico e sonnolenza.

La maggior parte degli incidenti è dovuta all'inesperienza del guidatore.

MAI prestare il veicolo a principianti e, in ogni caso, accertarsi che il pilota sia in possesso dei requisiti necessari per la guida.

Rispettare rigorosamente la segnaletica e la normativa sulla circolazione nazionale e locale.

Evitare manovre brusche e pericolose per sé e per gli altri (esempio: impennate, inosservanza dei limiti di velocità, ecc.), inoltre valutare e tenere sempre in debita considerazione le condizioni del fondo stradale, di visibilità, ecc.

Non urtare ostacoli che potrebbero recare danni al veicolo o portare alla perdita di controllo dello stesso.

Non rimanere nella scia dei veicoli che precedono per aumentare la propria velocità.

ATTENZIONE



GUIDARE SEMPRE CON ENTRAMBE LE MANI SUL MANUBRIO E I PIEDI SUL PIANALE POGGIAPIEDI (O SUL-LE PEDANE POGGIAPIEDI PILOTA), Sicherstellen, dass der eigene psychophysische Zustand zum Fahren geeignet ist, dabei besonders auf physische Erschöpfung und Ermüdung achten.

Der größte Teil der Unfälle wird durch die Unerfahrenheit des Fahrers verursacht.

NIE das Fahrzeug Anfängern leihen, und auf jeden Fall sicherstellen, dass der Fahrer die zum Fahren benötigten Voraussetzungen erfüllt.

Die Verkehrszeichen sowie die nationale und örtliche Straßenverkehrsordnung genau beachten.

Keine plötzlichen und für sich selber und andere gefährliche Manöver ausführen (zum Beispiel: Anfahren mit angehobenem Vorderrad, Nichtbeachtung der Geschwindigkeitsbegrenzungen usw.). Außerdem muss der Zustand des Straßenbelags, die Sicht usw. stets berücksichtigt werden.

Nicht gegen Hindernisse stoßen, die das Fahrzeug beschädigen oder zu einem Verlust über die Fahrzeugkontrolle führen können.


Zum Erhöhen der eigenen Geschwindigkeit nie im Windschatten vorausfahrender Fahrzeuge fahren.


NELLA CORRETTA POSIZIONE DI GUIDA.

Achtung



BEIM FAHREN STETS IN DER RICHTI-GEN FAHRPOSITION BEIDE HÄNDE AM LENKER UND DIE FÜSSE AUF DEM TRITTBRETT (ODER FAHRER-FUSSRASTEN) HALTEN.

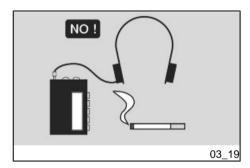

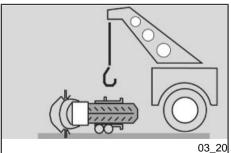

Evitare assolutamente di alzarsi in piedi o di stiracchiarsi durante la guida.

Il pilota non deve distrarsi, farsi distrarre o influenzare da persone, cose, azioni (non fumare, mangiare, bere, leggere, ecc.), durante la guida del veicolo.

Utilizzare il carburante e lubrificanti specifici per il veicolo, del tipo riportato nella "TABELLA LUBRIFICANTI", controllare ripetutamente di avere i livelli prescritti di carburante, olio e liquido refrigerante.

Se il veicolo è stato coinvolto in un incidente oppure ha subito urti o cadute, accertarsi che le leve di comando, i tubi, i cavi, l'impianto frenante e le parti vitali non siano danneggiate.

Far controllare eventualmente da un Concessionario Ufficiale aprilia il veicolo, con particolare attenzione per telaio, manubrio, sospensioni, organi di sicurezza e dispositivi dei quali l'utente non è in grado di valutare l'integrità.


Sich während der Fahrt niemals hinstellen oder recken.

Der Fahrer darf sich während der Fahrt nicht ablenken, bzw. von Personen, Sachen, Handlungen (nicht rauchen, trinken, lesen usw.) ablenken oder beeinflussen lassen.

Die für das Fahrzeug angegebenen Kraftstoffe und Schmiermittel verwenden. Siehe die Angaben in der "SCHMIERMITTELTABELLE". Regelmäßig die Füllstände für Kraftstoff, Öl und Kühlflüssigkeit überprüfen.

War das Fahrzeug in einen Unfall verwickelt, ist es gestoßen worden oder umgefallen, muss sichergestellt werden, dass die Hebel, die Leitungen, die Kabel, die Bremsanlage und andere wichtige Teile nicht beschädigt sind.

Das Fahrzeug gegebenenfalls von einem offiziellen aprilia-Vertragshändler kontrollieren lassen. Dabei muss besonders auf den Rahmen, den Lenker, Radaufhängung/Federungen, Schutzelemente

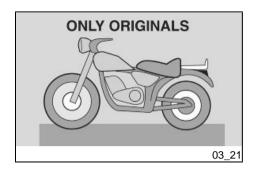

Segnalare qualsiasi malfunzionamento al fine di agevolare l'intervento dei tecnici e/o meccanici.

Non guidare assolutamente il veicolo se il danno subito ne compromette la sicurezza.

Non modificare assolutamente la posizione, l'inclinazione o il colore di: targa, indicatori di direzione, dispositivi di illuminazione e avvisatori acustici.

Modifiche al veicolo comportano l'annullamento della garanzia.

Ogni eventuale modifica apportata al veicolo, e la rimozione di pezzi originali, possono compromettere le prestazioni dello stesso, quindi diminuire il livello di sicurezza o addirittura renderlo illegale.

Si consiglia di attenersi sempre a tutte le disposizioni di legge e regolamenti nazionali e locali in materia di equipaggiamento del veicolo.

In particolar modo sono da evitare modifiche tecniche atte a incrementare le prestazioni o comunque ad alterare le caratteristiche originali del veicolo.

Evitare assolutamente di gareggiare con i veicoli.

und Vorrichtungen geachtet werden, bei denen der Nutzer nicht in der Lage ist eventuelle Schäden festzustellen.

Alle Störungen mitteilen, so dass die Arbeit der Techniker bzw. Mechaniker vereinfacht wird.

Das Fahrzeug auf keinen Fall fahren, wenn der Schaden die Sicherheit beeinträchtigt hat.

Auf keinen Fall die Position, Farbe und Neigung ändern, von: Kennzeichen, Blinker, Beleuchtung und Hupe.

Änderungen am Fahrzeug führen zum Verfall der Garantieansprüche.

Jede eventuell am Fahrzeug vorgenommene Änderung und der Ausbau von Originalteilen können die Leistungswerte des Fahrzeugs beeinträchtigen, d. h. das Sicherheitsniveau verringern und das Fahrzeug sogar illegal machen.


Zum Ausrüsten des Fahrzeugs wird angeraten sich stets an die nationalen und örtlichen, gesetzlichen Vorschriften zu diesem Thema zu halten.


Das gilt besonders für technische Änderungen mit dem Ziel einer Erhöhung der Leistungswerte oder zumindest zur Änderung der ursprünglichen Fahrzeug-Eigenschaften.

Mit dem Fahrzeug auf keinen Fall Rennen fahren.

Evitare la guida fuoristrada.

Das Fahrzeug nicht für Geländefahrten verwenden.

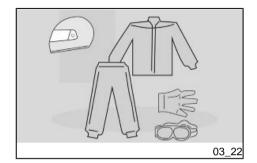

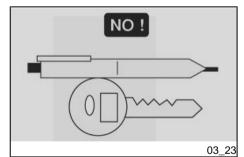

ABBIGLIAMENTO

Prima di mettersi in marcia, ricordarsi di indossare ed allacciare sempre e correttamente il casco. Accertarsi che sia omologato, integro, della giusta misura, e che abbia la visiera pulita.

Indossare abbigliamento protettivo, possibilmente di colore chiaro e/o riflettente. In tal modo ci si renderà ben visibili agli altri guidatori, riducendo notevolmente il rischio di essere investiti, e si potrà godere di una maggiore protezione in caso di caduta.

I vestiti devono essere ben aderenti e chiusi alle estremità; i cordoni, le cinture e le cravatte non devono penzolare; evitare che questi o altri oggetti possano interferire con la guida, impigliandosi a particolari in movimento o agli organi di quida.

Non tenere in tasca oggetti potenzialmente pericolosi in caso di caduta, per esempio: oggetti appuntiti come chiavi, penne, contenitori in vetro, ecc. (le stesse raccomandazioni valgono anche per l'eventuale passeggero).


BEKLEIDUNG

Vor Fahrtantritt den Helm aufsetzen und richtig festschnallen. Sicherstellen, dass der Helm zugelassen ist, das richtige Maß hat, und das Visier sauber ist.

Schutzkleidung möglichst mit heller Farbe bzw. reflektieren anziehen. Auf diese Weise werden sie von anderen Verkehrsteilnehmern besser wahrgenommen, die Unfallgefahr wird drastisch reduziert und es besteht ein besserer Schutz bei Stürzen.

Die Kleidung muss gut anliegen und an den Enden geschlossen sein. Schnüren, Gürtel und Krawatten dürfen nicht lose herabhängen. Vermeiden, dass diese Gegenstände das Lenken behindern oder sich in bewegenden Teilen oder in der Lenkung verhaken.

Keine bei einem Sturz potentiell gefährlichen Gegenstände in der Tasche lassen, wie zum Beispiel: spitze Gegenstände, wie Schlüssel, Kugelschreiber, Glasbehälter, usw. (dasgleiche gilt für den evtl. mitgeführten Beifahrer).

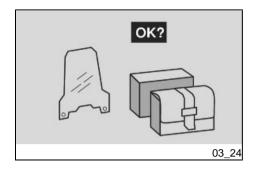

ACCESSORI

L'utente è personalmente responsabile della scelta di installazione e uso di accessori.

Si raccomanda, durante il montaggio, che l'accessorio non copra i dispositivi di segnalazione acustica e visiva o ne comprometta la loro funzionalità, non limiti l'escursione delle sospensioni e l'angolo di sterzata, che non ostacoli l'azionamento dei comandi e non riduca l'altezza da terra e l'angolo di inclinazione in curva.

Evitare l'utilizzo di accessori che ostacolino l'accesso ai comandi, in quanto possono allungare i tempi di reazione in caso di emergenza.

Le carenature e i parabrezza di grandi dimensioni, montati sul veicolo, possono dar luogo a forze aerodinamiche tali da compromettere la stabilità del veicolo durante la marcia, soprattutto alle alte velocità.

Accertarsi che l'accessorio sia saldamente ancorato al veicolo che e non comporti pericolosità durante la guida.

Non aggiungere o modificare apparecchiature elettriche che eccedano la portata del veicolo, in questo modo si potrebbe verificare l'arresto improvviso dello stesso o una pericolosa mancanza di corrente necessaria per il funzionamento dei dispositivi di segnalazione acustica e visiva.

ZUBEHÖR

Der Nutzer ist persönlich verantwortlich für die Auswahl, Installation und Nutzung des Zubehörs.

Beim Einbau von Zubehör darauf achten, dass sie die visuellen und akustischen Anzeigevorrichtungen nicht abdecken und deren Funktion behindern, dass der Federhub und Lenkeinschlag nicht eingeschränkt wird, dass die Betätigung der Bedienelemente nicht beeinträchtig wird, dass der Bodenabstand und Kurven-Neigungswinkel nicht verringert wird.

Keine Zubehörteile verwenden, die den Zugang zu den Bedienelementen behindern, da sich sonst die Reaktionszeiten im Notfall verlängern.


Große Karosserieteile und Wetterschutzscheiben, die am Fahrzeug montiert werden, können aerodynamische Kräfte entwickeln, die die Fahrzeugstabilität während der Fahrt, und besonders bei hoher Geschwindigkeit, beeinträchtigen können.

Sicherstellen, dass das Zubehör richtig fest am Fahrzeug befestigt ist und keine Gefahr während der Fahrt darstellt

Keine elektrischen Geräte hinzufügen oder verändern, die den Stromdurchlass am Fahrzeug überschreiten. Andernfalls könnte das Fahrzeug plötzlich anhalten oder ein Stromausfall an den akustischen und visuellen Anzeigen deren Betrieb unterbrechen.

aprilia consiglia l'utilizzo di accessori originali (**aprilia** genuine accessories).

aprilia empfiehlt den Einsatz von Original-Ersatzteilen (aprilia genuine accessories).

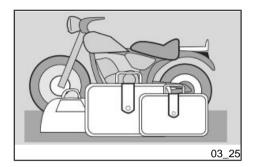



CARICO

Usare prudenza e moderazione nel caricare bagaglio. È necessario mantenere il bagaglio il più possibile vicino al baricentro del veicolo e distribuire uniformemente il carico sui due lati per rendere minimo ogni scompenso. Controllare, inoltre, che il carico sia saldamente ancorato al veicolo, soprattutto durante i viaggi di lunga percorrenza.

Non fissare, assolutamente, oggetti ingombranti, voluminosi, pesanti e/o pericolosi al manubrio, parafanghi e forcelle: ciò comporterebbe una risposta del veicolo più lenta in caso di curve, e comprometterebbe inevitabilmente la maneggevolezza dello stesso.

Non posizionare, sui lati del veicolo, bagagli troppo ingombranti, in quanto potrebbero urtare persone od ostacoli, causando la perdita di controllo del veicolo.

Non trasportare alcun bagaglio che non sia saldamente fissato al veicolo.

Non trasportare bagagli che sporgano eccessivamente dal portabagagli o che coprano i dispositivi di illuminazione acustica e visiva.

Non trasportare animali o bambini sul porta-documenti o portapacchi.

ZULADUNG


Bei der Zuladung von Gepäck vorsichtig und moderat vorgehen. Das Gepäck muss möglichst nahe am Fahrzeug-Schwerpunkt gehalten und gleichmäßig auf beiden Seiten verteilt werden, um Ungleichgewichte so gering wie möglich zu halten. Außerdem kontrollieren, dass das Gepäck, besonders bei längeren Fahrten, fest am Fahrzeug befestigt ist.

Auf keinen Fall sperrige, große, schwere bzw. gefährliche Gegenstände am Lenker, den Kotflügeln und Gabeln befestigen: dadurch spricht das Fahrzeug in Kurvenfahrten langsamer an und die Lenkbarkeit des Fahrzeugs wird beeinträchtigt.

An den Fahrzeugseiten keine sperrigen Gepäckstücke befestigen, da diese gegen Personen oder Hindernisse stoßen können und zu damit zu einem Verlust über die Fahrzeugkontrolle führen.

Keine Gepäckstücke transportieren, die nicht richtig am Fahrzeug befestigt sind.

Keine Gepäckstücke transportieren, die stark über den Gepäckträger überstehen, oder die die akustischen oder visuellen Anzeigen abdecken.

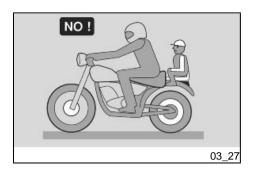

Non superare il limite massimo di peso trasportabile per ogni singolo portabagagli.

Il sovraccarico del veicolo ne comprometterebbe la stabilità e la maneggevolezza. Niemals Tiere oder Kinder im Handschuhfach oder auf dem Gepäckträger transportieren.

Die maximale Transport-Zuladung für jeden einzelnen Gepäckträger nie überschreiten.

Eine Überladung des Fahrzeugs beeinträchtigt die Stabilität und Lenkbarkeit.

ATLANTIC 300 i.e.





Cap. 04 La manutenzione Kap. 04 Wartung

Livello olio motore

Controllare periodicamente il livello dell'olio motore.

Per il controllo e la sostituzione dell'olio motore vedere la Tabella di manutenzione programmata.

Per la sostituzione rivolgersi ad un Concessionario Ufficiale aprilia.

ATTENZIONE



L'OLIO PUÒ CAUSARE SERI DANNI ALLA PELLE SE MANEGGIATO A LUNGO E QUOTIDIANAMENTE.

SI CONSIGLIA DI LAVARE ACCURA-TAMENTE LE MANI DOPO AVERLO MANEGGIATO.

NEL CASO DI INTERVENTI DI MANU-TENZIONE, SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI GUANTI IN LATTICE.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

NON DISPERDERE L'OLIO NELL'AMBIENTE.

ATTENZIONE



OPERARE CON CAUTELA.

Motorölstand

Regelmäßig den Motorölstand überprüfen.

Für die Kontrolle und den Wechsel des Motoröls siehe die Tabelle des Wartungsprogramms.

Zum Wechsel wenden Sie sich bitte an einen offiziellen aprilia-Vertragshändler

Achtung



BEI LÄNGEREM UND TÄGLICHEM UMGANG MIT ÖL, KANN DAS ÖL SCHWERE HAUTSCHÄDEN VERURSACHEN.

NACH DER ARBEIT MIT ÖL SOLLTEN DIE HÄNDE GRÜNDLICH GEWASCHEN WERDEN.

BEI WARTUNGSARBEITEN SOLLTEN LATEX-HANDSCHUHE GETRAGEN WERDEN.

VON KINDERN FERNHALTEN.

ÖL NICHT IN DIE UMWELT VER-SCHÜTTEN.

Achtung



VORSICHTIG ARBEITEN.

NON SPANDERE L'OLIO.

AVER CURA DI NON IMBRATTARE NESSUN COMPONENTE, LA ZONA IN CUI SI OPERA E QUELLA CIRCO-STANTE.

PULIRE ACCURATAMENTE OGNI EVENTUALE TRACCIA D'OLIO.

IN CASO DI PERDITE D'OLIO O MAL-FUNZIONAMENTI, RIVOLGERSI AD UN Concessionario Ufficiale aprilia.

NOTA BENE

IN CASO DI RABBOCCO OLIO MOTO-RE SI RACCOMANDA DI NON SUPE-RARE IL LIVELLO "MAX".

NOTA BENE

UTILIZZARE OLIO DEL TIPO INDICATO NELLA TABELLA PRODOTTI CONSIGLIATI.

Verifica livello olio motore (04 01, 04 02)

 Posizionare il veicolo sul cavalletto centrale.

KEIN ÖL VERSCHÜTTEN.

DARAUF ACHTEN, DASS KEINE BAUTEILE, DER ARBEITSBEREICH UND DER UMLIEGENDE BEREICH NICHT VERSCHMUTZT WERDEN.

ALLE EVENTUELLEN ÖLSPUREN SORGFÄLTIG REINIGEN.

BEI EINEM AUSLECKEN VON ÖL ODER FUNKTIONSSTÖRUNGEN EI-NEN offiziellen aprilia-Vertragshändler AUFSUCHEN.

ANMERKUNG


BEI EINEM NACHFÜLLEN VON MOTORÖL DEN FÜLLSTAND "MAX" NICHT ÜBERSCHREITEN.

ANMERKUNG

DAS ÖL AUS DER TABELLE DER EMPFOHLENEN PRODUKTE VERWENDEN.

Kontrolle Motorölstand (04_01, 04_02)

 Das Fahrzeug auf den Hauptständer stellen.

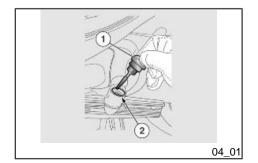




POSIZIONARE IL VEICOLO SU UN TERRENO SOLIDO E IN PIANO.

ATTENZIONE



IL MOTORE E I COMPONENTI DEL-L'IMPIANTO DI SCARICO DIVENTANO MOLTO CALDI E RIMANGONO CALDI PER UN CERTO PERIODO ANCHE DO-PO CHE IL MOTORE È STATO SPEN-TO. PRIMA DI MANEGGIARE QUESTI COMPONENTI. INDOSSARE GUANTI **ISOLANTI O ATTENDERE FINO A CHE** IL MOTORE E L'IMPIANTO DI SCARI-CO SI SONO RAFFREDDATI.

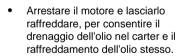

NOTA BENE

MAX MIN

04 02

SE NON SI ESEGUONO LE PRECE-DENTI OPERAZIONI, SI RISCHIA DI EFFETTUARE UN ERRATO RILEVA-MENTO DEL LIVELLO OLIO MOTORE.

Achtung



DAS FAHRZEUG AUF EINEM FESTEN UND EBENEN UNTERGRUND AUF-STELLEN.

Achtuna



DER MOTOR UND DIE TEILE DER AUSPUFFANLAGE WERDEN SEHR HEISS UND BLEIBEN AUCH NACH ABSTELLEN DES MOTORS NOCH FÜR EINE GEWISSE ZEIT HEISS. BE-VOR AN DIESEN BAUTEILEN GEAR-BEITET WIRD. ISOLIERHANDSCHU-HE ANZIEHEN ODER ABWARTEN, BIS DER MOTOR UND DIE AUSPUFFAN-LAGE ABGEKÜHLT SIND.

Den Motor abstellen und abkühlen lassen, so dass das Öl in das Gehäuse fließen und abkühlen kann.

ANMERKUNG

WERDEN DIE OBENSTEHENDEN AR-BEITSSCHRITTE NICHT BEACHTET. BESTEHT DIE GEFAHR. DASS EIN FALSCHER MOTOR-ÖLSTAND AB-**GELESEN WIRD.**

- Svitare ed estrarre il tappo-astina di misura «1».
- Pulire la parte a contatto con l'olio con un panno pulito.
- Avvitare completamente il tappo-astina «1» nel foro di immissione «2».
- Estrarre nuovamente il tappoastina «1» e leggere il livello raggiunto dall'olio sull'astina:

MAX = livello massimo:

MIN = livello minimo.

La differenza tra «MAX» e «MIN» è di:

400 cc (circa)

 Il livello è corretto se raggiunge approssimativamente il livello «MAX», segnato sull'astina di misura.

Se necessario provvedere al rabbocco.

ATTENZIONE



NON OLTREPASSARE LA MARCATURA «MAX» E NON ANDARE AL DI SOTTO DELLA MARCATURA «MIN»,

- Die Öl-Einfüllschraube/ Messstab «1» ausschrauben und herausziehen.
- Die Oberfläche, die mit dem Öl in Berührung gekommen ist mit einem sauberen Tuch abwischen.
- Die Öl-Einfüllschraube/ Messstab «1» vollständig an der Einfüllöffnung «2» festschrauben.
- Die Öl-Einfüllschraube/ Messstab «1» wieder herausziehen und den Ölstand am Stab ablesen:

MAX = maximaler Füllstand:

MIN = minimaler Füllstand.

Der Unterschied zwischen «MAX» und «MIN» beträgt:

400 cm3 (circa)

- Der Füllstand ist richtig, wenn er ungefähr bis zur Markierung «MAX» am Messstab reicht.
- · Ggf. nachfüllen.

Achtung



UM SCHWERE MOTORSCHÄDEN ZU VERMEIDEN, NIEMALS DIE MARKIE-RUNG «MAX» ÜBERSCHREITEN UND NIEMALS «MIN» UNTERSCHREITEN.

PER NON CAUSARE GRAVI DANNI AL MOTORE

Rabbocco olio motore

- Versare una piccola quantità di olio nel foro di immissione «2» e aspettare circa un minuto affinché l'olio defluisca uniformemente all'interno del carter.
- Effettuare il controllo livello olio, ed eventualmente il rabbocco.
- Effettuare il rabbocco con piccoli quantitativi d'olio, fino a che si sarà raggiunto il livello prescritto.
- Al termine dell'operazione avvitare e serrare il tappo/astina
 «1».

ATTENZIONE



NON UTILIZZARE IL VEICOLO CON LUBRIFICAZIONE INSUFFICIENTE O CON LUBRIFICANTI CONTAMINATI O IMPROPRI, IN QUANTO ACCELERANO IL LOGORIO DELLE PARTI IN MOVIMENTO E POSSONO DAR LUOGO A GUASTI IRREPARABILI.

Nachfüllen von Motoröl

- Eine kleine Menge Öl in die Einfüllöffnung «2» einfüllen und ungefähr eine Minute warten, so dass sich das Öl gleichmäßig im Gehäuse verteilen kann.
- Den Ölstand prüfen und gegebenenfalls nachfüllen.
- Beim Nachfüllen jeweils nur kleine Mengen Öl solange einfüllen, bis der vorgeschriebene Füllstand erreicht ist.
- Nach der Arbeit die Öl-Einfüllschraube/ Messstab «1» wieder festschrauben.

Achtung



DER BETRIEB DES FAHRZEUGS MIT ZU WENIG, MIT VERSCHMUTZTEM ODER FALSCHEM ÖL FÜHRT ZU EINER FRÜHZEITIGEN ABNUTZUNG DER BEWEGTEN TEILE UND KANN ZU SCHWEREN SCHÄDEN FÜHREN.

Sostituzione olio motore (04 03, 04 04)


SOSTITUZIONE OLIO E FILTRO OLIO MOTORE

Per la sostituzione rivolgersi ad un **Concessionario Ufficiale aprilia**.

ATTENZIONE



POSIZIONARE IL VEICOLO SU UN TERRENO SOLIDO E IN PIANO.

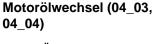


MOTORÖLWECHSEL UND FILTER-WECHSEL

Zum Wechsel wenden Sie sich bitte an einen offiziellen aprilia-Vertragshändler.

Achtung



DAS FAHRZEUG AUF EINEM FESTEN UND EBENEN UNTERGRUND AUF-STELLEN.

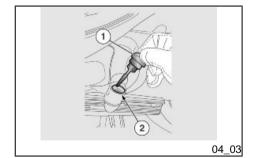

 Posizionare il veicolo sul cavalletto centrale.

ATTENZIONE




IL MOTORE E I COMPONENTI DEL-L'IMPIANTO DI SCARICO DIVENTANO MOLTO CALDI E RIMANGONO CALDI PER UN CERTO PERIODO ANCHE DO-PO CHE IL MOTORE È STATO SPEN-TO. PRIMA DI MANEGGIARE QUESTI COMPONENTI, INDOSSARE GUANTI ISOLANTI O ATTENDERE FINO A CHE IL MOTORE E L'IMPIANTO DI SCARI-CO SI SONO RAFFREDDATI. Das Fahrzeug auf den Hauptständer stellen.

Achtung



DER MOTOR UND DIE TEILE DER AUSPUFFANLAGE WERDEN SEHR HEISS UND BLEIBEN AUCH NACH ABSTELLEN DES MOTORS NOCH FÜR EINE GEWISSE ZEIT HEISS. BEVOR AN DIESEN BAUTEILEN GEARBEITET WIRD, ISOLIERHANDSCHUHE ANZIEHEN ODER ABWARTEN, BIS DER MOTOR UND DIE AUSPUFFANLAGE ABGEKÜHLT SIND.

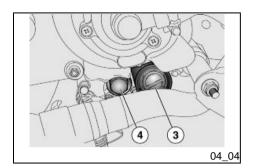

- Arrestare il motore e lasciarlo raffreddare, per consentire il drenaggio dell'olio nel carter e il raffreddamento dell'olio stesso.
- Svitare ed estrarre il tappo-astina di misura «1».
- Svitare e rimuovere il filtro olio motore a cartuccia «3».





NON UTILIZZARE IL VEICOLO CON LUBRIFICAZIONE INSUFFICIENTE O CON LUBRIFICANTI CONTAMINATI O IMPROPRI, IN QUANTO ACCELERA-NO IL LOGORIO DELLE PARTI IN MO-VIMENTO E POSSONO DAR LUOGO A GUASTI IRREPARABILI.

- Svitare e rimuovere il tappo di scarico olio «4» e fare defluire completamente tutto l'olio motore.
- Installare un nuovo filtro olio a cartuccia «3» avendo cura di lubrificare con olio gli O-ring di tenuta del filtro stesso.
- Avvitare e serrare il tappo di scarico olio motore «4».
- Effettuare il riempimento tramite il foro di riempimento «2» di olio motore.

- Den Motor abstellen und abkühlen lassen, so dass das Öl in das Gehäuse fließen und abkühlen kann.
- Den Deckel mit Ölmessstab
 «1» ausschrauben und herausziehen.
- Den Motoröl-Patronenfilter «3» abschrauben und entfernen.

Achtung





DER BETRIEB DES FAHRZEUGS MIT ZU WENIG SCHMIEREN ODER MIT VERSCHMUTZTEM ODER FALSCHEM ÖL FÜHRT ZU EINER FRÜHZEITIGEN ABNUTZUNG DER BEWEGTEN TEILE UND KANN ZU SCHWEREN SCHÄDEN FÜHREN.

- Die Ölablassschraube «4» entfernen und das Motoröl ganz abfließen lassen.
- Einen neue Motoröl-Filterpatrone «3» einbauen, vorm Einbau müssen die Dichtungsringe am Ölfilter mit Motoröl geschmiert werden
- Die Öl-Ablassschraube «4» anbringen und festschrauben.
- Durch die Einfüllöffnung «2» Motoröl einfüllen.
- Den Öl-Messstab «1» festschrauben.

- Avvitare e serrare l'astina livello olio «1»
- Avviare il veicolo e lasciarlo in moto per pochi minuti. Spegnerlo e lasciarlo raffreddare. Effettuare nuovamente un controllo del livello olio motore tramite l'astina «1» ed eventualmente provvedere al rabbocco senza mai superare il livello «MAX».

Per i rabbocchi e le sostituzioni, impiegare olio nuovo del tipo consigliato nella tabella prodotti consigliati.

ATTENZIONE



L'OLIO USATO CONTIENE SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE E QUINDI PER LA SOSTITUZIONE DELL'OLIO MOTORE RIVOLGERSI AD UN CONCESSIONARIO UFFICIALE APRILIA, CHE PROVVEDERÀ ALLO SMALTIMENTO OLII USATI NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI.


Das Fahrzeug starten und einige Minuten laufen lassen. Ausschalten und abkühlen lassen. Erneut den Motorölstand am Messstab «1» kontrollieren und gegebenenfalls nachfüllen, ohne dabei den Füllstand «MAX» zu überschreiten.

Zum Nachfüllen und zum Ölwechsel frisches Motoröl des in der Tabelle empfohlene Produkte angegebenen Typs verwenden.

Achtung



ALTÖL ENTHÄLT UMWELTSCHÄDLICHE STOFFE. WENDEN SIE SICH ZUM ÖLWECHSEL AN EINEN OFFIZIELLEN APRILIA-VERTRAGSHÄNDLER, DER, WIE GESETZLICH VORGESEHEN, MIT ANLAGEN ZUR UMWELTFREUNDLICHEN BESEITIGUNG VON ALTÖL AUSGERÜSTET SIND.

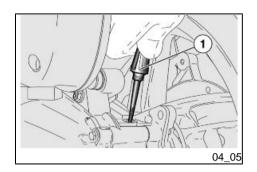

Livello olio mozzo (04_05, 04_06, 04_07)

 Posizionare il veicolo sul cavalletto centrale.

ATTENZIONE



POSIZIONARE IL VEICOLO SU UN TERRENO SOLIDO E IN PIANO.

ATTENZIONE



IL MOTORE E I COMPONENTI DEL-L'IMPIANTO DI SCARICO DIVENTANO MOLTO CALDI E RIMANGONO CALDI PER UN CERTO PERIODO ANCHE DO-PO CHE IL MOTORE È STATO SPEN-TO. PRIMA DI MANEGGIARE QUESTI COMPONENTI, INDOSSARE GUANTI ISOLANTI O ATTENDERE FINO A CHE IL MOTORE E L'IMPIANTO DI SCARI-CO SI SONO RAFFREDDATI.

Hinterradgetriebeölstand (04_05, 04_06, 04_07)

 Das Fahrzeug auf den Hauptständer stellen.

Achtung




DAS FAHRZEUG AUF EINEM FESTEN UND EBENEN UNTERGRUND AUFSTELLEN.

Achtung



DER MOTOR UND DIE TEILE DER AUSPUFFANLAGE WERDEN SEHR HEISS UND BLEIBEN AUCH NACH ABSTELLEN DES MOTORS NOCH FÜR EINE GEWISSE ZEIT HEISS. BEVOR AN DIESEN BAUTEILEN GEARBEITET WIRD, ISOLIERHANDSCHUHE ANZIEHEN ODER ABWARTEN, BIS DER MOTOR UND DIE AUSPUFFANLAGE ABGEKÜHLT SIND.

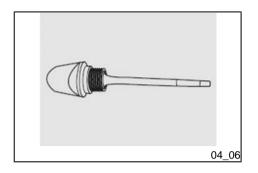

- Svitare ed estrarre il tappo-astina di misura «1».
- Pulire la parte a contatto con l'olio con un panno pulito.
- Avvitare completamente il tappo-astina «1» nel foro di immissione.
- Estrarre nuovamente il tappoastina «1» e leggere il livello raggiunto dall'olio sull'astina:

MAX = livello massimo;

MIN = livello minimo.

- Il livello è corretto se raggiunge approssimativamente il livello «MAX», segnato sull'astina di misura.
- Se necessario provvedere al rabbocco.

ATTENZIONE



NON OLTREPASSARE LA MARCATURA MAX E NON ANDARE AL DISOTTO DELLA MARCATURA MIN, PER NON CAUSARE GRAVI DANNI AL MOTORE.

- Den Deckel mit Ölmessstab
 «1» ausschrauben und herausziehen.
- Die Oberfläche, die mit dem Öl in Berührung gekommen ist mit einem sauberen Tuch abwischen.
- Die Öl-Einfüllschraube/ Messstab «1» wieder vollständig an der Einfüllöffnung festschrauben.
- Die Öl-Einfüllschraube/ Messstab «1» wieder herausziehen und den Ölstand am Stab ablesen:

MAX = maximaler Füllstand:

MIN = minimaler Füllstand.

- Der Füllstand ist richtig, wenn er ungefähr bis zur Markierung «MAX» am Messstab reicht.
- · Ggf. nachfüllen.

Achtung



UM SCHWERE MOTORSCHÄDEN ZU VERMEIDEN, NIEMALS DIE MARKIE-RUNG MAX ÜBERSCHREITEN UND NIEMALS MIN UNTERSCHREITEN.

RABBOCCO

 Versare una piccola quantità di olio nel foro di immissione e

NACHFÜLLEN

 Eine kleine Menge Öl in die Einfüllöffnung geben und ungefähr

- aspettare circa un minuto affinchè l'olio defluisca uniformemente all'interno del carter.
- Effettuare il controllo livello olio, ed eventualmente il rabbocco.
- Effettuare il rabbocco con piccoli quantitativi d'olio, fino a che si sarà raggiunto il livello prescritto.
- Al termine dell'operazione avvitare e serrare il tappo-astina
 «1».

Per i rabbocchi e le sostituzioni, impiegare olio nuovo del tipo consigliato nella tabella prodotti consigliati.

ATTENZIONE





NON UTILIZZARE IL VEICOLO CON LUBRIFICAZIONE INSUFFICIENTE O CON LUBRIFICANTI CONTAMINATI O IMPROPRI, IN QUANTO ACCELERA-NO IL LOGORIO DELLE PARTI IN MO-VIMENTO E POSSONO DAR LUOGO A GUASTI IRREPARABILI.

Prodotti consigliati

AGIP GEAR SYNTH SAE 75W-90

Olio per cambio API GL4, GL5

- eine Minute warten, damit sich das Öl gleichmäßig im Gehäuse verteilen kann.
- Den Ölstand überprüfen und eventuell nachfüllen.
- Immer nur kleine Mengen nachfüllen, bis das Öl den vorgesehenen Füllstand erreicht.
- Anschließend den Deckel mit Messstab «1» wieder aufschrauben und anziehen.

Zum Nachfüllen und zum Ölwechsel frisches Motoröl des in der Tabelle empfohlene Produkte angegebenen Typs verwenden.

Achtung





DER BETRIEB DES FAHRZEUGS MIT ZU WENIG SCHMIEREN ODER MIT VERSCHMUTZTEM ODER FALSCHEM ÖL FÜHRT ZU EINER FRÜHZEITIGEN ABNUTZUNG DER BEWEGTEN TEILE UND KANN ZU SCHWEREN SCHÄDEN FÜHREN.

Empfohlene produkte

AGIP GEAR SYNTH SAE 75W-90

Getriebeöl API GL4, GL5

SOSTITUZIONE OLIO MOZZO

WECHSELN DES HINTERRADGE-TRIEBEÖLS Per la sostituzione rivolgersi ad un **Concessionario Ufficiale aprilia**.

ATTENZIONE



POSIZIONARE IL VEICOLO SU UN TERRENO SOLIDO E IN PIANO.

Zum Wechsel wenden Sie sich bitte an einen offiziellen aprilia-Vertragshändler.

Achtung



DAS FAHRZEUG AUF EINEM FESTEN UND EBENEN UNTERGRUND AUFSTELLEN.

 Posizionare il veicolo sul cavalletto centrale. Das Fahrzeug auf den Hauptständer stellen.

ATTENZIONE



IL MOTORE E I COMPONENTI DEL-L'IMPIANTO DI SCARICO DIVENTANO MOLTO CALDI E RIMANGONO CALDI PER UN CERTO PERIODO ANCHE DO-PO CHE IL MOTORE È STATO SPEN-TO. PRIMA DI MANEGGIARE QUESTI COMPONENTI, INDOSSARE GUANTI ISOLANTI O ATTENDERE FINO A CHE IL MOTORE E L'IMPIANTO DI SCARI-CO SI SONO RAFFREDDATI.

Achtung



DER MOTOR UND DIE TEILE DER AUSPUFFANLAGE WERDEN SEHR HEISS UND BLEIBEN AUCH NACH ABSTELLEN DES MOTORS NOCH FÜR EINE GEWISSE ZEIT HEISS. BEVOR AN DIESEN BAUTEILEN GEARBEITET WIRD, ISOLIERHANDSCHUHE ANZIEHEN ODER ABWARTEN, BIS DER MOTOR UND DIE AUSPUFFANLAGE ABGEKÜHLT SIND.

- Arrestare il motore e lasciarlo raffreddare, per consentire il drenaggio dell'olio nel carter e il raffreddamento dell'olio stesso.
- Den Motor abstellen und abkühlen lassen, so dass das Öl in das Gehäuse fließen und abkühlen kann.



IN FASE DI SOSTITUZIONE DELL'O-LIO MOZZO EVITARE CHE QUESTO VENGA A CONTATTO CON IL DISCO FRENO POSTERIORE.



Achtung



BEIM WECHSELN DES HINTERRAD-GETRIEBEÖLS DARAUF ACHTEN, DASS KEIN ÖL AUF DIE HINTERRAD-BREMSSCHEIBE GELANGT.

- Svitare ed estrarre il tappo-astina di misura «1».
- Svitare e rimuovere la vite «2» di scarico olio mozzo.
- Lasciare defluire completamente l'olio mozzo raccogliendolo in un recipiente di capacità adeguata.
- Avvitare e serrare la vite «2» di scarico olio mozzo.
- Rifornire la trasmissione di olio del tipo prescritto nella tabella prodotti consigliati con la quantità di olio prescritta.
- Avvitare e serrare il tappo-astina di misura «1».
- Effettuare nuovamente un controllo del livello olio mozzo tramite l'astina «1» ed eventualmente provvedere al rabbocco senza mai superare il livello «MAX».

Per i rabbocchi e le sostituzioni, impiegare olio nuovo del tipo indicato nella Tabella prodotti consigliati.

- Den Deckel mit Ölmessstab
 «1» ausschrauben und herausziehen.
- Die Hinterradgetriebeöl-Ablassschraube «2» abschrauben und entfernen.
- Das Hinterradgetriebeöl vollständig ausfließen lassen und gleichzeitig in einem Behälter mit geeignetem Fassungsvermögen auffangen.
- Die Hinterradgetriebeöl-Ablassschraube «2» festschrauben.
- Das Getriebe mit dem in der Tabelle empfohlene Produkte angegebenen Öl und der vorgeschriebenen Menge füllen.
- Die Öl-Einfüllschraube/ Messstab «1» festschrauben.
- Erneut den Hinterradgetriebeölstand am Messstab «1» kontrollieren und gegebenenfalls nachfüllen, ohne dabei den Füllstand «MAX» zu überschreiten.

Zum Nachfüllen und zum Ölwechsel frisches Öl des in der Tabelle empfohlene Produkte angegebenen Typs verwenden.

Caratteristiche tecniche


Capacità olio mozzo


250 cc

Technische angaben

Füllmenge Hinterradgetriebeöl

250 cm³

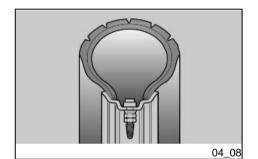

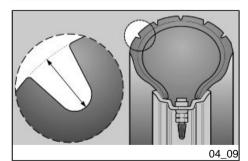

Pneumatici (04_08, 04_09)

Questo veicolo è dotato di pneumatici senza camera d'aria (tubeless).

ATTENZIONE

CONTROLLARE PERIODICAMENTE LA PRESSIONE DI GONFIAGGIO DE-GLI PNEUMATICI A TEMPERATURA AMBIENTE. SE GLI PNEUMATICI SO-NO CALDI. LA MISURAZIONE NON È CORRETTA. EFFETTUARE LA MISU-RAZIONE SOPRATTUTTO PRIMA E DOPO OGNI LUNGO VIAGGIO. SE LA PRESSIONE DI GONFIAGGIO È TROP-PO ALTA. LE ASPERITÀ DEL TERRE-NO NON VENGONO AMMORTIZZATE E SONO QUINDI TRASMESSE AL MA-**NUBRIO, COMPROMETTENDO COSI'** IL COMFORT DI MARCIA E RIDUCEN-DO ANCHE LA TENUTA DI STRADA IN CURVA.

SE, VICEVERSA, LA PRESSIONE DI GONFIAGGIO È INSUFFICIENTE, I FIANCHI DEGLI PNEUMATICI LAVO-RANO MAGGIORMENTE, E POTREB-BE VERIFICARSI LO SLITTAMENTO DELLA GOMMA SUL CERCHIO OPPU-RE IL SUO DISTACCO, CON CONSE-

Reifen (04_08, 04_09)

Das Fahrzeug ist mit schlauchlosen Reifen (Tubeless) ausgestattet.

Achtung

DEN REIFENDRUCK BEI UMGEBUNGSTEMPERATUR REGELMÄSSIG PRÜFEN. BEI WARMEN REIFEN IST DER MESSWERT NICHT RICHTIG. DEN REIFENDRUCK BESONDERS VOR LÄNGEREN FAHRTEN PRÜFEN. BEI EINEM ZU HOHEN REIFENDRUCK WERDEN DIE UNEBENHEITEN DES BODENS NICHT GEDÄMPFT UND DAHER AUF DEN LENKER ÜBERTRAGEN, DAS BEEINTRÄCHTIGT DEN FAHRKOMFORT UND VERRINGERT DIE STRASSENHAFTUNG BEI KURVENFAHRTEN.

BEI EINEM ZU NIEDRIGEN REIFEN-DRUCK WERDEN DIE REIFENWÄNDE STÄRKER BELASTET, DER REIFEN KÖNNTE AUF DER FELGE RUT-SCHEN ODER SICH ABLÖSEN, WAS ZUM VERLUST DER FAHRZEUGKON-TROLLE FÜHREN WÜRDE. GUENTE PERDITA DI CONTROLLO DEL VEICOLO.

IN CASO DI FRENATE BRUSCHE, GLI PNEUMATICI POTREBBERO FUORIU-SCIRE DAI CERCHI.

NELLE CURVE INFINE, IL VEICOLO POTREBBE SBANDARE.

CONTROLLARE LO STATO SUPERFI-CIALE E L'USURA IN QUANTO UNA PESSIMA CONDIZIONE DEGLI PNEU-MATICI COMPROMETTEREBBE L'A-DERENZA ALLA STRADA E LA MA-NOVRABILITÀ DEL VEICOLO.

ALCUNE TIPOLOGIE DI PNEUMATICI OMOLOGATI PER QUESTO VEICOLO, SONO PROVVISTI DI INDICATORI DI USURA.

ESISTONO VARI TIPI DI INDICATORI DI USURA. INFORMARSI PRESSO IL PROPRIO RIVENDITORE PER LE MO-DALITÀ DI VERIFICA USURA.

VERIFICARE VISIVAMENTE IL CON-SUMO DEGLI PNEUMATICI, SE USU-RATI FARLI SOSTITUIRE.

SE GLI PNEUMATICI SONO VECCHI, ANCHE SE NON COMPLETAMENTE USURATI, POSSONO INDURIRSI E NON GARANTIRE LA TENUTA DI STRADA. IN QUESTO CASO FARE SOSTITUIRE GLI PNEUMATICI. FARE SOSTITUIRE LO PNEUMATICO SE USURATO O SE UNA EVENTUALE FORATURA NELLA ZONA DEL BATTI-

BEI VOLLBREMSUNGEN KÖNNTEN SICH DIE REIFEN AUS DEN FELGEN LÖSEN.

BEI KURVENFAHRTEN KÖNNTE DAS FAHRZEUG INS SCHLEUDERN GE-RATEN.

DEN ZUSTAND DER REIFENDECKE KONTROLLIEREN. EIN SCHLECHTER ZUSTAND BEEINTRÄCHTIGT DIE STRASSENHAFTUNG UND LENK-BARKEIT DES FAHRZEUGS.

EINIGE REIFENTYPEN, DIE FÜR DIE-SES FAHRZEUG ZUGELASSEN SIND, SIND MIT ABNUTZUNGSANZEIGERN AUSGESTATTET.

ES GIBT UNTERSCHIEDLICHE ARTEN VON ABNUTZUNGSANZEIGERN. INFORMIEREN SIE SICH BEI IHREM HÄNDLER, WIE DIE ABNUTZUNG GEPRÜFT WIRD.

DEN REIFENVERBRAUCH DURCH SICHTPRÜFUNG KONTROLLIEREN, FALLS VERSCHLISSEN SOLLEN DIE-SE AUSGEWECHSELT WERDEN.

ALTE REIFEN, AUCH WENN SIE NOCH NICHT VOLLSTÄNDIG ABGENUTZT SIND, KÖNNEN HART WERDEN UND NICHT MEHR DIE STRASSENHAFTUNG GARANTIEREN. IN DIESEM FALL MÜSSEN DIE REIFEN GEWECHSELT WERDEN. DER REIFEN MUSS GEWECHSELT WERDEN, WENN ER ABGENUTZT IST ODER EIN

STRADA HA DIMENSIONI MAGGIORI A 5 mm (0.197 in).

DOPO AVER FATTO RIPARARE UN PNEUMATICO, FAR ESEGUIRE L'E-QUILIBRATURA DELLE RUOTE.

USARE ESCLUSIVAMENTE PNEUMATICI DELLE DIMENSIONI INDICATE DALLA CASA. NON FAR INSTALLARE PNEUMATICI DEL TIPO CON CAMERA D'ARIA SU CERCHI PER PNEUMATICI TUBELESS E VICEVERSA. CONTROLLARE CHE LE VALVOLE DI GONFIAGGIO SIANO SEMPRE MUNITE DEI TAPPINI, ONDE EVITARE UN IMPROVVISO SGONFIAGGIO DEGLI PNEUMATICI.

LE OPERAZIONI DI SOSTITUZIONE, RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED EQUILIBRATURA SONO MOLTO IMPORTANTI, DEVONO ESSERE ESEGUITE CON ATTREZZI APPROPRIATI E CON LA NECESSARIA ESPERIENZA. PER QUESTO MOTIVO SI CONSIGLIA DI RIVOLGERSI A UN CONCESSIONARIO UFFICIALE O UN GOMMISTA SPECIALIZZATO PER L'ESECUZIONE DELLE PRECEDENTI OPERAZIONI.

SE GLI PNEUMATICI SONO NUOVI POSSONO ESSERE RICOPERTI DI UNA PATINA SCIVOLOSA: GUIDARE CON CAUTELA PER I PRIMI CHILO-METRI. NON UNGERE GLI PNEUMA-TICI CON LIQUIDO NON IDONEO. LOCH AUF DER LAUFFLÄCHE GRÖS-SER ALS 5 mm (0.197 in) IST.

NACH EINER REIFENREPARATUR MÜSSEN DIE REIFEN AUSGEWUCH-TET WERDEN.

AUSSCHLIESSLICH REIFEN MIT DEM VOM HERSTELLER ANGEGEBENEN MASSEN VERWENDEN. KEINE SCHLAUCHREIFEN AN FELGEN FÜR SCHLAUCHLOSE REIFEN MONTIEREN, UND UMGEKEHRT. PRÜFEN, DASS AUF DEN REIFENVENTILEN IMMER DIE SCHUTZKAPPEN AUFGESETZT SIND, UM EIN PLÖTZLICHES ENTWEICHEN DER LUFT AUS DEN REIFEN ZU VERMEIDEN.

DER REIFENWECHSEL, DAS AUS-WUCHTEN, DIE REPARATUR UND WARTUNG DER REIFEN SIND SEHR WICHTIG UND MÜSSEN STETS MIT GEEIGNETEM WERKZEUG UND DER NÖTIGEN ERFAHRUNG VORGENOM-MEN WERDEN. WENDEN SIE SICH FÜR DIESE ARBEITEN AN EINEN OF-FIZIELLEN VERTRAGSHÄNDLER ODER AN EINE REIFEN-FACHWERK-STATT.

NEUE REIFEN KÖNNEN EINEN RUTSCHIGEN BELAG HABEN: DIE ERSTEN KILOMETER SEHR VORSICHTIG FAHREN. DIE REIFEN NICHT MIT UNGEEIGNETEN FLÜSSIGKEITEN SCHMIEREN.

SE GLI PNEUMATICI SONO VECCHI, ANCHE SE NON COMPLETAMENTE USURATI, POSSONO INDURIRSI E NON GARANTIRE LA TENUTA DI STRADA.

IN QUESTO CASO SOSTITUIRE GLI PNEUMATICI.

ALTE REIFEN, AUCH WENN SIE NOCH NICHT VOLLSTÄNDIG ABGENUTZT SIND, KÖNNEN HART WERDEN UND NICHT MEHR DIE STRASSENHAFTUNG </PERSONNAME /> GARANTIEREN.

IN DIESEM FALL MÜSSEN DIE REIFEN GEWECHSELT WERDEN.

Limite minimo di profondità battistrada:

anteriore e posteriore 2 mm (0.079 in) (USA 3 mm) (USA 0.118 in) e comunque non inferiore a quanto prescritto dalla legislazione in vigore nel paese di utilizzo del veicolo.

Mindestprofiltiefe der Radlauffläche:

vorne und hinten 2 mm (0.079 in) (USA 3 mm) (USA 0.118 in) und auf keinen Fall geringer als in den geltenden Gesetzesvorschriften des Fahrzeug-Einsatzlandes vorgeschrieben.

Caratteristiche tecniche

pneumatico anteriore

110/90 - 13" - 55P/56P

pneumatico posteriore

130 /70 -13" 63P


Technische angaben

Vorderer Reifen

110/90 - 13" - 55P/56P

Hinterer Reifen

130 /70 -13" 63P

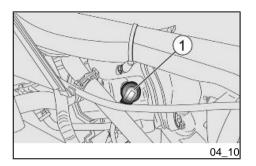

Smontaggio candela (04_10)

Controllare la candela ad ogni intervento di manutenzione programmata. Smontare periodicamente la candela, pulirla dalle incrostazioni carboniose e se necessario sostituirla.

Per accedere alla candela:

 Rimuovere il coperchio di ispezione destro. Ausbau der zündkerze (04_10)

Die Zündkerze bei jeder Arbeit im Rahmen des Wartungsprogramms kontrollieren. Die Zündkerze regelmäßig ausbauen, von Schlackeablagerungen reinigen und gegebenenfalls auswechseln.

Für den Zugriff auf die Zündkerze:

 Die rechte Inspektionsklappe entfernen.

Für den Ausbau und die Reinigung:

Per la rimozione e la pulizia:

ATTENZIONE



PRIMA DI EFFETTUARE LE SUCCES-SIVE OPERAZIONI, LASCIARE RAF-FREDDARE IL MOTORE E LA MAR-MITTA SINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA TEMPERATURA AMBIENTE PER EVITARE POSSIBILI SCOTTATU-RE. Achtuna



BEVOR DIE NÄCHSTEN ARBEITS-SCHRITTE AUSGEFÜHRT WERDEN, DEN MOTOR UND DEN AUSPUFF AUF RAUMTEMPERATUR ABKÜHLEN LASSEN, UM MÖGLICHE VERBREN-NUNGEN ZU VERMEIDEN.

- Scollegare il cappuccio «1» del cavo di alta tensione della candela.
- Togliere ogni traccia di sporco dalla base della candela, quindi svitarla con la chiave in dotazione al kit attrezzi ed estrarla dalla sede, avendo cura di non far en-
- Den Kerzenstecker «1» des Zündkabels abziehen.
- Allen Schmutz von Kerzensitz entfernen und die Zündkerze dann mit dem Kerzenschlüssel aus dem Bordwerkzeug ausschrauben und ausbauen. Darauf achten, dass kein Schmutz

- trare polvere o altre sostanze all'interno del cilindro.
- Controllare che l'elettrodo e la porcellana centrale della candela siano privi di depositi carboniosi o segni di corrosione, eventualmente pulire con gli appositi pulitori per candele, con un filo di ferro e/o spazzolino metallico.
- Soffiare energicamente con un getto d'aria per evitare che i residui rimossi entrino nel motore.
 Se la candela presenta screpolature sull'isolante, elettrodi corrosi o eccessivi depositi, deve essere sostituita.
- Controllare la distanza tra gli elettrodi con uno spessimetro.
 Questa deve essere di 0,7 - 0,8 mm; eventualmente regolarla, piegando con cautela l'elettrodo di massa.
- Accertarsi che la rondella sia in buone condizioni. Con la rondella montata, avvitare a mano la candela per evitare di danneggiare la filettatura.
- Serrare con la chiave in dotazione al kit attrezzi, facendo compiere 1/2 giro alla candela per comprimere la rondella.

- oder andere Materialien in den Zylinder gelangen.
- Kontrollieren, das die Elektrode und das mittlere Porzellanteil an der Zündkerze frei von Schlackeablagerungen oder Korrosionsspuren sind. Gegebenenfalls mit einem geeigneten Zündkerzen-Reiniger, mit einem Metalldraht bzw. Metallbürste reinigen.
- Kräftig mit einem Pressluftstrahl ausblasen, um zu vermeiden, das die entfernten Reste in den Motor gelangen. Ist das Isolierteil an der Zündkerze eingerissen, die Elektroden korrodiert oder mit zu starken Ablagerungen, muss die Zündkerze ausgewechselt werden.
- Sicherstellen, dass die Unterlegscheibe in gutem Zustand ist.
 Mit angebrachter Unterlegscheibe die Zündkerze von Hand einschrauben, um Schäden am Gewinde zu vermeiden.
- Mit dem Kerzenschlüssel aus dem Bordwerkzeug die Zündkerze um ein ½ Umdrehung festziehen, um die Unterlegscheibe zusammenzudrücken.



LA CANDELA DEVE ESSERE BEN AVVITATA, ALTRIMENTI IL MOTORE SI POTREBBE SURRISCALDARE DANNEGGIANDOSI GRAVEMENTE. UTILIZZARE SOLO CANDELE DEL TIPO CONSIGLIATO ALTRIMENTI SI POTREBBERO COMPROMETTERE LE PRESTAZIONI E LA DURATA DEL MOTORE.

Caratteristiche tecniche

Coppia di serraggio candela:

12 ÷ 14 Nm (1,2 ÷ 1,4 kgm).

Distanza elettrodi candela

0.7 - 0.8 mm

- Inserire correttamente la pipetta della candela, in modo che non si stacchi con le vibrazioni del motore.
- Rimontare il coperchio di ispezione destro.

Achtung



DIE ZÜNDKERZE MUSS GUT FESTGE-SCHRAUBT SEIN, ANDERNFALLS KANN SICH DER MOTOR ÜBERHIT-ZEN UND SCHWER BESCHÄDIGT WERDEN. NUR ZÜNDKERZEN DES EMPFOHLENEN TYPS VERWENDEN, DA ANSONSTEN DIE MOTORLEIS-TUNGEN UND DESSEN LANGLEBIG-KEIT BEEINTRÄCHTIGT WERDEN KÖNNTEN.

Technische angaben


Drehmoment Zündkerze:


12 ÷ 14 Nm (1,2 ÷ 1,4 kgm).

Zündkerzen-Elektrodenabstand

0.7 - 0.8 mm

- Den Zündkerzenstecker richtig aufsetzen, so dass er sich durch die Motorvibration nicht lösen kann.
- Die rechte Inspektionsklappe wieder anbringen.

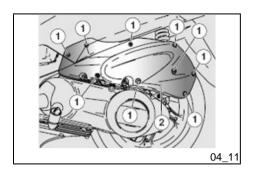

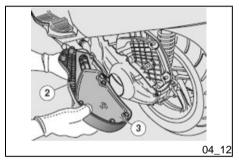

Smontaggio filtro aria (04_11, 04_12)

- Posizionare il veicolo sul cavalletto centrale.
- Svitare e togliere le nove viti «1».
- Rimuovere il coperchio cassa filtro «2» completo di elemento filtrante «3».
- Controllare l'elemento filtrante «3», eventualmente sostituirlo.

Ausbau luftfilter (04_11, 04_12)


- Das Fahrzeug auf den Hauptständer stellen.
- Die neun Schrauben «1» lösen und abschrauben.
- Den Deckel vom Filtergehäuse
 «2» komplett mit Filterelement
 «3» abnehmen.
- Das Filterelement «3» kontrollieren und gegebenenfalls wechseln.

Pulizia del filtro aria (04_13)

Effettuare la pulizia e il controllo del filtro aria secondo le indicazioni della Tabella di manutenzione programmata. Se il veicolo viene usato su strade polverose o bagnate, le operazioni di pulizia o sostituzione dovranno essere eseguite più frequentemente.

Reinigung des Luftfilters (04_13)

Die Reinigung und die Kontrolle des Luftfilters entsprechend der Angaben aus der Tabelle des Wartungsprogramms vornehmen. Wird das Fahrzeug auf staubigen oder nassen Straßen genutzt, müssen die Reinigung und der Wechsel häufiger vorgenommen werden.

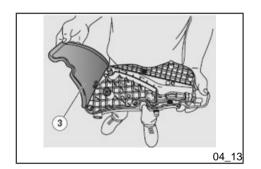

- Per effettuare la pulizia dell'elemento filtrante è necessario rimuoverlo dal veicolo.
- Pulire l'elemento filtrante «3» utilizzando un getto d'aria in pressione.



NON FARE USO DI BENZINA O SOL-VENTI INFIAMMABILI PER IL LAVAG-GIO DELL'ELEMENTO FILTRANTE, PER EVITARE IL RISCHIO DI INCENDI O ESPLOSIONI.

NON UTILIZZARE NESSUN ADDITIVO E NESSUN LIQUIDO PER LA PULIZIA ONDE EVITARE IL FORMARSI DI UMI-DITÀ ALL'INTERNO DELLA CASSA FILTRO. UTILIZZARE ESCLUSIVA-MENTE ARIA COMPRESSA.

ATTENZIONE



NON OLIARE L'ELEMENTO FILTRAN-TE, ALTRIMENTI L'OLIO, ENTRANDO NELLA SCATOLA DELLA CINGHIA, POTREBBE DANNEGGIARLA O FAR-LA SLITTARE.

- Das Filterelement muss zur Reinigung aus dem Fahrzeug ausgebaut werden.
- Das Filterelement «3» mit einem Pressluftstrahl reinigen.

Achtung




UM BRAND- UND EXPLOSIONSGE-FAHR ZU VERMEIDEN, KEIN BENZIN ODER ENTFLAMMBARE LÖSUNGS-MITTEL FÜR DIE REINIGUNG DES FIL-TERELEMENTS VERWENDEN.

UM FEUCHTIGKEITSBILDUNG IM FILTERGEHÄUSE ZU VERMEIDEN, KEINE ZUSATZMITTEL UND KEINE FLÜSSIGKEITEN ZUR REINIGUNG VERWENDEN. AUSSCHLIEßLICH PRESSLUFT VERWENDEN.

Achtuna



DAS FILTERELEMENT NICHT ÖLEN, ANDERNFALLS KANN DAS ÖL IN DAS RIEMENGEHÄUSE EINDRINGEN UND DEN RIEMEN BESCHÄDIGEN ODER RUTSCHEN LASSEN.

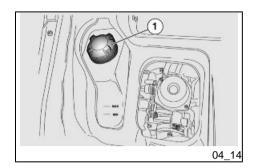

Livello liquido di raffreddamento (04_14, 04_15, 04_16)

Controllare periodicamente e dopo lunghi viaggi il livello del liquido refrigerante; farlo sostituire ogni 2 anni da un Concessionario Ufficiale aprilia.

La soluzione di liquido refrigerante è composta da 50% di acqua e 50% di antigelo. Questa miscela è ideale per la maggior parte di temperature di funzionamento e garantisce una buona protezione contro la corrosione. È conveniente mantenere la stessa miscela anche nella stagione calda perchè si riducono così le perdite per evaporazione e la necessità di frequenti rabbocchi. In questo modo diminuiscono i depositi di sali minerali, lasciati nel radiatore dall'acqua evaporata e si mantiene inalterata l'efficienza dell'impianto di raffreddamento. Nel caso in cui la temperatura esterna sia al di sotto dei zero gradi centigradi, controllare frequentemente il circuito di raffreddamento aggiungendo, se necessario, una concentrazione maggiore di antigelo (fino a un massimo del 60%).

Per la soluzione refrigerante utilizzare acqua distillata, per non rovinare il motore

Kühlflüssigkeitsstand (04_14, 04_15, 04_16)

Den Füllstand der Kühlflüssigkeit in regelmäßigen Abständen und nach größeren Fahrten überprüfen; Alle 2 Jahre von einem offiziellen aprilia-Vertragshändler wechseln lassen.

Die Kühlflüssigkeitslösung besteht aus 50% Wasser und 50% Frostschutzmittel. Dieses Gemisch ist für den größten Teil der Betriebstemperaturen ideal und garantiert einen guten Rostschutz. Das gleiche Mischungsverhältnis sollte auch während der warmen Jahreszeit beibehalten werden, weil weniger Flüssigkeit verdampft und nicht so häufig nachgefüllt werden muss. Auf diese Weise bilden sich weniger Mineralsalzablagerungen, die sonst durch das verdampfende Wasser im Kühler bleiben, und die Leistung der Kühlanlage wird nicht geändert. Fällt die Außentemperatur unter 0 °C ab, muss der Kühlkreislauf häufig kontrolliert und gegebenenfalls ein höherer Frostschutzanteil (bis maximal 60%) eingefüllt werden.

Um den Motor nicht zu schädigen, für die Kühlflüssigkeitslösung destilliertes Wasser verwenden.

Achtung



DAS FAHRZEUG NICHT BENUTZEN, WENN DER KÜHLFLÜSSIGKEITS-



NON UTILIZZARE IL VEICOLO SE IL LIVELLO DEL LIQUIDO REFRIGERAN-TE È AL DI SOTTO DEL LIVELLO MI-NIMO "MIN".

ATTENZIONE



IL LIQUIDO REFRIGERANTE È NOCIVO SE INGERITO; IL CONTATTO CON
LA PELLE O GLI OCCHI POTREBBE
CAUSARE IRRITAZIONI. SE IL LIQUIDO VENISSE A CONTATTO CON LA
PELLE O GLI OCCHI, RISCIACQUARE
A LUNGO CON ACQUA ABBONDANTE E CONSULTARE IL MEDICO. SE
INGERITO, PROVOCARE IL VOMITO,
SCIACQUARE BOCCA E GOLA CON
ABBONDANTE ACQUA E CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO.

ATTENZIONE



NON DISPERDERE IL LIQUIDO NEL-L'AMBIENTE. STAND UNTER "MIN" ABGEFALLEN IST.

Achtung



DIE KÜHLFLÜSSIGKEIT IST BEI EINNAHME GIFTIG. DER KONTAKT MIT HAUT UND AUGEN KANN REIZUNGEN VERURSACHEN. KOMMT DIE FLÜSSIGKEIT MIT HAUT ODER AUGEN IN KONTAKT, SOFORT MIT REICHLICH FLIESSENDEM WASSER ABSPÜLEN UND EINEN ARZT AUFSUCHEN. BEI EINNAHME ERBRECHEN HERVORRUFEN, MUND UND HALS MIT REICHLICH FLIESSENDEM WASSER AUSSPÜLEN UND SOFORT EINEN ARZT AUFSUCHEN.

Achtung



FREISETZUNG VON FLÜSSIGKEIT IN DIE UMWELT VERMEIDEN.

Achtung



VON KINDERN FERNHALTEN.



TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

ATTENZIONE

PORRE ATTENZIONE A NON VERSARE IL LIQUIDO REFRIGERANTE SUL-LE PARTI ROVENTI DEL MOTORE; POTREBBE INCENDIARSI EMETTEN-DO FIAMME INVISIBILI. NEL CASO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI GUANTI IN LATTICE. PER LA SOSTITUZIONE, RI-VOLGERSI A UN Concessionario Ufficiale aprilia.

ATTENZIONE



NON TOGLIERE IL TAPPO «4» DEL VASO DI ESPANSIONE A MOTORE CALDO, PERCHÈ IL REFRIGERANTE È SOTTO PRESSIONE E A TEMPERA-TURA ELEVATA. AL CONTATTO CON LA PELLE O I VESTITI PUÒ CAUSARE SERIE USTIONI E/O DANNI.

CONTROLLO

Arrestare il motore e attendere che si raffreddi.

Achtung

DARAUF ACHTEN, DASS KEINE KÜHLFLÜSSIGKEIT AUF HEISSE MOTORTEILE GESCHÜTTET WIRD. SIE KÖNNTE SICH MIT UNSICHTBARER FLAMME ENTZÜNDEN. BEI WARTUNGSARBEITEN SOLLTEN LATEXHANDSCHUHE GETRAGEN WERDEN. ZUM WECHSEL WENDEN SIE SICH BITTE AN EINEN offiziellen aprilia-vertragshändler.

Achtung



BEI HEISSEM MOTOR NICHT DEN DE-CKEL «4» VOM AUSDEHNUNGSGE-FÄSS ABNEHMEN, WEIL DIE KÜHL-FLÜSSIGKEIT BEI HOHEN TEMPERA-TUREN UNTER DRUCK STEHT. BEI KONTAKT MIT HAUT ODER KLEI-DUNG KANN SIE SCHWERE VERBRÜ-HUNGEN BZW. SCHÄDEN VERURSA-CHEN.

KONTROLLE

Den Motor abstellen und abwarten, bis er abgekühlt ist.

- Aprire il vano portacasco sotto la sella.
- Svitare le due viti «1» e rimuovere il coperchio di ispezione «2».
- Accertarsi che il livello del liquido, contenuto nel vaso di espansione «3», sia compreso tra i riferimenti «MIN» e «MAX».

MIN = livello minimo.

MAX = livello massimo.

In caso contrario:

- Allentare (ruotando in senso antiorario), senza rimuoverlo, il tappo di riempimento «4».
- Attendere qualche secondo per permettere lo sfiato dell'eventuale pressione.
- Svitare e rimuovere il tappo «4».

ATTENZIONE



EFFETTUARE A MOTORE FREDDO LE OPERAZIONI DI CONTROLLO E RABBOCCO LIQUIDO REFRIGERAN-TE.

ATTENZIONE



IL LIQUIDO REFRIGERANTE È NOCI-VO SE INGERITO; IL CONTATTO CON

- Das Helmfach unter der Sitzbank öffnen.
- Die beiden Schrauben «1» abschrauben und den Inspektionsdeckel «2» abnehmen.
- Sicherstellen, dass der Flüssigkeits-Füllstand im Ausdehnungsgefäß «3» zwischen den Markierungen «MIN» und «MAX» liegt.

MIN = minimaler Füllstand.

MAX = maximaler Füllstand.

Andernfalls:

- Den Einfüllverschluss
 «4» (durch Drehen gegen den
 Uhrzeigersinn) lösen ohne ihn
 abzunehmen.
- Einige Sekunden warten, so dass eventueller Druck entweichen kann.
- Den Verschluss «4» abschrauben und entfernen.

Achtung





DIE KONTROLLE UND DAS NACH-FÜLLEN DER KÜHLFLÜSSIGKEIT MÜSSEN BEI KALTEM MOTOR VOR-GENOMMEN WERDEN. LA PELLE O GLI OCCHI POTREBBE CAUSARE IRRITAZIONI. NON INSERIRE DITA O ALTRO OGGETTO PER VERIFICARE LA PRESENZA DI LIQUIDO REFRIGERANTE.

Achtung



DIE KÜHLFLÜSSIGKEIT IST BEI EIN-NAHME GIFTIG. DER KONTAKT MIT HAUT UND AUGEN KANN REIZUN-GEN VERURSACHEN. KEINE FINGER ODER GEGENSTÄNDE ZUM PRÜFEN DES VORHANDENSEINS VON KÜHL-FLÜSSIGKEIT VERWENDEN.

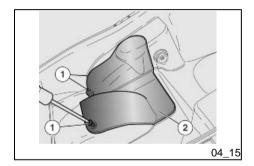

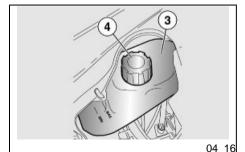

RABBOCCO

- Rabboccare con liquido refrigerante, sino a che il livello del liquido raggiunge approssimativamente il livello «MAX».
- Reinserire il tappo di riempimento «4».
- Riposizionare il coperchio d' ispezione, accertandosi del corretto fissaggio dello stesso.

ATTENZIONE



NEL RABBOCCO, NON SUPERARE IL LIVELLO «MAX», ALTRIMENTI SI AVRÀ UNA FUORIUSCITA DEL LIQUI-DO DURANTE IL FUNZIONAMENTO DEL MOTORE.

NACHFÜLLEN

- Soviel Kühlflüssigkeit nachfüllen, bis ungefähr der «MAX»
 Füllstand erreicht ist.
- Den Einfüllverschluss «4» wieder anbringen.
- Die Inspektionsklappe wieder anbringen und prüfen, dass sie gut befestigt ist.

Achtung



BEIM NACHFÜLLEN NIEMALS DEN «MAX» FÜLLSTAND ÜBERSCHREITEN, ANDERNFALLS TRITT FLÜSSIGKEIT WÄHREND DES MOTORBETRIEBS AUS.



NEL CASO DI CONSUMO ECCESSIVO DI LIQUIDO REFRIGERANTE E NEL CASO IN CUI IL SERBATOIO RIMANGA VUOTO, CONTROLLARE CHE NON CI SIANO PERDITE NEL CIRCUITO. PER LA RIPARAZIONE, RIVOLGERSI AD UN CONCESSIONARIO UFFICIALE APRILIA.

Achtung



BEI EINEM ERHÖHTEN VERBRAUCH VON KÜHLFLÜSSIGKEIT, ODER WENN DER TANK LEER BLEIBT, KONTROLLIEREN, DASS KEIN LECK IM KÜHLKREISLAUF BESTEHT. FÜR DIE REPARATUR WENDEN SIE SICH BITTE AN EINEN OFFIZIELLEN APRILIA-VERTRAGSHÄNDLER.

Controllo livello liquido freni (04_17)

Le seguenti informazioni sono riferite a un singolo impianto frenante, ma sono valide per entrambi.

Col consumarsi delle pastiglie d'attrito, il livello del liquido freni nel serbatoio diminuisce per compensare automaticamente l'usura.

I serbatoi liquido freni sono situati sul manubrio, in prossimità degli attacchi leve freno.

Controllare periodicamente il livello del liquido freni nei serbatoi e l'usura delle pastiglie.

NOTA BENE

QUESTO VEICOLO È DOTATO DI FRE-NI A DISCO ANTERIORE E POSTERIO-

Kontrolle bremsflüssigkeitsstand (04_17)

Die folgenden Informationen beziehen sich auf einzelne Bremsanlage, gelten aber für beide.

Mit zunehmendem Verschleiß der Bremsbeläge sinkt der Bremsflüssigkeitsstand im Behälter, um automatisch den Verschleiß auszugleichen.

Die Bremsflüssigkeitsbehälter befinden sich am Lenker in der Nähe der Bremshebelbefestigungen.

Den Bremsflüssigkeitsstand in den Bremsflüssigkeitsbehältern und den Verschleiß der Bremsbeläge regelmäßig kontrollieren.

RE, CON CIRCUITI IDRAULICI SEPA-

ATTENZIONE



NON UTILIZZARE IL VEICOLO NEL CASO SI RISCONTRI UNA PERDITA DI LIQUIDO DALL'IMPIANTO FRENAN-TE.

ANMERKUNG

DIESES FAHRZEUG IST SOWOHL AM VORDER- ALS AUCH AM HINTERRAD MIT SCHEIBENBREMSEN MIT GETRENNTEN HYDRAULIKREISLÄUFEN AUSGESTATTET.

Achtung



DAS FAHRZEUG NICHT BENUTZEN, WENN EIN LECK IN DER BREMSAN-LAGE FESTGESTELLT WURDE.

Per il controllo del livello:

ATTENZIONE



POSIZIONARE IL VEICOLO SU UN TERRENO SOLIDO E IN PIANO.

Für die Kontrolle des Füllstands:

Achtung



DAS FAHRZEUG AUF EINEM FESTEN UND EBENEN UNTERGRUND AUFSTELLEN.

- Posizionare il veicolo sul cavalletto centrale.
- Ruotare il manubrio, in modo che il liquido contenuto nel serbatoio liquido freni sia parallelo al riferimento «MIN» riportato sul vetrino «1».
- Verificare che il liquido contenuto nel serbatoio superi il riferi-

- Das Fahrzeug auf den Hauptständer stellen.
- Den Lenker so drehen, dass die Flüssigkeit im Bremsflüssigkeitsbehälter parallel zur Markierung «MIN» auf dem Schauglas «1» steht.
- Überprüfen, dass die Flüssigkeit im Behälter über der Markierung

mento **«MIN»** riportati sul vetrino **«1»**.

MIN = livello minimo.

ATTENZIONE



NON UTILIZZARE IL VEICOLO SE IL LIQUIDO NON RAGGIUNGE ALMENO IL RIFERIMENTO «MIN».

ATTENZIONE

IL LIVELLO DEL LIQUIDO DIMINUISCE PROGRESSIVAMENTE CON L'USURA DELLE PASTIGLIE. **«MIN»** auf dem Schauglas **«1»** steht.

MIN = minimaler Füllstand.


Achtung



DAS FAHRZEUG NICHT BENUTZEN, WENN DIE FLÜSSIGKEIT NICHT MIN-DESTENS BIS ZUR MARKIERUNG «MIN» REICHT.

Achtung

DER FLÜSSIGKEITSSTAND NIMMT PROGRESSIV MIT DEM VER-SCHLEISS DER BREMSBELÄGE AB.

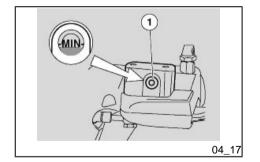

Se il livello risultasse troppo basso:

 Verificare l'usura delle pastiglie dei freni e del disco.

Se le pastiglie e/o il disco non sono da sostituire:

 Rivolgersi a un Concessionario Ufficiale aprilia che provvederà al rabbocco.

ATTENZIONE



CONTROLLARE L'EFFICIENZA FRENANTE.

Wenn der Füllstand zu niedrig ist:

 Den Verschleiß der Bremsbeläge und der Bremsscheibe überprüfen.

Wenn die Bremsbeläge bzw. die Bremsscheibe nicht gewechselt werden muss:

 Wenden Sie sich zum Nachfüllen an einen offiziellen aprilia-Vertragshändler.

Achtung



DIE BREMSWIRKUNG KONTROLLIE-REN. NEL CASO DI UNA CORSA ECCESSI-VA DELLA LEVA FRENO O DI UNA PERDITA DI EFFICIENZA DELL'IM-PIANTO FRENANTE, RIVOLGERSI A UN Concessionario Ufficiale aprilia, IN QUANTO POTREBBE ESSERE NE-CESSARIO EFFETTUARE LO SPUR-GO DELL'ARIA DALL'IMPIANTO. BEI EINEM ZU GROSSEN HUB DES BREMSHEBELS ODER BEI NACH-LASSEN DER BREMSWIRKUNG, WENDEN SIE SICH BITTE AN EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler, DA EVENTUELL DIE BREMSANLAGE ENTI ÜFTET WERDEN MUSS

Batteria (04 18, 04 19)

Controllare il livello dell'elettrolita e il serraggio dei morsetti in base alla tabella di manutenzione programmata a seconda della cilindrata.

ATTENZIONE



PERICOLO DI INCENDIO. CARBU-RANTE E ALTRE SOSTANZE INFIAM-MABILI NON DEVONO ESSERE AVVI-CINATI AI COMPONENTI ELETTRICI.

L'ELETTROLITA DELLA BATTERIA È TOSSICO, CAUSTICO E A CONTATTO CON L'EPIDERMIDE PUÒ CAUSARE USTIONI, IN QUANTO CONTIENE ACIDO SOLFORICO. INDOSSARE ABITI PROTETTIVI, UNA MASCHERA PER IL VISO E/O OCCHIALI PROTETTIVI NEL CASO DI MANUTENZIONE. SE DEL LI-QUIDO ELETTROLITICO VENISSE A CONTATTO CON LA PELLE, LAVARE

Batterie (04_18, 04_19)

Den Batterieflüssigkeitsstand und das Festziehen der Polklemmen entsprechend der Angaben aus dem Wartungsplan zum jeweiligen Hubraum kontrollieren.

Achtung



BRANDGEFAHR. KRAFTSTOFF UND ANDERE ENTFLAMMBARE SUBSTANZEN DÜRFEN NICHT IN DIE NÄHE ELEKTRISCHER BAUTEILE GELANGEN.

DIE BATTERIEFLÜSSIGKEIT IST GIFTIG UND ÄTZEND UND KANN, DA SIE SCHWEFELSÄURE ENTHÄLT, BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT VERÄTZUNGEN VERURSACHEN. BEI WARTUNGSARBEITEN SCHUTZKLEIDUNG, EIN SCHUTZMASKE BZW. SCHUTZBRILLE TRAGEN. KOMMT

ABBONDANTEMENTE CON ACQUA FRESCA.

SE VENISSE A CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE ABBONDANTEMEN-TE CON ACQUA PER QUINDICI MINU-TI, QUINDI RIVOLGERSI TEMPESTI-VAMENTE A UN OCULISTA.

SE VENISSE INGERITO ACCIDENTAL-MENTE, BERE GROSSE QUANTITÀ DI ACQUA O LATTE, CONTINUARE CON LATTE DI MAGNESIA OD OLIO VEGE-TALE, QUINDI RIVOLGERSI PRONTA-MENTE A UN MEDICO.

LA BATTERIA EMANA GAS ESPLOSI-VI, È OPPORTUNO TENERE LONTA-NE FIAMME, SCINTILLE, SIGARETTE E QUALSIASI ALTRA FONTE DI CA-LORE.

DURANTE LA RICARICA O L'USO, PROVVEDERE A UN'ADEGUATA VENTILAZIONE DEL LOCALE, EVITA-RE L'INALAZIONE DEI GAS EMESSI DURANTE LA RICARICA DELLA BAT-TERIA.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

PORRE ATTENZIONE A NON INCLINARE TROPPO IL VEICOLO, ONDE EVITARE PERICOLOSE FUORIUSCITE DEL LIQUIDO DALLA BATTERIA.

DIE BATTERIEFLÜSSIGKEIT MIT DER HAUT IN BERÜHRUNG, SOFORT MIT VIEL FRISCHEM WASSER ABSPÜ-LEN.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN, MIT VIEL FLIESSENDEM WASSER FÜR UNGEFÄHR 15 MINUTEN SPÜLEN UND UMGEHEND EINEN ARZT AUF-SUCHEN.

BEI VERSEHENTLICHER EINNAHME, GROSSE MENGEN WASSER ODER MILCH TRINKEN, ANSCHLIESSEND MAGNESIUMMILCH UND PFLANZEN-ÖL TRINKEN UND DANN UMGEHEND EINEN ARZT AUFSUCHEN.

DIE BATTERIE BILDET EXPLOSIVE GASE. FLAMMEN, FUNKEN UND AN-DERE HITZEQUELLEN FERNHALTEN UND NICHT RAUCHEN.

BEIM AUFLADEN ODER GEBRAUCH FÜR EINE AUSREICHENDE LÜFTUNG DES RAUMS SORGEN UND VERMEI-DEN DIE SICH BEIM AUFLADEN DER BATTERIE BILDENDEN GASE EINZU-ATMEN.

VON KINDERN FERNHALTEN.

UM EIN AUSTRETEN VON BATTERIE-FLÜSSIGKEIT AUS DER BATTERIE ZU VERMEIDEN, DARAUF ACHTEN, DASS DAS FAHRZEUG NICHT ZU STARK GENEIGT WIRD.



NON INVERTIRE MAI IL COLLEGA-MENTO DEI CAVI DELLA BATTERIA.

COLLEGARE E SCOLLEGARE LA BATTERIA CON L'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE IN POSIZIONE «OFF» ALTRIMENTI ALCUNI COMPONENTI POTREBBERO DANNEGGIARSI. COLLEGARE PRIMA IL CAVO POSITI-VO (+) E POI QUELLO NEGATIVO (-). SCOLLEGARE SEGUENDO L'ORDINE INVERSO.

IL LIQUIDO DELLA BATTERIA È COR-ROSIVO.

NON VERSARLO O SPARGERLO, IN SPECIAL MODO SULLE PARTI IN PLASTICA.

NEL CASO DI INSTALLAZIONE DI UNA BATTERIA DEL TIPO "SENZA MANUTENZIONE" UTILIZZARE, PER LA RICARICA, UN CARICABATTERIE SPECIFICO (DEL TIPO VOLTAGGIO/AMPERAGGIO COSTANTE O VOLTAGGIO COSTANTE).

UTILIZZANDO UN CARICABATTERIA DI TIPO CONVENZIONALE SI PO-TREBBE DANNEGGIARE LA BATTE-RIA.



NIEMALS DEN ANSCHLUSS DER BATTERIEKABEL VERTAUSCHEN.


BEIM ANSCHLIESSEN ODER TRENNEN DER BATTERIE MUSS DER ZÜNDSCHLÜSSEL AUF «OFF» STEHEN. ANDERNFALLS KÖNNTEN EINIGE BAUTEILE SCHADEN NEHMEN. ERST DAS KABEL AM PLUSPOL (+) UND DANN AM MINUSPOL (-) ANSCHLIESSEN. BEIM TRENNEN IN UMGEKEHRTER REIHENFOLGE VORGEHEN.

DIE BATTERIEFLÜSSIGKEIT IST ÄTZEND.

NICHT UMKIPPEN ODER VERSCHÜTTEN, DAS GILT BESONDERS FÜR DIE PLASTIKTEILE.

BEI DER INSTALLATION EINER "WARTUNGSFREIEN" BATTERIE MUSS ZUM AUFLADEN EIN SPEZIAL-BATTERIELADEGERÄT (MIT KONSTANTER SPANNUNG/ AMPERELEISTUNG ODER KONSTANTER LADESPANNUNG) VERWENDET WERDEN.

BEI DER VERWENDUNG EINES HER-KÖMMLICHEN BATTERIELADEGE-RÄTES KANN DIE BATTERIE BE-SCHÄDIGT WERDEN.

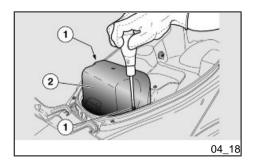

RIMOZIONE COPERCHIO BATTERIA

- Accertarsi che l'interruttore d'accensione sia in posizione
 «OFF».
- Sollevare la sella.
- Svitare e togliere le due viti «1».
- Sfilare il coperchio batteria «2».

ATTENZIONE



POSIZIONARE IL VEICOLO SU UN TERRENO SOLIDO E IN PIANO.

AUSBAU BATTERIEDECKEL

- Sicherstellen, dass der Zündschlüssel auf «OFF» steht.
- · Die Sitzbank anheben.
- Die beiden Schrauben «1» lösen und abschrauben.
- Den Batteriedeckel «2» herausziehen.

Achtung



DAS FAHRZEUG AUF EINEM FESTEN UND EBENEN UNTERGRUND AUF-STELLEN.

CONTROLLO E PULIZIA TERMINALI E MORSETTI

- Rimuovere il coperchio batteria.
- Controllare che l'interruttore d'accensione sia in posizione «OFF».
- Controllare che i terminali «3» dei cavi e i morsetti «4» della batteria siano:
 - in buone condizioni (e non corrosi o coperti da depositi);
 - coperti da grasso neutro o vaselina.

Se necessario:

 Scollegare nell'ordine il cavo negativo (-) e quello positivo (+).


KONTROLLE UND REINIGUNG DER ANSCHLÜSSE UND POLKLEMMEN

- Den Batteriedeckel entfernen.
- Kontrollieren, dass der Zündschlüssel auf «OFF» steht.
- Kontrollieren, dass die Anschlüsse «3 der Batteriekabel und die Polklemmen «4»:
 - In gutem Zustand sind (nicht korrodiert oder mit Ablagerungen bedeckt).
 - Mit Neutralfett oder Vaselin geschützt sind.

Gegebenenfalls:

 Zuerst das Kabel vom Minuspol (-) und dann vom Pluspol (+) trennen.

- Spazzolare con una spazzola di filo metallico per eliminare ogni traccia di corrosione.
- Ricollegare nell'ordine il cavo positivo (+) e quello negativo (-).
- Ricoprire terminali e morsetti con grasso neutro o vaselina.
- Mit einer Bürste oder einem Metalldraht alle Korrosionsspuren beseitigen.
- Zuerst das Kabel am Pluspol (+) und dann am Minuspol (-) anschließen
- Die Anschlüsse der Batteriekabel und die Polklemmen mit Neutralfett oder Vaselin schützen.

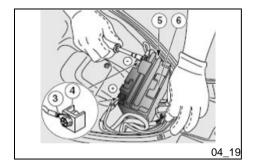

RIMOZIONE BATTERIA

- Rimuovere il coperchio batteria.
- Scollegare nell'ordine il cavo negativo (-) e quello positivo (+).
- Rimuovere la batteria «6» dall'alloggiamento e sistemarla su una superficie piana, in un luogo fresco ed asciutto.

ATTENZIONE



LA BATTERIA RIMOSSA DEVE ESSE-RE RIPOSTA IN LUOGO SICURO E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBI-NI.

AUSBAU DER BATTERIE

- Den Batteriedeckel entfernen.
- Zuerst das Kabel vom Minuspol (-) und dann vom Pluspol (+) trennen.
- Die Batterie «6» aus dem Fach herausnehmen und auf eine ebene Fläche stellen und an einem kühlen und trockenen Ort lagern.

Achtung



DIE AUSGEBAUTE BATTERIE MUSS AN EINEM SICHEREN ORT UND FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBE-WAHRT WERDEN.

- Riposizionare il coperchio batteria.
- Den Batteriedeckel wieder anbringen.



MANEGGIARE CON CURA E CON ATTENZIONE, PERCHÈ DALLO SFIATO PUÒ USCIRE L'ELETTROLITA.

Achtung



SORGFÄLTIG UND VORSICHTIG HANDHABEN, WEIL AUS DER ENT-LÜFTUNG BATTERIEFLÜSSIGKEIT AUSTRETEN KANN.

RICARICA BATTERIA

- Rimuovere la batteria.
- Collegare la batteria a un carica batterie.
- È consigliata una ricarica utilizzando un amperaggio di 1/10 della capacità della batteria stessa.

NOTA BENE


RIMONTARE LA BATTERIA SOLTAN-TO DOPO 5-10 MINUTI DAL DISINSE-RIMENTO DELL'APPARECCHIO DI CARICA, IN QUANTO LA BATTERIA CONTINUA A PRODURRE, PER UN BREVE PERIODO DI TEMPO, DEL GAS.

BATTERIELADUNG

- Die Batterie ausbauen.
- Die Batterie an ein Batterieladegerät anschließen.
- Bei der Batterieladung sollte eine Ampereleistung von 1/10 der Batterieleistung verwendet werden.

ANMERKUNG

DIE BATTERIE ERST 5 - 10 MINUTEN NACH ABSCHALTEN DES LADEGE-RÄTS EINBAUEN, DA DIE BATTERIE NOCH FÜR EINE KURZE ZEIT WEITER GASE ENTWICKELT.

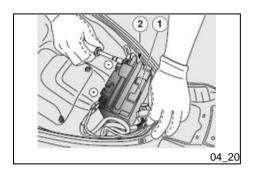

Messa in servizio di una nuova batteria (04_20)

- Rimuovere il coperchio batteria.
- Posizionare la batteria «1» nel relativo alloggiamento.
- Collegare il tubetto di sfiato batteria «2».

ATTENZIONE



COLLEGARE SEMPRE LO SFIATO DELLA BATTERIA, PER EVITARE CHE I VAPORI DI ACIDO SOLFORICO, USCENDO ALLO SFIATO, POSSANO CORRODERE L'IMPIANTO ELETTRICO, LE PARTI VERNICIATE, I PARTICOLARI IN GOMMA O LE GUARNIZIONI.

- Collegare nell'ordine il cavo positivo (+) e quello negativo (-).
- Ricoprire terminali e morsetti con grasso neutro o vaselina.
- Riposizionare il coperchio batteria.

Inbetriebnahme einer neuen Batterie (04_20)


- Den Batteriedeckel entfernen.
- Die Batterie «1» wieder an ihrem Sitz anbringen.
- Die Batterie-Entlüftungsleitung «2» anschließen.

Achtung



STETS DIE ENTLÜFTUNG DER BATTERIE ANSCHLIESSEN, UM ZU VERMEIDEN, DASS DIE DÄMPFE DER SCHWEFELSÄURE, DIE AN DER ENTLÜFTUNG AUSTRETEN, DIE ELEKTRISCHE ANLAGE, DIE LACKIERTEN FAHRZEUGTEILE, DIE GUMMITEILE UND DICHTUNGEN KORRODIEREN.

- Zuerst das Kabel am Pluspol (+) und dann am Minuspol (-) anschließen.
- Die Anschlüsse der Batteriekabel und die Polklemmen mit Neutralfett oder Vaselin schützen.
- Den Batteriedeckel wieder anbringen.

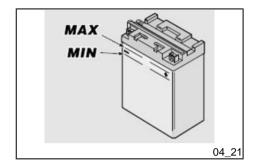

Verifica del livello dell'elettrolito (04_21)

Per il controllo del livello elettrolita

- Rimuovere il coperchio batteria.
- Controllare che il livello del liquido sia compreso fra le due tacche «MIN» e «MAX», stampigliate sul lato della batteria.

Diversamente:

- Togliere i tappi dagli elementi.
- Ripristinare il livello del liquido aggiungendo acqua distillata.

ATTENZIONE



PER IL RABBOCCO LIQUIDO ELETTROLITA UTILIZZARE ESCLUSIVA-MENTE ACQUA DISTILLATA. NON SUPERARE RIFERIMENTO «MAX», IN QUANTO IL LIVELLO AUMENTA DU-RANTE LA RICARICA.

Kontrolle des elektrolytstandes (04_21)

Für die Kontrolle des Batterieflüssigkeitsstandes:

- Den Batteriedeckel entfernen.
- Prüfen, ob der Batterieflüssigkeitsstand zwischen den auf der Batterieseite aufgedruckten Markierungen «MIN» und «MAX» liegt.

Andernfalls:

- Die Verschlüsse von den Batterieelementen abnehmen.
- Destilliertes Wasser einfüllen, bis die vorgesehene Einfüllhöhe erreicht ist

Achtung



ZUM NACHFÜLLEN DER BATTERIE-FLÜSSIGKEIT AUSSCHLIESSLICH DESTILLIERTES WASSER VERWEN-DEN. NICHT ÜBER DIE MARKIERUNG «MAX» AUFFÜLLEN, DAS DER BAT-TERIEFLÜSSIGKEITSSTAND BEIM LADEN STEIGT.

Lunga inattività

Nel caso in cui il veicolo rimanga inattivo per più di quindici giorni è necessario ri-

Längerer stillstand

Soll das Fahrzeug für mehr als fünfzehn Tage nicht genutzt werden, muss die Batcaricare la batteria, per evitarne la solfatazione.

 Rimuovere la batteria, e sistemarla in un luogo fresco e asciutto.

Nei periodi invernali o quando il veicolo rimane fermo, per evitarne il degrado, controllare la carica periodicamente (circa una volta al mese).

 Ricaricarla completamente utilizzando una ricarica normale.

Se la batteria rimane sul veicolo, scollegare i cavi dai morsetti.


terie, um eine Sulfatation zu vermeiden, aufgeladen werden.

 Die Batterie ausbauen und an einem kühlen und trockenen Ort aufstellen.

Während der Winterzeit, oder wenn das Fahrzeug nicht genutzt wird, muss die Batterieladung regelmäßig geprüft werden (ungefähr einmal monatlich), um eine Beschädigung zu vermeiden.

 Die Batterie mit Normalladung vollständig aufladen.

Bleibt die Batterie im Fahrzeug, müssen die Kabel von den Polklemmen getrennt werden.

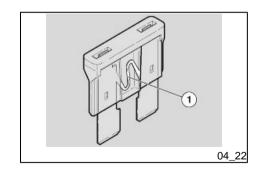

Fusibili (04_22, 04_23, 04_24, 04_25, 04_26)

ATTENZIONE



NON RIPARARE FUSIBILI DIFETTOSI.
NON UTILIZZARE MAI FUSIBILI DIVERSI DA QUELLI SPECIFICATI. SI
POTREBBERO CREARE DANNI AL SISTEMA ELETTRICO O PERSINO UN
INCENDIO, IN CASO DI CORTO CIRCUITO.

Sicherungen (04_22, 04_23, 04_24, 04_25, 04_26)

Achtung



DEFEKTE SICHERUNGEN NICHT RE-PARIEREN. KEINE ANDEREN ALS DIE ANGEGEBENEN SICHERUNGEN VERWENDEN. BEI EINEM KURZ-SCHLUSS KÖNNTEN PROBLEME AM ELEKTRISCHEN SYSTEM ODER SO-GAR EIN BRAND ENTSTEHEN.

ATTENZIONE



QUANDO UN FUSIBILE SI DANNEG-GIA FREQUENTEMENTE, È PROBABI-LE CHE VI SIA UN CORTO CIRCUITO O UN SOVRACCARICO. IN QUESTO CASO CONSULTARE UN Concessionario Ufficiale aprilia.

Se si riscontrasse il mancato o irregolare funzionamento di un componente elettrico o il mancato avviamento del motore, è necessario controllare i fusibili.

Controllare prima i fusibili da 15 A e successivamente i fusibili da 20 A


Achtung



BRENNT EINE SICHERUNG HÄUFIG DURCH, BESTEHT WAHRSCHEIN-LICH EIN KURZSCHLUSS ODER EINE ÜBERLASTUNG. IN DIESEM FALL EI-NEN offiziellen Aprilia-Vertragshändler AUFSUCHEN.

Bei einem Ausfall oder unregelmäßiger Funktion eines elektrischen Bauteils oder wenn der Motor nicht gestartet werden kann, müssen die Sicherungen überprüft werden.

Zuerst die 15A--Sicherungen und anschließend die 20A-Sicherung überprüfen.

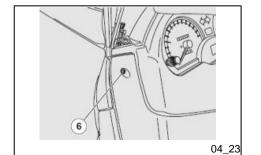

Per l'accesso ai fusibili:

Posizionare il veicolo sul cavalletto principale

Fusibili principali:

Rimuovere il coperchio batteria.

Fusibili secondari:

- Svitare e togliere le due viti «6».
- Svitare e togliere le due viti «7».
- Svitare e togliere le due viti «8».

Um an die Sicherungen gelangen zu können:


Das Fahrzeug auf den Hauptständer stellen.

Hauptsicherungen:

Den Batteriedeckel entfernen.

Zusatzsicherungen:

- Die zwei Schrauben «6» lösen und abschrauben.
- Die zwei Schrauben «7» lösen und abschrauben.

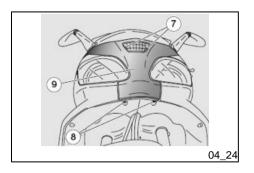

Rimuovere il cofano anteriore «9» tirando con cautela.

- Die zwei Schrauben «8» lösen und abschrauben.
- Die vordere Haube «**9**» vorsichtig herausziehen.

Per il controllo:

- Estrarre un fusibile alla volta e controllare se il filamento «1» è interrotto.
- Prima di sostituire il fusibile, ricercare, se possibile, la causa che ha provocato l'inconveniente.
- Sostituire il fusibile, se danneggiato, con uno del medesimo amperaggio.

NOTA BENE

SE VENISSE UTILIZZATO UN FUSIBI-LE DI RISERVA, PROVVEDERE A IN-SERIRNE UNO UGUALE NELL'APPO-SITA SEDE.

Für die Kontrolle:

- Falls möglich, die Störungsursache vor Auswechseln der Sicherung herausfinden.
- Die Sicherung, falls beschädigt, durch eine neue mit dergleichen Amperezahl auswechseln.

ANMERKUNG


WIRD EINE RESERVESICHERUNG VERWENDET, NICHT VERGESSEN EI-NE GLEICHE RESERVESICHERUNG IN DIE HALTERUNG EINZUSETZEN.

DISPOSIZIONE FUSIBILI PRINCIPALI (VANO BATTERIA)

Fusibile da 20A	Da batteria a: interruttore d'accensione, relé ventola, centralina.	
Fusibile da 15A	Da batteria a: presa di corrente. luce vano casco.	

ANBRINGUNG HAUPTSICHERUNGEN (BATTERIEFACH)

	20A-Sicherung	Von der Batterie zu: Zündschloss, Gebläserelais, Zündelektronik
_	15A-Sicherung	Von der Batterie zu: Steckdose. Helmfachbeleuchtung.

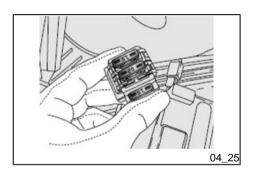


DISPOSIZIONE FUSIBILI SECONDARI (COFANO ANTERIORE)

Fusibile da 15A Da interruttore d'accensione a: spie cruscotto, luci, claxon, luci stop. Fusibile da 15A Da interruttore d'accensione a: logica sicurezza accensione, relé iniezione, spie cruscotto.

ANBRINGUNG ZUSATZSICHERUNGEN (VORDERE HAUBE)

15A-Sicherung	Vom Zündschloss zu: Kontrolllampen Armaturenbrett, Hupe, Bremslichter
15A-Sicherung	Vom Zündschloss zu: Logik Zünd- Freigabe, Einspritzrelais, Kontrolllampen Armaturenbrett

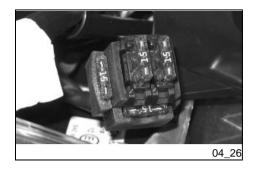

Lampade

ATTENZIONE



PERICOLO DI INCENDIO. CARBU-RANTE E ALTRE SOSTANZE INFIAM-MABILI NON DEVONO ESSERE AVVI-CINATI AI COMPONENTI ELETTRICI.

ATTENZIONE



PRIMA DI SOSTITUIRE UNA LAMPA-DINA, PORTARE L'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE SULLA POSIZIONE «OFF» E ATTENDERE QUALCHE MI-NUTO PER PERMETTERE IL RAF-FREDDAMENTO DELLA STESSA.

Lampen

Achtung



BRANDGEFAHR. KRAFTSTOFF UND ANDERE ENTFLAMMBARE SUB-STANZEN DÜRFEN NICHT IN DIE NÄ-HE ELEKTRISCHER BAUTEILE GE-LANGEN.

Achtung



VOR DEM WECHSELN EINER LAMPE DEN ZÜNDSCHLÜSSEL AUF «OFF» DREHEN UND EINIGE MINUTEN WAR-TEN, SO DASS DIE LAMPE ABKÜH-LEN KANN.

ZUM WECHSELN DER LAMPE SAU-BERE HANDSCHUHE ANZIEHEN SOSTITUIRE LA LAMPADINA INDOS-SANDO GUANTI PULITI O USANDO UN PANNO PULITO E ASCIUTTO.

NON LASCIARE IMPRONTE SULLA LAMPADINA, IN QUANTO POTREBBERO CAUSARE IL SURRISCALDAMENTO E QUINDI LA ROTTURA. SE SI TOCCA LA LAMPADINA CON LE MANI NUDE, PULIRLA CON ALCOOL DALLE EVENTUALI IMPRONTE, PER EVITARE CHE SI DANNEGGI.

NON FORZARE I CAVI ELETTRICI.

NOTA BENE

PRIMA DI SOSTITUIRE UNA LAMPA-DINA CONTROLLARE I FUSIBILI. ODER EIN SAUBERES UND TROCKENES TUCH VERWENDEN.

KEINE FINGERABDRÜCKE AUF DER LAMPE HINTERLASSEN, DA DIESE EINE ÜBERHITZUNG UND BESCHÄDIGUNG DER LAMPE VERURSACHEN KÖNNEN. WIRD DIE LAMPE MIT BLOSSEN HÄNDEN ANGEFASST, MÜSSEN EVENTUELLE FINGERABDRÜCKE MIT ALKOHOL ENTFERNT WERDEN, UM ZU VERMEIDEN, DASS DIE LAMPE BESCHÄDIGT WIRD.

NICHT AN DEN STROMKABELN ZIE-HEN.


ANMERKUNG

VOR DEM WECHSELN EINER LAMPE DIE SICHERUNGEN ÜBERPRÜFEN.

<u>LAMPADE</u>
<u>Lampen</u>

Lampada luci posteriori / freno	12V - 5W / 21W	Lampe Rücklicht/ Bremslicht	12V - 5W/21W
Lampada luce indicatori di	12V - 10W	Blinkerlampe	12V - 10W
direzione		Standlichtlampe	12V - 16W
Lampada luce posizione	12V - 16W	Lampe Fernlicht	12V - 55 W
Lampada luce abbagliante	12V - 55 W	•	
Lampada luga anabbaglianta	12V - 55W	Lampe Abblendlicht	12V - 55 W
Lampada luce anabbagliante	124 - 2244	Kontrollleuchte	12V - 1,2W
Spia illumazione cruscotto	12V - 1,2W	Cockpitbeleuchtung	

Spia indicatori di direzione	12V - 1,2W	Blinkerkontrolle	12V - 1,2W
Spia pressione olio motore	12V - 1,2W	Motor-Öldruckkontrolle	12V - 1,2W
Spia luce anabbagliante	12V - 1,2W	Abblendlichtkontrolle	12V - 1,2W
Spia luce abbagliante	12V - 1,2W	Fernlichtkontrolle	12V - 1,2W
Spia riserva carburante	12V - 1,2W	Kraftstoffreservekontrolle	12V - 1,2W

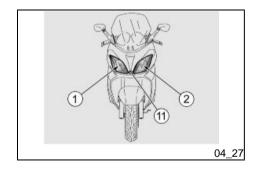

Gruppo ottico anteriore (04_27, 04_28, 04_29, 04_30, 04_31)

Sostituzione lampadine fanale anteriore

Nel fanale anteriore sono alloggiate:

- Una lampadina luce abbagliante «1».
- Una lampadina luce anabbagliante «2».
- Una lampadina luce posizione anteriore «11».

Per la sostituzione:

 Aprire il vano portadocumenti e sganciare le aste laterali di finecorsa premendo moderatamente verso il basso.

Auswechseln der scheinwerferlampen (04_27, 04_28, 04_29, 04_30, 04_31)


Auswechseln der Scheinwerferlampen

Im vorderen Scheinwerfer befinden sich:

- Eine Fernlichtlampe «1».
- Eine Abblendlichtlampe «2».
- Eine Standlichtlampe «11».

Zum Wechseln:

 Das Handschuhfach öffnen und die seitlichen Anschläge leicht nach unten drücken und aushaken.

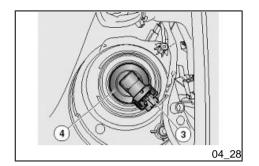

Lampadine abbaglianti e anabbaglianti

- Afferrare il connettore elettrico lampadina «3», tirarlo e sconnetterlo dalla lampadina.
- Ruotare in senso antiorario la lampadina «4» ed estrarla dalla sede parabola.

Nel rimontaggio:

- Posizionare la lampadina «4» nella sede parabola e ruotarla in senso orario.
- Collegare il connettore elettrico lampadina «3».

ATTENZIONE

PER ESTRARRE IL CONNETTORE ELETTRICO LAMPADINA, NON TI-RARNE I CAVI ELETTRICI.

NOTA BENE

INSERIRE LA LAMPADINA NELLA SE-DE PARABOLA, FACENDO COINCI-DERE I TRE INCASTRI SULLA LAM-PADINA CON LE RISPETTIVE GUIDE SULLA SEDE PARABOLA.

Fernlichtlampen und Abblendlichtlampen

- Den Lampen-Kabelstecker «3» fassen, ziehen und von der Lampe trennen.
- Die Lampe «4» gegen den Uhrzeigersinn drehen und aus der Halterung am Parabolspiegel herausziehen.

Beim Wiedereinbau:


- Die Lampe «4» in der Halterung am Parabolspiegel anbringen und in Uhrzeigersinn drehen.
- Den Kabelstecker «3» an der Lampe anschließen.


Achtung

ZUM ABZIEHEN DES LAMPEN-KA-BELSTECKERS NICHT AM KABEL ZIEHEN.

ANMERKUNG

DIE LAMPE IN DIE HALTERUNG AM PARABOLSPIEGEL EINSETZEN, DABEI DIE DREI STECKVERBINDUNGEN AN DER LAMPE AUF DIE ENTSPRECHENDEN FÜHRUNGEN AN DER HALTERUNG AM PARABOLSPIEGEL AUSRICHTEN.

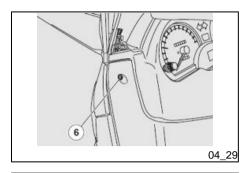

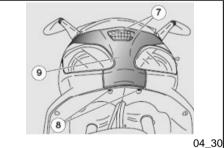

Sostituzione lampada di posizione

- Posizionare il veicolo sul cavalletto centrale.
- Svitare e togliere le due viti «6».

Wechseln der Standlichtlampe

- Das Fahrzeug auf den Hauptständer stellen.
- Die beiden Schrauben «6» lösen und abschrauben.

- Svitare e togliere le due viti «7».
- Svitare e togliere le due viti «8».

ATTENZIONE




DURANTE LA FASE DI SMONTAGGIO FARE ATTENZIONE ALLE CLIP IN-STALLATE SULLE LINGUETTE D'IN-CASTRO PER EVITARNE LA CADUTA.

- Die beiden Schrauben «7» lösen und abschrauben.
- Die beiden Schrauben «8» lösen und abschrauben.

Achtung



UM EIN HERUNTERFALLEN ZU VER-MEIDEN, BEIM AUSBAU AUF DIE AN DEN SPERRZUNGEN ANGEBRACH-TEN CLIP ACHTEN.

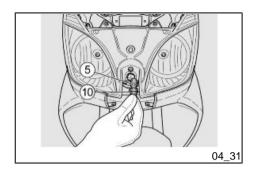

 Rimuovere il cofano anteriore «9» tirando con cautela. Die vordere Haube «9» zum Ausbau vorsichtig herausziehen.

- Agendo dalla parte posteriore del portalampada «10» ruotare ed estrarre tutto il portalampada stesso.
- Estrarre la lampadina «5» dalla sede.
- Installare correttamente una lampadina dello stesso tipo.
- Per il rimontaggio procedere in senso inverso.

NOTA BENE

PER EFFETTUARE LA SOSTITUZIO-NE DELLA LAMPADA DI POSIZIONE NON È NECESSARIO INTERVENIRE O SMONTARE LA LENTE O LA PARA-BOLA DEL PROIETTORE STESSO.

ATTENZIONE



OPERARE CON CAUTELA.

- Von der Rückseite der Lampenfassung «10» drehen und die gesamte Lampenfassung herausziehen.
- Die Lampe «5» aus der Halterung nehmen.
- Eine Lampe des gleichen Typs richtig einbauen.
- Zum Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

ANMERKUNG

ZUM WECHSELN DER STANDLICHT-LAMPE BRAUCHT DAS SCHEINWER-FERGLAS ODER DER PARABOLSPIE-GEL DES SCHEINWERFERS NICHT AUSGEBAUT ZU WERDEN.

Achtung



VORSICHTIG ARBEITEN.

NON DANNEGGIARE LE LINGUETTE E/O LE RELATIVE SEDI D'INCASTRO.

MANEGGIARE CON CURA I COMPONENTI IN PLASTICA E QUELLI VERNICIATI, NON STRISCIARLI O ROVINARLI.

NOTA BENE

INSERIRE LA LAMPADINA «5» NEL PORTALAMPADA «10» FACENDO COINCIDERE I DUE PIOLINI GUIDA CON LE RISPETTIVE GUIDE SUL PORTALAMPADA.

NOTA BENE

NEL RIMONTAGGIO INSERIRE COR-RETTAMENTE NELLE APPOSITE SE-DI LE LINGUETTE D'INCASTRO CON LE RELATIVE CLIP. DIE SPERRZUNGEN BZW. DIE STECKVERBINDUNGEN NICHT BESCHÄDIGEN.


MIT DEN PLASTIKTEILEN UND DEN LACKIERTEN TEILEN VORSICHTIG UMGEHEN, NICHT SCHLEIFEN LASSEN ODER BESCHÄDIGEN.

ANMERKUNG

DIE LAMPE «5» IN DIE LAMPENFAS-SUNG «10» EINSETZEN, DABEI DIE BEIDEN FÜHRUNGSSTIFTE AUF DIE ENTSPRECHENDEN FÜHRUNGEN AN DER LAMPENFASSUNG AUSRICH-TEN.

ANMERKUNG

BEIM WIEDEREINBAU DIE SPERR-ZUNGEN MIT DEN CLIP RICHTIG IN DIE STECKVERBINDUNGEN EINSET-ZEN.

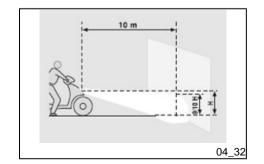

Regolazione proiettore (04_32, 04_33, 04_34)

REGOLAZIONE VERTICALE FASCIO LUMINOSO


Per una verifica rapida del corretto orientamento del fascio luminoso anteriore, porre il veicolo a dieci metri di distanza da una parete verticale, accertandosi che il terreno sia piano.

Einstellung des scheinwerfers (04_32, 04_33, 04_34)

SENKRECHTE EINSTELLUNG DES SCHEINWERFERSTRAHLS

Für eine schnelle Kontrolle der Scheinwerferausrichtung das Fahrzeug in zehn Meter Abstand auf einem ebenen Boden vor einer senkrechten Wand aufstellen.

Das Abblendlicht einschalten, sich auf das Fahrzeug setzen und prüfen, dass

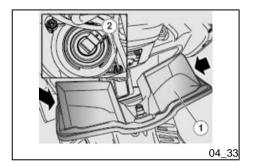

Accendere la luce anabbagliante, sedersi sul veicolo e verificare che il fascio luminoso proiettato sulla parete sia di poco al di sotto della retta orizzontale del proiettore (circa 9/10 dell'altezza totale).


Per effettuare la regolazione del fascio luminoso:

- Aprire il vano portadocumenti «1» e sganciare le aste laterali di finecorsa premendo moderatamente verso il basso.
- Rimuovere i coperchi di protezione destro e sinistro facendo leva sulla linguetta di aggancio superiore.
- Utilizzando un cacciavite o una chiave combinata 8 mm agire sulle viti di regolazione «2» inferiori su entrambi i proiettori:
 - Ruotando in SENSO ORARIO, il fascio luminoso si abbassa.
 - Ruotando in SENSO ANTIO-RARIO, il fascio luminoso si alza.

der auf die Wand gerichtete Scheinwerferstrahl knapp unterhalb der Verbindungslinie zwischen Wand und Scheinwerfermitte (ungefähr 9/10 der Gesamthöhe) liegt.

Zur Einstellung des Scheinwerferstrahls:

- Das Handschuhfach «1» öffnen und die seitlichen Anschläge leicht nach unten drücken und aushaken.
- An der oberen Sperrzunge hebeln und die rechte und linke Schutzverkleidung abmontieren.
- Mit einem Schraubenzieher oder einem 8mm-Kombischlüssel die unteren Einstellschrauben «2» an beiden Scheinwerfern verstellen:
 - Bei Drehen IN UHRZEIGER-SINN wird der Scheinwerferstrahl abgesenkt.
 - Bei Drehen GEGEN DEN UHRZEIGERSINN wird der Scheinwerferstrahl angehoben.

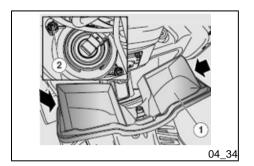

REGOLAZIONE ORIZZONTALE FA-SCIO LUMINOSO

- Aprire il vano portadocumenti «1» e sganciare le aste laterali di finecorsa premendo moderatamente verso il basso.
- Rimuovere i coperchi di protezione destro e sinistro facendo leva sulla linguetta di aggancio superiore.

Per effettuare la regolazione del fascio luminoso:


 Utilizzando un cacciavite o una chiave combinata 8 mm agire sulle viti di regolazione «2» superiori su entrambi i proiettori: ruotare in SENSO ORARIO ed il fascio luminoso si sposta verso SINISTRA (rispetto al senso di marcia). Ruotare in SENSO AN-TIORARIO ed il fascio luminoso si sposta verso DESTRA (rispetto al senso di marcia).


WAAGERECHTE EINSTELLUNG DES SCHEINWERFERSTRAHLS

- Das Handschuhfach «1» öffnen und die seitlichen Anschläge leicht nach unten drücken und aushaken.
- An der oberen Sperrzunge hebeln und die rechte und linke Schutzverkleidung abmontieren.

Zur Einstellung des Scheinwerferstrahls:

 Mit einem Schraubenzieher oder einem 8mm-Kombischlüssel die oberen Einstellschrauben «2» an beiden Scheinwerfern verstellen: Bei Drehen IN UHRZEIGERSINN wird der Scheinwerferstrahl nach LINKS (in Fahrtrichtung) verstellt. Bei Drehen GEGEN DEN UHRZEI-GERSINN wird der Scheinwerferstrahl nach RECHTS (in Fahrtrichtung) verstellt.

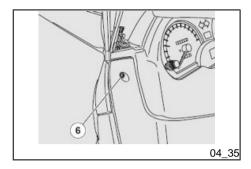

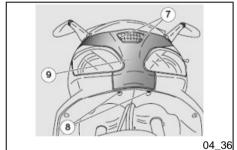

Indicatori di direzione anteriori (04_35, 04_36, 04_37)

SOSTITUZIONE LAMPADINE

Per la sostituzione:

- Posizionare il veicolo sul cavalletto centrale.
- Svitare e togliere le due viti «6».
- Svitare e togliere le due viti «7».
- Svitare e togliere le due viti «8».

ATTENZIONE



DURANTE LA FASE DI SMONTAGGIO FARE ATTENZIONE ALLE CLIP IN-STALLATE SULLE LINGUETTE D'IN-CASTRO PER EVITARNE LA CADUTA.

Vordere Blinker (04_35, 04_36, 04_37)

LAMPENWECHSEL


Zum Wechseln:

- Das Fahrzeug auf den Hauptständer stellen.
- Die beiden Schrauben «6» lösen und abschrauben.
- Die beiden Schrauben «7» lösen und abschrauben.
- Die beiden Schrauben «8» lösen und abschrauben.

Achtung



UM EIN HERUNTERFALLEN ZU VER-MEIDEN, BEIM AUSBAU AUF DIE AN DEN SPERRZUNGEN ANGEBRACH-TEN CLIP ACHTEN.

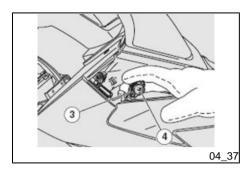

 Rimuovere il cofano anteriore «9» tirando con cautela. Die vordere Haube «9» zum Ausbau vorsichtig herausziehen.

- Agendo dalla parte anteriore del veicolo, ruotare in senso orario il supporto «3» con la lampadina «4» ed estrarre entrambe dall'alloggiamento.
- Premere moderatamente la lampadina «4» e ruotarla in senso antiorario.
- Estrarre la lampadina dalla sede
- Installare correttamente una lampadina dello stesso tipo.
- Per il rimontaggio procedere in senso inverso.


NOTA BENE


INSERIRE LA LAMPADINA NEL PORTALAMPADA FACENDO COINCIDERE I DUE PIOLINI GUIDA CON LE RISPETTIVE GUIDE SUL PORTALAMPADA.

- Von der Vorderseite des Fahrzeugs die Halterung «3» zusammen mit der Lampe «4» in Uhrzeigersinn drehen und beide aus ihrem Sitz herausziehen.
- Leicht auf die Lampe «4» drücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Die Lampe aus der Fassung herausnehmen.
- Eine Lampe des gleichen Typs richtig einbauen.
- Zum Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

ANMERKUNG

DIE LAMPE IN DIE LAMPENFASSUNG EINSETZEN, DABEI DIE BEIDEN FÜH-RUNGSSTIFTE AUF DIE ENTSPRECH-ENDEN FÜHRUNGEN AN DER LAM-PENFASSUNG AUSRICHTEN.

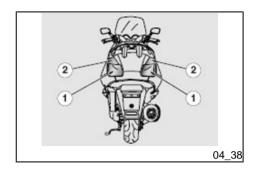

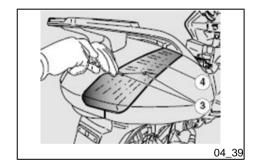

Gruppo ottico posteriore (04 38, 04 39, 04 40)

SOSTITUZIONE LAMPADINE FANALE POSTERIORE

Nei fanali posteriori sono alloggiate:

- Due lampadine luce di posizione/luce di arresto «1».
- Due lampadine indicatori di direzione posteriori «2».

 Svitare le due viti «3» di fissaggio e rimuovere la lente «4».

NOTA BENE

Per la sostituzione:

LE SEGUENTI INFORMAZIONI SONO RIFERITE AD UN SOLO INDICATORE MA SONO VALIDE PER ENTRAMBI.

ATTENZIONE



OPERARE CON CAUTELA.

NON DANNEGGIARE LE LINGUETTE E/O LE RELATIVE SEDI D'INCASTRO.

MANEGGIARE CON CURA I COMPONENTI IN PLASTICA E QUELLI VERNICIATI, NON STRISCIARLI O ROVINARLI.

Rücklichteinheit (04_38, 04_39, 04_40)

AUSWECHSELN DER RÜCKLICHT-LAMPEN

In den Rücklichtern befinden sich: :

- Zwei Lampen für Rücklicht/ Bremslicht «1».
- Zwei Lampen für die hinteren Blinker «2».

Zum Wechseln:

 Die beiden Schrauben «3» abschrauben und das Rücklichtglas «4» abmontieren.

ANMERKUNG

DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN BEZIEHEN SICH AUF EINEN BLIN-KER, GELTEN ABER FÜR BEIDE.


Achtung



VORSICHTIG ARBEITEN.

DIE SPERRZUNGEN BZW. DIE STECKVERBINDUNGEN NICHT BESCHÄDIGEN.

MIT DEN PLASTIKTEILEN UND DEN LACKIERTEN TEILEN VORSICHTIG

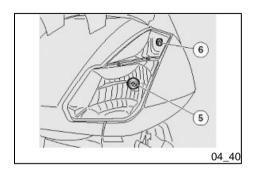

UMGEHEN, NICHT SCHLEIFEN LASSEN ODER BESCHÄDIGEN.

- Ruotare in senso antiorario ed estrarre la lampadina «5», (posizione/arresto) oppure «6», (indicatore di direzione).
- Installare correttamente una lampadina dello stesso tipo.


ATTENZIONE

NEL RIASSEMBLAGGIO, POSIZIONA-RE CORRETTAMENTE LA LENTE «4» NELLA SUA SEDE.

- Die Lampe «5» (Rücklicht/ Bremslicht) oder die Lampe «6» (Blinker) gegen den Uhrzeigersinn drehen und herausziehen.
- Eine Lampe des gleichen Typs richtig einbauen.

Achtung

BEIM ZUSAMMENBAU DAS RÜCK-LICHTGLAS «4» WIEDER RICHTIG AN SEINEM SITZ ANBRINGEN.

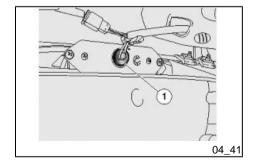

Luce targa (04_41)

Per la sostituzione:

- Afferrare il portalampada «1 », tirarlo ed estrarlo dalla sede.
- Sfilare e sostituire la lampadina con una dello stesso tipo.

ATTENZIONE



PER ESTRARRE IL PORTALAMPADA NON TIRARE I CAVI ELETTRICI.

Nummernschildbeleuchtung (04_41)


Zum Wechseln:

- Die Lampenfassung «1» greifen und aus der Halterung herausziehen.
- Die Lampe herausziehen und durch eine Lampe des gleichen Typs auswechseln.

Achtung



BEIM HERAUSZIEHEN DER LAMPEN-FASSUNG NICHT AN DEN KABELN ZIEHEN.

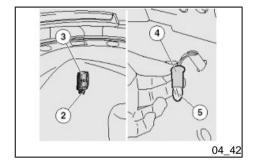

Luce illuminazione vano casco (04 42)

Per la sostituzione:

- Sollevare la sella.
- Allentare e rimuovere la vite
 «2» di fissaggio del trasparente al coperchio batteria.
- Rimuovere il trasparente «3» sfilandolo verso il basso.
- Afferrare il portalampada «4», tirarlo ed estrarlo dalla sede.
- Sfilare e sostituire la lampadina «5» con una dello stesso tipo.

ATTENZIONE



PER ESTRARRE IL PORTALAMPADA NON TIRARE I CAVI ELETTRICI.

Helmfachbeleuchtung (04_42)


Zum Wechseln:


- Die Sitzbank anheben.
- Die Befestigungsschraube «2» des Lampenglases am Batteriedeckel lösen.
- Das Lampenglas «3» zum Ausbau nach unten herausziehen.
- Die Lampenfassung «4» greifen und aus der Halterung herausziehen.
- Die Lampe «5» herausziehen und durch eine Lampe des gleichen Typs auswechseln.

Achtung



BEIM HERAUSZIEHEN DER LAMPEN-FASSUNG NICHT AN DEN KABELN ZIEHEN.

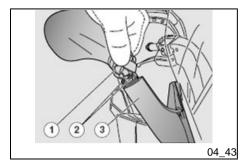

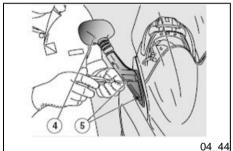

Specchi retrovisori (04_43, 04_44)

Le seguenti informazioni sono riferite a un singolo specchietto retrovisore, ma sono valide per entrambi.

- Posizionare il veicolo sul cavalletto centrale.
- Sollevare il gommino di protezione «1» e svitare le due viti di fissaggio «2».
- Rimuovere il coperchio di protezione «3».
- Rimuovere le due viti «5» di fissaggio.
- Rimuovere lo specchietto retrovisore «4».

NOTA BENE

RAGGRUPPARE SEPARATAMENTE I COMPONENTI DELLO SPECCHIETTO SINISTRO E DESTRO.

ATTENZIONE



SOSTENERE LO SPECCHIETTO RETROVISORE «4» PER EVITARNE LA CADUTA ACCIDENTALE.

ATTENZIONE



MANEGGIARE CON CURA I COMPONENTI IN PLASTICA E QUELLI VERNI-

Rückspiegel (04_43, 04_44)

Die folgenden Informationen beziehen sich auf einen Rückspiegel, gelten aber für beide.

- Das Fahrzeug auf den Hauptständer stellen.
- Die Gummischutzkappe «1» anheben und die beiden Befestigungsschrauben «2» abschrauben.
- Die Schutzabdeckung «3» entfernen.
- Die beiden Befestigungsschrauben «5» entfernen.
- Den Rückspiegel «4» entfernen.

ANMERKUNG

DIE BAUTEILE DES LINKEN UND RECHTEN RÜCKSPIEGELS GETRENNT SAMMELN.

Achtung



UM EIN HERUNTERFALLEN ZU VER-MEIDEN, DEN RÜCKSPIEGEL «4» FESTHALTEN.

Achtung



MIT DEN PLASTIKTEILEN UND DEN LACKIERTEN TEILEN VORSICHTIG

CIATI. NON STRISCIARLI O ROVINAR-LI.

UMGEHEN. NICHT SCHLEIFEN LAS-SEN ODER BESCHÄDIGEN.

Freno a disco anteriore e posteriore (04 45, 04 46, 04 47)

ANMERKUNG

IL VEICOLO È DOTATO DI FRENATA INTEGRALE AZIONABILE TRAMITE LA LEVA SINISTRA, CHE INIZIALMEN-TE AGISCE SOLO SULLA PINZA FRE-NO POSTERIORE E POI CON UN RITARDO PREDEFINITO, QUANDO LA PRESSIONE DELL' IMPIANTO HA RAGGIUNTO IL VALORE DI TARATU-RA DELLA VALVOLA RIPARTITRICE. ANCHE SUL PISTONCINO CENTRALE DELLA PINZA FRENO ANTERIORE. **CON LA LEVA DESTRA SI AZIONANO** INVECE I DUE PISTONCINI ESTERNI **DELLA PINZA ANTERIORE (A TRE PI-**

STONCINI). **NOTA BENE**

NOTA BENE

QUESTO VEICOLO È DOTATO DI FRE-NI A DISCO ANTERIORE E POSTERIO-RE. LE SEGUENTI INFORMAZIONI SO-NO RIFERITE A UN SINGOLO IMPIANTO FRENANTE. MA SONO VA-LIDE PER ENTRAMBI.

Hinterrad-scheiben-bremse (04 45, 04 46, 04 47)

DAS FAHRZEUG IST MIT EINER KOM-BIBREMSE AUSGESTATTET, DIE ÜBER DEN LINKEN BREMSHEBEL BETÄTIGT WIRD. ZU BEGINN WIRD DER BREMSSATTEL DER HINTER-RADBREMSE BETÄTIGT UND DANN. NACH EINER VORGEGEBENEN VER-ZÖGERUNG, UND WENN DER DRUCK IN DER BREMSANLAGE DEN EICH-DRUCK DES DRUCKAUSGLEICH-VENTILS ERREICHT HAT. WIRD AUCH DER MITTLERE BREMSKOL-BEN AM BREMSSATTEL DER VOR-DERRADBREMSE BETÄTIGT. MIT **DEM RECHTEN BREMSHEBEL WER-**DEN HINGEGEN DIE BEIDEN ÄUSSE-REN BREMSKOLBEN AM BREMS-SATTEL (MIT DREI BREMSKOLBEN) DER VORDERRADBREMSE BETÄ-TIGT.

ANMERKUNG

DIESES FAHRZEUG IST VORNE UND HINTEN MIT SCHEIBENBREMSEN AUSGESTATTET. DIE FOLGENDEN

ATTENZIONE



IMPROVVISE VARIAZIONI DEL GIOCO O UNA RESISTENZA ELASTICA SUL-LA LEVA, SONO DOVUTE A INCON-VENIENTI ALL'IMPIANTO IDRAULICO. RIVOLGERSI A UN CONCESSIONA-RIO UFFICIALE APRILIA NEL CASO DI DUBBI SUL PERFETTO FUNZIONA-MENTO DELL'IMPIANTO E NEL CASO IN CUI NON SIA IN GRADO DI EFFETTUARE LE NORMALI OPERAZIONI DI CONTROLLO.

ATTENZIONE



PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE AL DISCO DEL FRENO E ALLE GUARNIZIONI D'ATTRITO, VERIFICANDO CHE NON SIANO UNTI O INGRASSATI, SPECIALMENTE DOPO L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI DI MANUTENZIONE O CONTROLLO.

CONTROLLARE CHE IL TUBO DEL FRENO NON RISULTI ATTORCIGLIA-TO O CONSUMATO.

NON DISPERDERE IL LIQUIDO NEL-L'AMBIENTE.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

INFORMATIONEN BEZIEHEN SICH AUF EINZELNE BREMSANLAGE, GELTEN ABER FÜR BEIDE.

Achtung



PLÖTZLICHE ÄNDERUNGEN BEIM SPIEL ODER EIN NACHGEBEN AM BREMSHEBEL SIND AUF STÖRUNGEN AN DER HYDRAULIKANLAGE ZURÜCKZUFÜHREN. BEI ZWEIFELN ZUM PERFEKTEN FUNKTIONIEREN DER ANLAGE, UND WENN DIE NORMALEN KONTROLLEN NICHT VORGENOMMEN WERDEN KÖNNEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN EINEN OFFIZIELLEN APRILIA-VERTRAGS-HÄNDLER.

Achtung



BESONDERS AUF DIE BREMSSCHEI-BEN UND DIE BREMSBELÄGE ACH-TEN. PRÜFEN, DASS SIE NICHT VER-ÖLT ODER FETTIG SIND. DAS GILT BESONDERS NACH WARTUNGS-UND KONTROLLARBEITEN.

PRÜFEN, DASS DIE BREMSLEITUNG NICHT VERDREHT ODER VER-SCHLISSEN IST.

ATTENZIONE



I FRENI SONO GLI ORGANI CHE GA-RANTISCONO MAGGIORMENTE LA SICUREZZA, QUINDI DEVONO ESSE-RE SEMPRE MANTENUTI IN PERFET-TA EFFICIENZA; CONTROLLARLI PRIMA DI OGNI VIAGGIO.

UN DISCO SPORCO IMBRATTA LE PASTIGLIE, CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELL'EFFICACIA FRENANTE. LE PASTIGLIE SPORCHE DEVONO ESSERE SOSTITUITE, MENTRE IL DISCO SPORCO DEVE ESSERE RIPULITO CON UN PRODOTTO SGRASSANTE DI ALTA QUALITÀ.

IL LIQUIDO FRENI DEVE ESSERE SO-STITUITO OGNI DUE ANNI DA UN Concessionario Ufficiale aprilia.

NON ESITARE A RIVOLGERSI A UN Concessionario Ufficiale aprilia, NEL CASO DI DUBBI SUL PERFETTO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO FRENANTE, E NEL CASO IN CUI NON SI SIA IN GRADO DI EFFETTUARE LE NORMALI OPERAZIONI DI CONTROLLO.

FREISETZUNG VON FLÜSSIGKEIT IN DIE UMWELT VERMEIDEN.

VON KINDERN FERNHALTEN.

Achtung



DIE BREMSEN SIND DIE ELEMENTE, DIE DIE GRÖSSTE SICHERHEIT BIE-TEN. SIE MÜSSEN DAHER STETS VOLL FUNKTIONSTÜCHTIG GEHAL-TEN WERDEN. VOR JEDER FAHRT DIE BREMSEN ÜBERPRÜFEN.

EINE VERSCHMUTZTE BREMSSCHEIBE VERSCHMUTZT DIE
BREMSBELÄGE UND VERRINGERT
DADURCH DIE BREMSLEISTUNG.
VERSCHMUTZTE BREMSBELÄGE
MÜSSEN AUSGEWECHSELT WERDEN. EINE VERSCHMUTZT BREMSSCHEIBE MUSS MIT EINEM QUALITÄTS-ENTFETTER GEREINIGT WERDEN.

DIE BREMSFLÜSSIGKEIT MUSS AL-LE ZWEI JAHRE BEI EINEM offiziellen aprilia-Vertragshändler GEWECH-SELT WERDEN.

BEI ZWEIFELN ZUM PERFEKTEN FUNKTIONIEREN DER BREMSANLA-GE, UND WENN DIE NORMALEN KON-TROLLEN NICHT VORGENOMMEN WERDEN KÖNNEN, WENDEN SIE

SICH BITTE AN EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler.

Verifica usura pastiglie

Controllare l'usura delle pastiglie del freno in base alla Tabella di manutenzione programmata.

L 'usura delle pastiglie del freno a disco dipende dall'uso, dal tipo di guida e di strada.

NOTA BENE

LE SEGUENTI INFORMAZIONI SONO RIFERITE A UN SOLO IMPIANTO FRE-NANTE MA SONO VALIDE PER EN-TRAMBI.

Kontrolle Verschleiß der Bremsbeläge

Den Verschleiß der Bremsbeläge entsprechend der Angaben aus der Wartungsplan-Tabelle kontrollieren.

Der Verschleiß der Bremsbeläge der Scheibenbremsen hängt vom Einsatz, dem Fahrstil und der Art der Straßen ab.

ANMERKUNG

DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN BEZIEHEN SICH AUF EINE BREMS-ANLAGE, GELTEN ABER FÜR BEIDE.

ATTENZIONE




CONTROLLARE L'USURA DELLE PA-STIGLIE DEI FRENI SOPRATTUTTO PRIMA DI OGNI VIAGGIO.

Achtung



DER VERSCHLEISSZUSTAND DER BREMSBELÄGE MUSS BESONDERS VOR JEDER FAHRT ÜBERPRÜFT WERDEN.

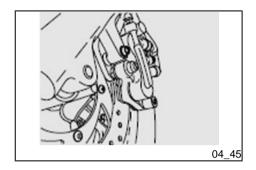

Per eseguire un controllo rapido dell'usura delle pastiglie:

- Posizionare il veicolo sul cavalletto centrale.
- Effettuare un controllo visivo tra disco freno e pastiglie, operando come segue.

Pinza freno anteriore


- Anteriormente dal basso per entrambe le pastiglie.

Für eine schnelle Kontrolle des Verschleißes der Bremsbeläge:

- Das Fahrzeug auf den Hauptständer stellen.
- Eine Sichtkontrolle zwischen Bremsscheibe und Bremsbelägen vornehmen. Wie folgt vorgehen.

Bremssattel Vorderradbremse

- Von vorne unten für beide Bremsbeläge.

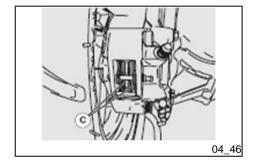

Pinza freno posteriore

- Posteriormente dal basso per entrambe le pastiglie «C».

NOTA BENE


IL CONSUMO OLTRE IL LIMITE DEL MATERIALE D'ATTRITO CAUSEREB-BE IL CONTATTO DEL SUPPORTO METALLICO DELLA PASTIGLIA CON IL DISCO, CON CONSEGUENTE RU-MORE METALLICO E FUORIUSCITA DI SCINTILLE DALLA PINZA; L'EFFICACIA FRENANTE, LA SICUREZZA E L'INTEGRITÀ DEL DISCO SAREBBERO COSÌ COMPROMESSE.

Bremssattel Hinterradbremse

- Von hinten unten für beide Bremsbeläae «C».

ANMERKUNG

BEI EINEM ÜBERMÄSSIGEN VERSCHLEISS DES BREMSBELAGS BERÜHREN SICH DIE BREMSBELAGMETALLHALTERUNG UND DIE BREMSSCHEIBE. DIES FÜHRT BEI BREMSEN ZU EINEM METALLGERÄUSCH UND FUNKENBILDUNG AM BREMSSATTEL. DIE BREMSLEISTUNG LÄSST NACH UND DIE SICHERHEIT UND VOLLSTÄNDIGKEIT DER BREMSSCHEIBE WERDEN BEEINTRÄCHTIGT.

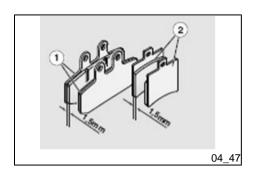

- Se lo spessore del materiale d'attrito (anche di una sola pastiglia) è ridotto sino al valore di circa 1,5 mm, far sostituire entrambe le pastiglie.
- Pastiglie anteriori «1».
- Pastiglie posteriori «2».


ATTENZIONE

PER LA SOSTITUZIONE, RIVOLGERSI AD UN Concessionario Ufficiale aprilia.

- Ist das Abriebmaterial (auch nur an einem Bremsbelag) bis auf einen Wert von ungefähr 1,5 mm abgetragen, müssen beide Bremsbeläge gewechselt werden.
- Vordere Bremsbeläge «1».
- Hintere Bremsbeläge «2».

Achtung

ZUM WECHSEL WENDEN SIE SICH BITTE AN EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler.

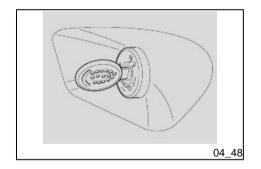

Inattività del veicolo (04_48, 04_49)

Bisogna adottare alcune precauzioni per evitare gli effetti derivanti dal non utilizzo del veicolo. Inoltre è necessario eseguire le riparazioni e un controllo generale prima del rimessaggio, altrimenti ci si potrebbe dimenticare di effettuarle successivamente.

Procedere come segue:

- Svuotare completamente il serbatoio carburante.
- Rimuovere la candela.
- Versare nel cilindro un cucchiaino (5 -10 cm³) di olio per motori.

Stilllegen des fahrzeugs (04_48, 04_49)

Es müssen einige Vorsichtsmaßnahmen gegen die Auswirkungen eines längeren Stilllegens des Fahrzeugs getroffen werden. Außerdem müssen vor dem Einlagern alle Reparaturen und eine allgemeine Kontrolle vorgenommen werden, die sonst später eventuell vergessen werden.

Wie folgt vorgehen:


- Den Benzintank vollständig entleeren.
- Die Zündkerze ausbauen.
- In den Zylinder einen Teelöffel (5 -10 cm³) Motoröl einfüllen.

NOTA BENE

POSIZIONARE UN PANNO PULITO SUL CILINDRO, IN PROSSIMITÀ DEL-LA SEDE CANDELA, COME PROTE-ZIONE DA EVENTUALI SCHIZZI D'O-LIO.



ALS SPRITZSCHUTZ EIN SAUBERES TUCH IN DER NÄHE DER KERZEN-ÖFFNUNG AM ZYLINDER ANBRIN-GEN.

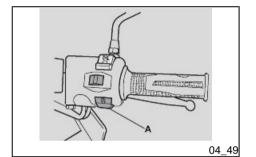

- Posizionare su «ON» l'interruttore d'accensione e premere per qualche secondo il pulsante di avviamento motore «A» per distribuire l'olio uniformemente sulle superfici del cilindro.
- Rimuovere il panno di protezione.
- Rimontare la candela.
- · Rimuovere la batteria.
- Lavare e asciugare il veicolo.
- Passare della cera sulle superfici verniciate.
- Gonfiare i pneumatici.
- Posizionare il veicolo in modo tale che entrambi i pneumatici siano sollevati da terra, utilizzando un sostegno apposito.
- Sistemare il veicolo in un locale non riscaldato, privo di umidità, al riparo dai raggi solari e dove le variazioni di temperatura siano minime.
- Infilare e legare un sacchetto di plastica sul terminale di scarico della marmitta per evitare che entri umidità.

- Den Zündschlüssel auf «ON» stellen und für einige Sekunden den Anlasserschalter «A» betätigen, so dass das Öl gleichmäßig auf den Zylinderwänden verteilt wird
- Das Spritzschutztuch entfernen.
- Die Zündkerze wieder einbauen.
- Die Batterie wieder einbauen.
- Das Fahrzeug waschen und trocknen.
- Schutzwachs auf die lackierten Fahrzeugteile auftragen.
- Die Luft aus den Reifen ablassen.
- Das Fahrzeug so auf einer geeigneten Stütze aufstellen, dass beide Reifen vom Boden angehoben sind.
- Das Fahrzeug in einem nicht geheizten, trocknen Raum, und vor Sonneneinstrahlung und starken Temperaturschwankungen geschützt abstellen.
- Um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden, am Auspuff-Endrohr einen Plastiksack anbringen und festbinden.

 Coprire il veicolo evitando l'uso di materiali plastici o impermeabili.

DOPO IL RIMESSAGGIO

- Scoprire e pulire il veicolo.
- Controllare lo stato di carica della batteria e installarla.
- Rifornire il serbatoio di carburante.
- Effettuare i controlli preliminari.

ATTENZIONE



PERCORRERE ALCUNI CHILOMETRI DI PROVA A VELOCITÀ MODERATA E IN UNA ZONA LONTANA DAL TRAF-FICO. Das Fahrzeug abdecken. Zum Abdecken möglichst kein Plastik oder wasserdichte Materialien verwenden.

NACH DEM EINLAGERN

- Die Abdeckung entfernen und das Fahrzeug reinigen.
- Den Batterie-Ladezustand überprüfen und die Batterie einbauen.
- Tanken.
- Die Kontrollen vor Fahrtantritt ausführen.

Achtung



EINIGE KILOMETER TESTFAHRT MIT MÄSSIGER GESCHWINDIGKEIT IN EI-NER GEGEND OHNE VERKEHR FAH-REN.

Pulizia veicolo

Pulire frequentemente il veicolo se viene utilizzato in zone o in condizioni di:

- Inquinamento atmosferico (città e zone industriali)
- Salinità e umidità dell'atmosfera (zone marine, clima caldo e umido).
- Particolari condizioni ambientali/stagionali (impiego di sale,

Fahrzeugreinigung

Das Fahrzeug muss häufig gereinigt werden, wenn es in folgenden Gegenden oder unter folgenden Bedingungen genutzt wird:

- Umweltverschmutzung (Stadt und Industriegebiete).
- Bei salzhaltiger und feuchter Luft (in Meeresnähe, warmes und feuchtes Klima).

- prodotti chimici antighiaccio su strade nel periodo invernale).
- Particolare attenzione deve essere riservata a evitare che sulla carrozzeria rimangano depositi residui di polveri industriali e inquinanti, macchie di catrame, insetti morti, escrementi di uccelli, ecc.
- Evitare di parcheggiare il veicolo sotto gli alberi; In alcune stagioni, infatti dagli alberi cadono residui, resine, frutti o foglie contenenti sostanze chimiche dannose per la vernice.

ATTENZIONE



DOPO IL LAVAGGIO DEL VEICOLO, L'EFFICIENZA DELLA FRENATA POTREBBE ESSERE MOMENTANEA-MENTE COMPROMESSA, A CAUSA DELLA PRESENZA DI ACQUA SULLE SUPERFICI DI ATTRITO DELL'IMPIANTO FRENANTE. BISOGNA PREVEDE-RE LUNGHE DISTANZE DI FRENATA PER EVITAME INCIDENTI. AZIONARE RIPETUTAMENTE I FRENI, PER RISTABILIRE LE NORMALI CONDIZIONI. EFFETTUARE I CONTROLLI PRELIMINARI.

- Besondere Umwelt-/ Saison-Bedingungen (Einsatz von Streusalz, chemischen Taumittel auf den Straßen während des Winters).
- Besonders darauf achten, dass auf der Karosserie keine Reste von Industriestaub und Schadstoffen, Teerflecken, tote Insekten, Vogelkot usw. bleiben.
- Am besten nicht unter den Bäumen parken; In bestimmten Jahreszeiten fallen Reste, Harz, Früchte oder Blätter von den Bäumen, die für den Lack schädliche, chemische Stoffe enthalten können.

Achtuna



EINER FAHRZEUGWÄSCHE NACH KANN DIE BREMSWIRKUNG AN-FÄNGLICH FÜR KURZE ZEIT BEEIN-TRÄCHTIG SEIN, DA SICH WASSER AUF DEN REIBFLÄCHEN AN DER BREMSANLAGE BEFINDET. UM UN-FÄLLE ZU VERMEIDEN, SOLLTEN MIT LÄNGEREN BREMSWEGEN GE-RECHNET WERDEN. UM DEN NOR-MALZUSTAND WIEDER HERZUSTEL-LEN. MÜSSEN DIE BREMSEN MEHR-FACH BETÄTIGT WERDEN. DIE KONTROLLEN VOR FAHRTANTRITT AUSFÜHREN.

Per rimuovere lo sporco e il fango depositati sulle superfici verniciate, è necessario utilizzare un getto di acqua a bassa pressione, bagnare accuratamente le parti sporche, rimuovere fango e sporcizie con una spugna soffice per carrozzeria, imbevuta in molta acqua e shampoo (2 ... 4% parti di shampoo in acqua). Successivamente sciacquare abbondantemente con acqua e asciugare con pelle scamosciata. Per pulire le parti esterne del motore, utilizzare detergente sgrassante, pennelli e stracci

NOTA BENE

NORME PER IL LAVAGGIO DEL VEI-COLO

- 1. TOGLIERE TUTTI GLI OG-GETTI DAI VANI ANTERIORI E DAL VANO SOTTOSELLA; TOGLIERE DAL VANO SOT-TOSELLA IL TAPPETINO IN MOQUETTE;
- 2. ASSICURARSI DELLA COR-RETTA CHIUSURA DEI VANI;
- 3. LAVARE SOLO CON DETER-GENTE NEUTRO, RISCIAC-QUANDO CON ACQUA NON IN PRESSIONE.

ATTENZIONE



SI RICORDA CHE LA LUCIDATURA CON CERE SILICONICHE DEVE ES-SERE EFFETTUATA DOPO UN ACCU-

Um den Schmutz und Schlamm zu entfernen, der sich auf den lackierten Fahrzeugteilen abgelagert hat, muss ein Wasserstrahl mit niedrigem Druck benutzt werden. Die verschmutzten Teile sorgfältig einweichen, den Schmutz und Schlamm mit einem weichen Karosserieschwamm entfernen. Der Schwamm muss mit viel Wasser und Autoshampoo getränkt sein (2 ... 4% Shampooanteil im Wasser). Anschließend mit viel klarem Wasser nachspülen und mit einem Wildledertuch trocknen. Für die Reinigung der Motor-Außenseite ein fettlösendes Reinigungsmittel, Pinsel und Tücher verwenden.

ANMERKUNG

VORSCHRIFTEN FÜR DIE FAHRZEU-GREINIGUNG:

- 1. ALLE GEGENSTÄNDE AUS DEM HANDSCHUHFACH UND DEM HELMFACH ENTFER-NEN. DEN TEPPICHBELAG AUS DEM HELMFACH ENT-FERNEN.
- 2. SICHERSTELLEN, DASS AL-LE FÄCHER RICHTIG VER-SCHLOSSEN SIND.
- NUR MIT AUTOSHAMPOO WASCHEN UND MIT EINEM NIEDERDRUCK-WASSER-STRAHL ABSPÜLEN.

RATO LAVAGGIO DEL VEICOLO, NON LUCIDARE CON PASTE ABRASIVE LE **VERNICI OPACHE. NON ESEGUIRE IL** LAVAGGIO AL SOLE. SPECIALMEN-TE D'ESTATE, CON LA CARROZZE-RIA ANCORA CALDA. IN QUANTO LO SHAMPOO ASCIUGANDOSI PRIMA DEL RISCIACQUO POTREBBE CAU-SARE DANNI ALLA VERNICIATURA. NON UTILIZZARE LIQUIDI A TEMPE-RATURA SUPERIORE A 40 °C PER LA PULIZIA DEI COMPONENTI IN PLA-STICA DEL VEICOLO. NON INDIRIZ-ZARE GETTI D'ACQUA O DI ARIA A ALTA PRESSIONE O GETTI A VAPO-RE SULLE SEGUENTI PARTI: MOZZI **DELLE RUOTE. COMANDI POSTI SUL** LATO DESTRO E SINISTRO DEL MA-NUBRIO. CUSCINETTI, POMPE DEI FRENI. STRUMENTI E INDICATORI. SCARICO DEL SILENZIATORE, VANO PORTADOCUMENTI /KIT ATTREZZI, INTERRUTTORE DI ACCENSIONE / BLOCCASTERZO. PER LA PULIZIA DELLE PARTI IN GOMMA E IN PLA-STICA NON UTILIZZARE ALCOOL O BENZINE O SOLVENTI, ADOPERARE INVECE SOLO ACQUA E SAPONE NEUTRO. PER LA PULIZIA DELLA **SELLA NON UTILIZZARE SOLVENTI O** DERIVATI DEL PETROLIO (ACETONE, TRIELINA, TREMENTINA, BENZINA, **DILUENTI). SI POSSONO UTILIZZARE** DETERGENTI CONTENENTI TEN-SIOATTIVI NON SUPERIORI AL 5% (SAPONE NEUTRO, DETERGENTI SGRASSANTI O ALCOOL.). ASCIU- Achtung



BITTE NICHT VERGESSEN, DASS EI-NE POLITUR MIT SILIKONWACHS ERST VORGENOMMEN WERDEN DARF. WENN DAS FAHRZEUG VOR-HER SORGFÄLTIG GEREINIGT WUR-DE. DIE MATTLACKIERTEN FAHR-ZEUGTEILE NICHT MIT SCHEUER-**PASTEN POLIEREN. DAS FAHRZEUG** NIE IN PRALLER SONNE WASCHEN. DIES GILT BESONDERS IM SOMMER. WENN DIE KAROSSERIE NOCH WARM IST UND DAS SHAMPOO NOCH VOR DEM ABSPÜLEN AN-TROCKNEN KANN. DIES KANN SCHÄDEN AM LACK VERURSACHEN. ZUM REINIGEN DER PLASTIK-FAHR-ZEUGTEILE KEINE FLÜSSIGKEITEN MIT EINER TEMPERATUR VON MEHR ALS 40°C BENUTZEN. HOCHDRUCK-WASSER- ODER LUFTSTRAHL BZW. DAMPFSTRAHL NIE AUF FOLGENDE FAHRZEUGTEILE RICHTEN: RADNA-BEN, BEDIENELEMENTE RECHTS UND LINKS AM LENKER, LAGER, HAUPTBREMSZYLINDER. INSTRU-MENTE UND ANZEIGEN, SCHALL-DÄMPFER-ENDROHR, HANDSCHUH-FACH/ BORDWERKZEUG. ZÜND-SCHLOSS/ LENKERSCHLOSS. ZUM REINIGEN DER GUMMI- UND PLAS-TIKTEILE KEIN ALKOHOL, BENZIN ODER LÖSUNGSMITTEL VERWEN-DEN. DIESE TEILE AUSSCHLIESS- GARE CON CURA LA SELLA AL TER-MINE DELLA PULIZIA.

ATTENZIONE

SULLA SELLA NON APPLICARE CE-RE PROTETTIVE PER EVITARNE LA SCIVOLOSITÀ. LICH MIT WASSER UND AUTOSHAM-POO REINIGEN, ZUM REINIGEN DER SITZBANK KEINE LÖSUNGSMITTEL ODER ERDÖLPRODUKTE (ACETON. TRICHLORÄTHYLEN, TERPENTIN. BENZIN. LÖSUNGSMITTEL) VER-WENDEN. ES KÖNNEN REINIGUNGS-MITTEL MIT EINEM ANTEIL AN OBER-FLÄCHENAKTIVEN STOFFEN VON WENIGER ALS 5% BENUTZT WER-DEN (NEUTRALSEIFE/ AUTOSHAM-POO. FETTLÖSENDE REINIGUNGS-MITTEL ODER ALKOHOL). DIE SITZ-BANK NACH DER REINIGUNG SORG-FÄLTIG TROCKNEN.

Achtung

KEIN SCHUTZWACHS AUF DER SITZ-BANK AUFTRAGEN, UM EIN RUT-SCHEN ZU VERMEIDEN.

Trasporto

NOTA BENE

PRIMA DEL TRASPORTO DEL VEICO-LO, È NECESSARIO SVUOTARE AC-CURATAMENTE IL SERBATOIO CAR-BURANTE, CONTROLLANDO CHE QUESTO SIA BEN ASCIUTTO.

DURANTE LO SPOSTAMENTO, IL VEI-COLO DEVE MANTENERE LA POSI-ZIONE VERTICALE ED ESSERE SAL-DAMENTE ANCORATO, EVITANDO

Transport

ANMERKUNG

VORM TRANSPORT DES FAHRZEUGS MUSS DER BENZINTANK VOLLSTÄNDIG ENTLEERT UND GEPRÜFT WERDEN, DASS ER GUT TROCKEN IST.

BEI TRANSPORT MUSS DAS FAHR-ZEUG SENKRECHT STEHEN UND GUT BEFESTIGT WERDEN, SO DASS EIN AUSTRETEN VON KRAFTSTOFF, COSÌ PERDITE DI CARBURANTE. OLIO. LIQUIDO REFRIGERANTE.

IN CASO DI AVARIA NON TRAINARE IL VEICOLO MA RICHIEDERE L'IN-TERVENTO DI UN MEZZO DI SOC-CORSO.

ÖL UND KÜHLELÜSSIGKEIT VERMIE-DEN WIRD

BEI EINER PANNE DAS FAHRZEUG NICHT ABSCHLEPPEN SONDERN EI-NEN ABSCHLEPPWAGEN ANFOR-DERN.

Syuotamento del carburante dal ser-

hatoio

ATTENZIONE



PERICOLO DI INCENDIO.

ATTENDERE IL COMPLETO RAF-FREDDAMENTO DEL MOTORE E DEL-LA MARMITTA.

I VAPORI DI CARBURANTE SONO NO-CIVI ALLA SALUTE.

ASSICURARSI, PRIMA DI PROCEDE-RE. CHE IL LOCALE IN CUI SI OPERA ABBIA UN ADEGUATO RICAMBIO D'ARIA.

NON INALARE I VAPORI DI CARBU-RANTE.

NON FUMARE E NON UTILIZZARE FIAMME LIBERE.

NON DISPERDERE IL CARBURANTE **NELL'AMBIENTE.**

Entleeren des Benzins aus dem Tank

Achtung



BRANDGEFAHR.

ABWARTEN, BIS MOTOR UND AUS-PUFF VOLLSTÄNDIG ABGEKÜHLT SIND.

DIE BENZINDÄMPFE SIND GESUND-HEITSSCHÄDLICH.

VOR WEITEREN ARBEITSSCHRIT-TEN SICHERSTELLEN, DASS DER RAUM AUSREICHEND GELÜFTET IST.

DIE KRAFTSTOFFDÄMPFE NICHT EINATMEN.

NICHT RAUCHEN UND OFFENE FLAMMEN FERNHALTEN.

KRAFTSTOFF NICHT IN DIE UMWELT VERSCHÜTTEN.

- Posizionare il veicolo sul cavalletto centrale su di un terreno solido e in piano.
- Arrestare il motore e attendere che si raffreddi.
- Premunirsi di un contenitore, con capacità superiore alla quantità di carburante presente nel serbatoio, e posarlo al suolo sul lato sinistro del veicolo.
- Rimuovere il tappo serbatoio carburante.
- Per lo svuotamento del carburante dal serbatoio, utilizzare una pompa manuale o un sistema simile. Fare attenzione a non danneggiare il gruppo pompa (sonda livello benzina contenuta nel serbatoio).

ATTENZIONE

COMPLETATO LO SVUOTAMENTO RIPOSIZIONARE CORRETTAMENTE IL TAPPO DEL SERBATOIO.

- Das Fahrzeug auf festem und ebenem Untergrund auf den Hauptständer stellen.
- Den Motor abstellen und abwarten, bis er abgekühlt ist.
- Einen Behälter mit einem Fassungsvermögen vorbereiten, das größer als die Benzinmenge im Tank sein muss. Den Behälter auf der linken Fahrzeugseite aufstellen.
- Den Deckel vom Kraftstofftank abschrauben.
- Zum Entleeren des Benzintanks eine Handpumpe oder ein ähnliches System verwenden. Darauf achten, dass die Benzinpumpeneinheit (Benzinstandgeber im Tank) nicht beschädigt wird.

Achtung

NACH DEM ENTLEEREN DEN TANK-DECKEL WIEDER RICHTIG ANBRIN-GEN.

ATLANTIC 300 i.e.





Cap. 05
Dati tecnici
Kap. 05
Technische
daten

DATI TECNICI VEICOLO

TECHNISCHE ANGABEN ZUM FAHRZEUG

Lunghezza max	2085 mm	Maximale Länge	2085 mm
Larghezza max	785 mm	Maximale Breite	785 mm
Altezza max (al cupolino)	1370 mm	Maximale Höhe (an der	1370 mm
Altezza alla sella	790 mm	Sportscheibe)	
Interasse	1480 mm	Sitzbankhöhe	790 mm
Altezza libera minima dal suolo	190 mm	Radstand	1480 mm
Massa veicolo a secco	163 Kg	Bodenfreiheit	190 mm
Trasmissione variatore	Continuo automatico	Fahrzeug-Leergewicht	163 Kg
Trasmissione primaria	A cinghia trapezoidale	Variatorgetriebe	Automatisch, ständig greifend
Trasmissione secondaria	A ingranaggi	Hauptantrieb	Mit Keilriemen
Trasmissione secondana		Nebenantrieb	Mit Zahnrädern
Rapporto totale motore/ruota	corto 1:17,21 lungo 1:6,06	Gesamt-Übersetzungsverhältnis Motor/ Rad	kurz 1:17,21 lang 1:6,06
Capacità carburante (inclusa riserva)	9,5	Tankinhalt (einschließlich Reserve)	9,5 Liter
Riserva carburante	1,5	Benzinreserve	1,5 Liter
Capacità olio motore	1300 cc (circa)		,
Capacità olio mozzo	250 cc	Füllmenge Motoröl	1300 cm³ (circa)
Capacità impianto di	acità impianto di 1.200 cm³	Füllmenge Hinterradgetriebeöl	250 cm ³
raffreddamento		Fassungsvermögen der Kühlanlage	1.200 cm ³
Posti	2		

Max carico veicolo (pilota	210 kg (462,910 lb)	Sitzplätze	2			
+passeggero+bagaglio) Tipo telaio	Monotrave a doppia culla	Maximale Fahrzeug-Zuladung (Fahrer + Beifahrer + Gepäck)	210 kg (462,910 lb)			
	sovrapposta	Rahmentyp	Doppelschleifen-Rahmen aus			
Angolo inclinazione sterzo	28°		Stahlrohr			
Avancorsa	104 mm	Lenkungs-Neigungswinkel	28°			
Sospensione anteriore Forcella telescopica a funzionamento idraulico Sospensione anteriore 105 mm		Vorlauf	104 mm			
		Vordere Radaufhängung/	Hydraulische Teleskopgabel			
		Federung				
(escursione)	ione)		105 mm			
Sospensione posteriore	n° 1 ammortizzatore idraulico	Federung (Durchfedern)	A Otal - Öldmad ataüdün. (
Sospensione posteriore	pensione posteriore 105 mm		1 Stck. Öldruckstoßdämpfer			
(escursione)		Hintere Radaufhängung/	105 mm			
Freno anteriore	Disco in acciaio inox - Ø 240 x 4,5	Federung (Durchfedern)				
	mm - con trasmissione idraulica e pinza flottante a triplo pistoncino.	Vorderradbremse	Bremsscheibe aus Edelstahl - 2 240 x 4,5 mm - mit hydraulische			
Freno posteriore	Disco in acciaio inox - Ø 190 x 4 mm - con trasmissione idraulica e pinza fissa a doppio pistoncino.		Betätigung und schwimmend gelagertem Bremssattel mit drei Bremskolben.			
Cerchio ruota anteriore	E - 13 x 3,00 DOT - D	Hinterradbremse	Bremsscheibe aus Edelstahl - Ø			
	E - 13 x 3,50 DOT - D		190 x 4 mm - mit hydraulischer Betätigung und fest gelagertem			
Cerchio ruota posteriore			Bremssattel mit doppeltem			
Tipo pneumatico	Senza camera d'aria (tubeless)		Bremskolben.			
pneumatico anteriore	110/90 - 13" - 55P/56P	Vorderradfelge	E - 13 x 3,00 DOT - D			
pneumatico posteriore	130 /70 -13" 63P	Hinterradfelge	E - 13 x 3,50 DOT - D			
Pressione di gonfiaggio	200 kPa	Reifentyp	Schlauchlos (Tubeless)			
pneumatico anteriore standard		Vorderer Reifen	110/90 - 13" - 55P/56P			

Pressione di gonfiaggio 220 kPa pneumatico posteriore standard		Hinterer Reifen	130 /70 -13" 63P		
		Standard-Reifendruck vorderer	200 kPa		
Pressione di gonfiaggio	220 kPa	Reifen			
pneumatico anteriore con passeggero		Standard-Reifendruck hinterer Reifen	220 kPa		
Pressione di gonfiaggio	240 kPa				
pneumatico posteriore con passeggero		Reifendruck Vorderreifen mit Beifahrer	220 kPa		
Batteria	12 V - 12 Ah	Reifendruck Hinterreifen mit Beifahrer	240 kPa		
Fusibili	20 - 15 - 7,5 A	Batterie	12V - 12 Ah		
Generatore (a magnete permanente)	12V - 235W	Sicherungen	20- 15- 7,5 A		
		Lichtmaschine (mit Dauermagnet)	12V - 235W		

DATI TECNICI MOTORE


TECHNISCHE ANGABEN MOTOR

Motore	M625M	Motor	M625M		
Tipo motore	Q.U.A.S.A.R. ad iniezione elettronica. Monocilindrico 4 tempi con 4 valvole, lubrificazione forzata a carter umido, albero a camme in testa.	Motorart	Q.U.A.S.A.R. mit elektronische Einspritzung. 4-Takt-Einzylinder mit 4 Ventilen, Nasssumpfschmierung, oben liegende Nockenwelle.		
Numero cilindri	1	Anzahl Zylinder	1		
Numero valvole	4	Anzahl Ventile	4		
Cilindrata complessiva	278,3 cm ³	Gesamt-Hubraum	278,3 cm³		
Alesaggio / corsa	75 mm / 63 mm	Bohrung/ Hub	75 mm / 63 mm		

AvviamentoElettrico con ruota libera in bagno d'olio e limitatore di coppia.StartenElektrisch mit Freilauf in Ö Drehmomentbegrenzer.FrizioneAutomatica centrifuga a secco con tamponi smorzatori.KupplungAutomatische Trocken-Fliehkraftkupplung mit DäCambioVariatore automatico CVT con asservitore di coppia (range: 2,82 → 2,3 : 1 ÷ 0,81 : 1).GetriebeStufenloses Automatikgetriebe Drehkraftunterstützung 2,82 → 2,3 : 1 - 0,81 : 1).AlimentazioneIniezione elettronica P.I. di tipo α/N con sistema closed loop mediante sonda lambda allo scarico e catalizzatore a tre vie.BenzinversorgungElektronische Einspritzun Injected) vom Typ Alfa/N geschlossener Lambdare (Closed-Loop-System) un					
Cambio Variatore automatico CVT con asservitore di coppia (range: 2,82 \rightarrow 2,3 : 1 \div 0,81 : 1). Getriebe Stufenloses Automatikgetriebe Drehkraftunterstützung 2,82 \rightarrow 2,3 : 1 \div 0,81 : 1). Benzinversorgung Elektronische Einspritzun sonda lambda allo scarico e catalizzatore a tre vie. Getriebe Stufenloses Automatikgetriebe Drehkraftunterstützung 2,82 \rightarrow 2,3 : 1 \div 0,81 : 1).	Elektrisch mit Freilauf in Ölbad und Drehmomentbegrenzer.				
asservitore di coppia (range: 2,82 \rightarrow 2,3 : 1 ÷ 0,81 : 1). Alimentazione Iniezione elettronica P.I. di tipo α/N con sistema closed loop mediante sonda lambda allo scarico e catalizzatore a tre vie. Automatikgetriebe Drehkraftunterstützung 2,82 \rightarrow 2,3 : 1 - 0,81 : 1). Benzinversorgung Elektronische Einspritzun Injected) vom Typ Alfa/N geschlossener Lambdare	mpfern.				
con sistema closed loop mediante Benzinversorgung Elektronische Einspritzun sonda lambda allo scarico e Injected) vom Typ Alfa/N catalizzatore a tre vie. geschlossener Lambdare	CVT- mit (Range:				
	nit gelung				
Carburante Benzina senza piombo N.O.R. min. 95	J				
Accensione Elettronica a scarica induttiva ad Kraftstoff Bleifreies Benzin N.O.R. r	nin. 95				
alta efficienza ed anticipo variabile Zündung Elektronische con mappa tridimensionale di tipo α/N .	Hochleistungszündung mit induktiver Entladung und variabler				
Anticipo di accensione Variabile gestita da centralina. Vorzündung mit dreidimensionalem Kennf Typ Alfa/N.	eld vom				
Candela NGK - CR8EKB Vorzündung Über Steuerelektronik ge	stellerte				
Corpo farfallato M.I.U. con E.C.U. integrata, Stepper Motor e T.P.S. Volzdrieding Sterior detarional get variable Vorzündung.	Über Steuerelektronik gesteuerte, variable Vorzündung.				
Lubrificazione A carter umido (capacità coppa 1,3 Zündkerze NGK - CR8EKB					
I); pompa a lobi comandata da catena; filtraggio in aspirazione ed in mandata. Drosselkörper Drosselkörper M.I.U. mit integrierte E.C Stepper Motor und T.P.S.	M.I.U. mit integrierter E.C.U., Stepper Motor und T.P.S.				
Raffreddamento A liquido con circolazione forzata Schmierung Druckumlaufschmierung (Fassungsvermögen Ölwa	Druckumlaufschmierung (Fassungsvermögen Ölwanne: 1,3				
Potenza massima all'albero / rpm 16,5 KW [22,4 CV] / 7.500 rpm l); kettengesteuerte					

Coppia massima all'albero / rpm	23,8 Nm [2,43 kgm] / 5.750 rpm
Emissioni inquinanti/acustiche	Euro 3 secondo UN/ECE GTRn2; direttiva 2006/27/CE

	Nockenpumpe; Filter an Ansaugung und Zuleitung.
Kühlung	Flüssigkeitskühlung mit Druckwasser-Kreislauf
Maximale Leistung an der Kurbelwelle / U/Min	16,5 kW [22,4 CV] / 7.500 U/Min
Maximales Drehmoment an der Kurbelwelle / U/Min	23,8 Nm [2,43 kgm] / 5.750 U/Min
Emissionen Abgase/ Lärm	Euro 3 gemäß UN/ECE GTRn2; Richtlinie 2006/27/EG

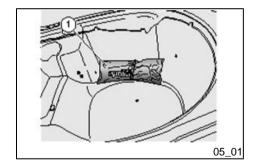

Attrezzi di corredo (05 01)

 Il kit attrezzi «1» è fissato nella parte interna del vano portacasco / portadocumenti, sotto la sella.

Per accedervi:

Sbloccare la sella.

La dotazione attrezzi comprende:

- cacciavite doppio;
- chiave a tubo da 16 mm;
- busta di contenimento;

Bordwerkzeug (05 01)

 Das Bordwerkzeug «1» befindet sich im Helmfach/ Handschuhfach unter der Sitzbank.

Um an das Bordwerkzeug gelangen zu können:

Die Sitzbank entriegeln.

Das Bordwerkzeug umfasst:

- doppelter Schraubenzieher;
- 16mm-Rohrschlüssel;
- Werkzeugtasche;

ATLANTIC 300 i.e.





Cap. 06 Ricambi e accessori Kap. 06 Ersatzteile und zubehör

ATLANTIC 300 i.e.





Cap. 07
Manutenzione
programmata
Kap. 07
Das
wartungsprogra
mm

Tabella manutenzione programmata

ATTENZIONE



PERICOLO DI INCENDIO.

CARBURANTE E ALTRE SOSTANZE INFIAMMABILI NON DEVONO ESSE-RE AVVICINATI AI COMPONENTI ELETTRICI.

PRIMA DI INIZIARE QUALSIASI INTERVENTO DI MANUTENZIONE O ISPEZIONE AL VEICOLO, FERMARE IL MOTORE E TOGLIERE LA CHIAVE, ATTENDERE CHE MOTORE E IMPIANTO DI SCARICO SI SIANO RAFFREDDATI, SOLLEVARE POSSIBILMENTE IL VEICOLO CON APPOSITA ATTREZZATURA, SU DI UN TERRENO SOLIDO E IN PIANO.

ASSICURARSI, PRIMA DI PROCEDE-RE, CHE IL LOCALE IN CUI SI OPERA ABBIA UN ADEGUATO RICAMBIO D'ARIA.

PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE PARTI ANCORA CALDE DEL MOTORE E DELL'IMPIANTO DI SCA-RICO, IN MODO TALE DA EVITARE USTIONI.

NON USARE LA BOCCA PER SOR-REGGERE ALCUN PEZZO MECCANI-CO O ALTRA PARTE DEL VEICOLO:

Tabelle wartungsprogramm Achtung



BRANDGEFAHR.

KRAFTSTOFF UND ANDERE ENT-FLAMMBARE SUBSTANZEN DÜRFEN NICHT IN DIE NÄHE ELEKTRISCHER BAUTEILE GELANGEN.

VOR ALLEN WARTUNGS- UND IN-SPEKTIONSARBEITEN AM FAHR-ZEUG DEN MOTOR ABSTELLEN UND DEN ZÜNDSCHLÜSSEL ABZIEHEN. ABWARTEN, BIS DER MOTOR UND DIE AUSPUFFANLAGE ABGEKÜHLT SIND. DAS FAHRZEUG AUF EINEM FESTEN UND EBENEN UNTER-GRUND MÖGLICHST MIT GEEIGNE-TEM WERKZEUG ANHEBEN.

VOR WEITEREN ARBEITSSCHRITTEN SICHERSTELLEN, DASS DER RAUM AUSREICHEND GELÜFTET IST.

UM VERBRENNUNGEN ZU VERMEIDEN, BESONDERS AUF DIE NOCH HEISSEN MOTOR- UND AUSPUFFTEILE ACHTEN.

NIEMALS MIT DEM MUND MECHANI-SCHE ODER ANDERE FAHRZEUGTEI-LE FESTHALTEN: KEIN BAUTEIL IST GENIESSBAR, IM GEGENTEIL, EINI-GE SIND SCHÄDLICH ODER SOGAR GIFTIG. NESSUN COMPONENTE È COMME-STIBILE, ANZI ALCUNI DI ESSI SONO NOCIVI O ADDIRITTURA TOSSICI.

NOTA BENE

SE NON ESPRESSAMENTE DESCRITTO, IL RIMONTAGGIO DEI GRUPPI SE-GUE IN SENSO INVERSO LE OPERA-ZIONI DI SMONTAGGIO.

NEL CASO DI INTERVENTI DI MANU-TENZIONE, SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI GUANTI IN LATTICE.

Normalmente le operazioni di manutenzione ordinaria possono essere eseguite dall'utente; in alcuni casi possono richiedere l'utilizzo di attrezzatura specifica e una preparazione tecnica.

Nel caso dovesse essere necessario un intervento di assistenza o una consulenza tecnica, rivolgeteVi a un **Concessionario Ufficiale aprilia**, che garantirà un servizio accurato e sollecito.

Si consiglia di richiedere al **Concessionario Ufficiale aprilia** di provare il veicolo su strada dopo un intervento di riparazione o Tuttavia effettuare personalmente i Controlli Preliminari dopo un intervento di manutenzione.

ANMERKUNG

WENN NICHT AUSDRÜCKLICH ANDERS ANGEGEBEN, ERFOLGT DER EINBAU DER EINHEITEN IN UMGEKEHRTER REIHENFOLGE WIE DER AUSBAU.

BEI WARTUNGSARBEITEN SOLLTEN LATEX-HANDSCHUHE GETRAGEN WERDEN.

Die ordentliche Wartung kann normalerweise vom Nutzer selbst vorgenommen werden. In einigen Fällen kann es sein, dass Spezialwerkzeuge oder Fachkenntnisse benötigt werden.

Wird Kundendienst oder technische Beratung benötigt, wenden Sie sich bitte an einen offiziellen aprilia-Vertragshändler, der Ihnen einen schnellen und sorgfältigen Service garantieren wird.

Wir empfehlen Ihnen den offiziellen aprilia-Vertragshändler zu bitten, nach einer Reparatur eine Testfahrt vorzunehmen oder aber nach Wartungsarbeiten persönlich die Kontrollen vor Fahrtantritt auszuführen.

SCHEDA DI MANUTENZIONE PERIO-DICA

Un' adeguata manutenzione costituisce fattore determinante per una maggiore durata del veicolo in condizioni di funzionamento e rendimento ottimali.

A tale scopo aprilia ha predisposto una serie di controlli e di interventi di manutenzione a pagamento, raccolti nel quadro riepilogativo riportato nella pagina seguente. E' buona norma che eventuali piccole anomalie di funzionamento siano subito segnalate ad un Concessionario Ufficiale aprilia senza attendere, per portarvi rimedio, l'esecuzione del prossimo tagliando.

La puntuale esecuzione dei tagliandi è necessaria per il corretto utilizzo della garanzia. Per tutte le altre informazioni riguardanti le modalità di applicazione della Garanzia e l'esecuzione della Manutenzione Programmata si rimanda al Libretto di Garanzia.

WARTUNGSPLAN

Die richtige Wartung ist ein entscheidender Faktor für eine lange Lebensdauer des Fahrzeuges bei besten Funktionsund Leistungseigenschaften.

Aus diesem Grund hat die Fa. aprilia eine Reihe von Kontrollen und Wartungsarbeiten zu günstigen Preisen vorgesehen, die in der zusammenfassenden Übersicht auf der nächsten Seite wiedergegeben werden. Eventuelle kleine Funktionsstörungen sollten sofort einem offiziellen aprilia-Vertragshändler mitgeteilt werden, ohne dass zu deren Behebung auf den Ablauf des nächsten Wartungscoupons gewartet werden sollte.

Die pünktliche Ausführung der Wartungscoupons ist Voraussetzung für Garantieansprüche. Für weitere Informationen bezüglich der Garantieansprüche und der Durchführung des "Wartungsprogramms" siehe das "Garantieheft".

TABELLA MANUTENZIONE PERIODICA

Km x 1.000	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Bloccaggi di sicurezza	I		I				I				- 1		
Candela			R		R		R		R		R		R
Cinghia di trasmissione				R			R			R			R
Comando gas	Α		Α		Α		Α		Α		Α		Α

Km x 1.000	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Filtro aria			С		С		С		С		С		С
Filtro aria vano cinghia			С		С		С		С		С		С
Filtro olio motore	R		R		R		R		R		R		R
Gioco valvole					Α				Α				Α
Impianto elettrico e batteria	_		I		I		I		I		I		I
Liquido freni*	-		I		I		I		I		I		I
Livello liquido refrigerante*	_		I		ı		I		ı		I		I
Olio motore	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Olio mozzo	R		I		R		I		R		I		R
Pattini di scorrimento / rulli variatore			R		R		R		R		R		R
Prova veicolo e impianto freni - prova su strada	ı		ı		ı		I		ı		ı		I
Ruote / pneumatici	ı		I		ı		I		I		I		ı
Sospensioni			I		I		I		I		I		I
Sterzo	ı		I		I		I		I		I		ı
Usura pastiglie freni	ı	Ī	I	ı	Ī	I	I	I	ı	I	Ī	I	I

I: CONTROLLARE E PULIRE, REGOLARE, LUBRIFICARE O SOSTITUIRE SE NECESSARIO C: PULIRE, R: SOSTITUIRE, A: REGOLARE, L: LUBRIFICARE

TABELLE WARTUNGSPROGRAMM

km x 1.000	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Sicherheits-Anzugsmomente	I		I				1				I		

^{*} Sostituire ogni 2 anni

km x 1.000	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Zündkerze			R		R		R		R		R		R
Antriebsriemen				R			R			R			R
Gaszug	Α		Α		Α		Α		А		Α		Α
Luftfilter			С		С		С		С		С		С
Luftfilter Riemenfach			С		С		C		С		С		С
Motorölfilter	R		R		R		R		R		R		R
Ventilspiel					Α				Α				Α
Elektrische Anlage und Batterie	I		ı		ı		ı		I		I		ı
Bremsflüssigkeit*	I		I		I		I		I		I		I
Kühlflüssigkeitsstand*	I		I		I		I		I		I		1
Motoröl	R	ı	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Hinterradgetriebeöl	R		ı		R		ı		R		ı		R
Laufschuhe / Variatorrollen			R		R		R		R		R		R
Probefahrt und Bremsprüfung - Probefahrt	I		I		I				I		I		ı
Räder/ Reifen	I		I		I		I		I		I		I
Radaufhängung/ Federung			I		I		I		I		I		I
Lenkung	I		I		I		I		Ī		I		I
Verschleiß der Bremsbeläge	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	ı	1

I: KONTROLLIEREN UND REINIGEN, EINSTELLEN SCHMIEREN ODER GEGEBENENFALLS AUSWECHSELN C: REINIGEN, R: AUSWECHSELN, A: EINSTELLEN, L: SCHMIEREN

^{*} Alle 2 Jahre wechseln

TABELLA PRODOTTI CONSIGLIATI

Prodotto	Descrizione	Caratteristiche
AGIP CITY HI TEC 4T	Olio motore	SAE 5W/40, API SL, ACEA A3, JASO MA
AGIP GEAR SYNTH SAE 75W-90	Olio per cambio	API GL4, GL5
AGIP FORK 7.5W	Olio forcella	-
AGIP GREASE SM2	Grasso al litio con molibdeno per cuscinetti ed altri punti da lubrificare	NLGI 2
AGIP BRAKE 4	Liquido freni	FMVSS DOT4+
AGIP PERMANENT SPEZIAL	Liquido refrigerante	Liquido di raffreddamento biodegradabile, pronto all'uso, a tecnologia e caratteristiche "long life" (colore rosso). Assicura la protezione dal congelamento fino a -40°. Risponde alla norma CUNA 956-16.
AGIP FILTER OIL	Olio per filtri in spugna	-

TABELLE EMPFOHLENE PRODUKTE

Produkt	Beschreibung	Angaben
AGIP CITY HI TEC 4T	Motoröl	SAE 5W/40, API SL, ACEA A3, JASO MA
AGIP GEAR SYNTH SAE 75W-90	Getriebeöl	API GL4, GL5
AGIP FORK 7.5W	Gabelöl	-
AGIP GREASE SM2	Fett auf Basis von Lithium mit Molybdän für Lager und andere Schmierpunkte	NLGI 2
AGIP BRAKE 4	Bremsflüssigkeit	FMVSS DOT4+

Produkt	Beschreibung	Angaben
AGIP PERMANENT SPEZIAL	Kühlflüssigkeit	Biologisch abbaubare Kühlflüssigkeit, gebrauchsfertig, mit "Long Life" Technologie und Eigenschaften (rote Farbe). Garantiert Forstschutz bis -40°. Entspricht der Norm CUNA 956-16.
AGIP FILTER OIL	Öl für Luftfilterschwamm	-

INDICE ANALITICO

Α

Accessori: 149 Ammortizzatori: 44 Arresto motore: 28, 57 Attrezzi di corredo: 148 Avviamento: 27, 48, 56

В

Batteria: 102, 108 Bauletto: 32 Bloccasterzo: 25

C

Candela: 89 Cavalletto: 60 Clacson: 26

Commutatore a chiave: 24
Commutatore lampeggiatori:

26

D

Dati tecnici: 143
Deviatore luci: 27

F

Filtro aria: 92 Freno: 129 Freno a disco: 129

Fusibili: 110

G

Gruppo ottico: 116, 125

Identificazione: 30 Indicatori di direzione: 123

L

Lampade: 114

Liquido di raffreddamento:

94 Liquido freni: 99

M

Manutenzione: 71, 151, 152 Manutenzione programmata:

151, 152

0

Olio motore: 72, 73, 76, 77

Olio mozzo: 80 Orologio: 22

Ρ

Plancia: 13

Pneumatici: 41, 85 Pressione pneumatici: 41

Proiettore: 120

Q

Quadro strumenti: 14

S

Sella: 30 Serbatoio: 29 Specchi: 128

INHALTSVERZEICHNIS

Α

Abstellen des Motors: 28, 57

В

Batterie: 102, 108 Blinker: 123

C

Cockpit: 13

L

Lampen: 114 Lenkerschloss: 25 Luftfilter: 92

Längerer Stillstand: 109

М

Motoröl: 76

R

Reifen: 85 Reifendruck: 41 Rückspiegel: 128

S

Sicherungen: 110 Starten: 48 Stoßdämpfer: 44 Ständer: 60

U

Uhr: 22

W

Wartung: 71

Wartungsprogramm: 151,

152

7

Zubehör: 149 Zündkerze: 89 Zündschloss: 24



IL VALORE DELL'ASSISTENZA

Grazie ai continui aggiornamenti tecnici e ai programmi di formazione specifica sui prodotti aprilia, solo i meccanici della **Rete Ufficiale aprilia** conoscono a fondo questo veicolo e dispongono dell'attrezzatura speciale occorrente per una corretta esecuzione degli interventi di manutenzione e riparazione.

L'affidabilità del veicolo dipende anche dalle condizioni meccaniche dello stesso. Il controllo prima della guida, la regolare manutenzione e l'utilizzo esclusivo dei Ricambi Originali aprilia sono fattori essenziali!

Per avere informazioni sul Concessionario Ufficiale e/o Centro Assistenza più vicino, riferirsi alle Pagine Gialle o cercare direttamente sulla cartina geografica presente nel nostro Sito Internet Ufficiale:

www.aprilia.com

Solo se si richiedono Ricambi Originali Aprilia si avrà un prodotto studiato e testato già durante la fase di progettazione del veicolo. I Ricambi Originali aprilia sono sistematicamente sottoposti a procedure di controllo della qualità, per garantirne la piena affidabilità e durata nel tempo.

Le descrizioni ed illustrazioni fornite nella presente pubblicazione s'intendono non impegnative; Aprilia perciò si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali del tipo qui descritto ed illustrato, di apportare in qualunque momento, senza impegnarsi ad aggiornare tempestivamente questa pubblicazione, le eventuali modifiche di organi, particolari o forniture di accessori, che essa ritenga conveniente per scopo di miglioramento o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo o commerciale.

Non tutte le versioni riportate nella presente pubblicazione sono disponibili in ogni Paese. La disponibilità delle singole versioni deve essere verificata con la rete ufficiale di vendita Aprilia.

© Copyright 2010 - Aprilia. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione anche parziale. Aprilia - After sales service.

Il marchio Aprilia è di proprietà di Piaggio & C. S.p.A.

DER WERT DES SERVICES

Dank der ständigen technischen Produktaktualisierung und der auf die Aprilia-Werkstatt-Netzes diejenigen, die über gründliche Kenntnisse dieses Fahrzeuges und über geeignete Spezialwerkzeuge verfügen, die zur Ausführung der korrekten Wartungs- und Reparaturarbeiten erforderlich sind.

Ferner hängt die Zuverlässigkeit des Fahrzeuges auch vom mechanischen Zustand desselben ab. Die Kontrolle vor der Fahrt, eine regelmäßige Wartung und die ausschließliche Verwendung von **Aprilia-Original-Ersatzteilen** sind wesentliche Faktoren!

Um Infos über den nächstgelegenen **offiziellen Aprilia-Vertragshändler bzw. Kundendienst** zu erhalten, in den Gelben Seiten nachschlagen oder direkt auf der Landkarte in der offiziellen Aprilia-Internetseite suchen:

www.aprilia.com

Nur bei Verwendung von Aprilia-Original-Ersatzteilen, ist die Garantie gegeben das bei der Konstruktion des Fahrzeugs konzipierte und getestete Produkt zu erhalten. Aprilia-Original-Ersatzteile werden regelmäßigen Qualitätskontrollen unterzogen, um deren absolute Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten.

Wir weisen darauf hin, dass die in der vorliegenden Veröffentlichung enthaltenen Beschreibungen und Abbildungen nicht bindend sind; deshalb behält sich Aprilia das Recht vor, unter Beibehaltung der Haupteigenschaften des hierin beschriebenen und abgebildeten Fahrzeuges, jederzeit Änderungen an Bauteilen, Komponenten oder Zubehörteilen vorzunehmen, die zur Optimierung des Produktes oder aus kommerziellen bzw. konstruktiven Gründen erforderlich sind, ohne die vorliegende Veröffentlichung umgehend zu aktualisieren.

Nicht alle in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ausführungen sind in jedem Land erhältlich. Die Verfügbarkeit der einzelnen Ausführungen muss beim offiziellen Aprilia-Verkaufsnetz überprüft werden

© Copyright 2010 - Aprilia. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Reproduktion, auch nur teilweise, ist untersagt. Aprilia - After sales service.

Das Markenzeichen Aprilia ist Eigentum der Piaggio & C. S.p.A.